

このたびはオウルテック製品をご購入いただき誠にありがとうございます。  
本製品を正しくお使いいただくために本説明書を必ずお読みください。

## パッケージ内容

- ワイヤレススピーカー本体 : 1 台
- 充電ケーブル (Type-A → Type-C) : 1 本
- 取扱説明書 (本紙) : 1 枚

## はじめに

- 本製品および本説明書は予告なく外観または仕様の一部を変更することがあります。最新の情報は弊社 Web サイトを参照してください。
- 本説明書に記載している画面やイラスト・写真などは、実際の製品と異なる場合があります。
- 本説明書の内容については万全を期して作成しておりますが、万一ご不明な点や誤りなどお気付きのことがございましたら、弊社サポートセンター (メールフォーム) に連絡ください。
- 万一本製品使用や故障により生じた損害、逸失利益または第三者からのいかなる請求についても弊社ではその一切の責任を負いません。
- 本説明書の一部または全部を無断で使用・複製・転載することはしないでください。
- 本説明書に記載されている会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。
- Bluetooth のロゴは、Bluetooth SIG, Inc が所有する登録商標であり、株式会社オウルテックはライセンスに基づいて使用しております。
- 本説明書では一部を除き TM 及び R マークを明記しておりません。
- 本製品は電波法に定められた小電力データ通信システムの無線設備として技術基準適合証明を受けています。  
そのため日本国内で使用する際は無線局の免許は必要ありません。
- Bluetooth の周波数は 2.4GHz 帯を使用しております。電子レンジの周辺や無線 LAN 機器・デジタルコードレス電話機等、2.4GHz 帯を使用する機器がある環境では、ノイズ・音切れが発生することがあります。
- ご使用前に「安全上の注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

## 使用上のご注意

- 本製品は、出荷時に満充電されていません。初回使用時は満充電してからご使用ください。
- ご使用前に本製品のバッテリー残量をご確認ください。残量が少ない場合は、充電を行ってからご使用ください。
- バッテリー残量が無い状態で長期保管すると、バッテリーが劣化し、充電が行えない場合があります。
- 長期保管する場合は定期的に残容量を確認して、60～80%程度まで充電を行ってください。
- 充電ポートの水濡れにご注意ください。故障の原因となります。
- 付属の充電ケーブルは、本製品専用ケーブルです。弊社製品、他社製品では使用しないでください。また、弊社他製品、他社製品の付属ケーブルを本製品に使用しないでください。

## 安全上のご注意 (必ずお守りください)

**警告** 誤った使い方をすると「人が死亡するまたは重傷を負うなどの可能性が想定される内容」を示しています。

- 濡れた手で本製品およびコネクタに触れないでください。
- 本製品を使用中に発火、過剰な発熱、発煙、異臭などの異常が発生した場合、直ちに使用を中止しお買い求めの販売店もしくは、弊社サポートセンターに点検・修理を依頼してください。
- 本製品を使用中に水や液体が入った場合は、使用を中止してください。
- 本体の分解や改造は絶対に行わないでください。  
ショートして火災や感電、故障や事故の原因になることがあります。
- 乳幼児の手の届く場所での使用や保管はしないでください。
- 病院内や医療用電気機器のある場所で使わないでください。  
本製品からの電波が医療用電気機器に影響を及ぼすことがあり、誤動作による事故の原因となる恐れがあります。
- 航空機内では使わないでください。本製品からの電波が影響を及ぼし、誤動作による事故の原因となる恐れがあります。
- 火災報知器などの自動制御機器の近くで使わないでください。  
本製品からの電波が自動制御機器に影響を及ぼすことがあり、誤動作による事故の原因となる恐れがあります。
- 心臓ペースメーカーを装着している方は装着部から 20 cm 程度以上離してください。本製品からの電波がペースメーカーの作動に影響を与える場合があります。
- 雷の時に使用しないでください。異常動作や落雷の危険があります。


**注意** 誤った取扱いをすると「人が傷害を負う可能性や物的損害が発生する可能性が想定される内容」を示しています。

- 火気の近く、炎天下の車内や高温多湿の環境での使用、保管はしないでください。変形、故障、火災の原因になります。
- コネクタに汚れやほこりが付いている場合は、乾いた布でよく拭きとってから使用してください。火災や故障の原因になります。
- 湿気やほこり、油煙の多い場所や直射日光のあたる場所には置かないでください。
- 強い衝撃などで本体が変形した際は、直ちに使用を中止してください。
- 本製品は日本国内での使用を目的として販売しており日本国外でのご使用は保証対象外となります。
- 本製品はリチウムイオン電池を使用しています。  
廃棄する際は、自治体指定の廃棄方法に従ってください。
- 充電式電池が液漏れした時は、素手で液体にさわらないでください。目に入った場合は手でこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で充分洗い、ただちに医師の治療を受けてください。

## 充電する

- スピーカー本体の充電ポートに、付属の充電ケーブルをつなぎ反対側を充電器や PC などの USB ポートに接続します。
- 充電中はインジケーターが赤色で点灯し、充電が完了すると消灯します。

インジケーター

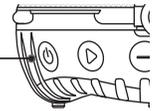

## ペアリング登録方法 (Bluetooth 機器との初期登録)<sup>※1</sup>

Bluetooth スピーカーを使用するには、最初にスマートフォンなど接続機器とペアリング登録を行う必要があります。ペアリング登録が完了すると、その後、Bluetooth が有効で両方の電源が入っている場合、自動でペアリング接続が行われます。

※1: 両方の機器が10m以上離れていると接続されないことがあります。

### スマートフォンとのペアリング

- ① スマートフォンの設定で Bluetooth をオンにして、Bluetooth のスピーカーを検索します。  
(スマートフォンの取扱説明書を参照してください)
- ② スピーカーの電源をオンにすると自動でペアリングモードに移行し、インジケーターが青点滅します。
- ③ スマートフォンのデバイスリストからスピーカー名 **“OWL-BTSP01S”** を選択します。  
※ PIN コードの要求がある場合は **「0000」** を入力してください。
- ④ スピーカーのインジケーターが青色で点灯状態になればペアリング登録は完了です。

### PCとのペアリング

- ① スピーカーの電源をオンにすると自動でペアリングモードに移行し、インジケーターが青点滅します。
- ② PC 側の Bluetooth コントロールソフト、または OS 標準のソフト (例: IVT ソフト) を起動し Bluetooth デバイス検索メニューを選択します。スピーカーを検出すると、デバイスリストにデバイス名 **“OWL-BTSP01S”** が表示されます。
- ③ **“OWL-BTSP01S”** を選択し、  
**“このデバイスをペアリングします”** を選択します。  
※ PIN コードの要求がある場合は **「0000」** を入力してください。
- ④ スピーカーのインジケーターが青色で点灯する状態になればペアリング登録は完了です。  
※ 手順は PC や OS によって異なる場合がありますので、詳しくは PC のマニュアルにしたがってください。

## マルチペアリング (2 台目以降の登録方法)<sup>※2</sup>

複数の端末を接続登録することができます。スピーカーは最後に接続した端末と自動で接続します。

※2: ただし同時に端末を使用することはできません。

- ① 接続中の端末の接続 / または端末の電源をオフにしてください。
- ② スピーカーの電源をオンにし、ペアリングモードにしてください。
- ③ **「ペアリング登録方法 (Bluetooth 機器との初期登録)」** の ③ 以降の手順で、2 台目以降を登録してください。
- ④ 接続端末を切り替える場合は、接続中の端末の Bluetooth をオフにし、接続したい端末のデバイスリストから **“OWL-BTSP01S”** を選択してください。

## インジケーター早見表

状態	説明
青点滅	ペアリング登録の待機状態であることを示します。(ペアリングモード)
青点滅 (高速)	ステレオ接続待機状態であることを示します。
赤点灯	充電中であることを示します。
青点灯	接続状態であることを示します。

## ワイヤレスステレオ接続<sup>※3</sup>

本機を 2 台接続することでステレオスピーカーとして使用できます。

※3: ワイヤレスステレオ接続を行う場合は本機をもう一台お求めください。

### 接続方法

- ① 端末と既にペアリング登録を行っている場合は、登録を解除してください。
- ② 両スピーカーの電源を入れてください。  
両スピーカーがペアリングモードの状態でも片方のスピーカーの **“▶”** ボタンを短押ししてください。  
(ボタンを押した側のスピーカーが L 側になります)  
電子音が鳴り、青点滅が速くなったらしばらくお待ち下さい。
- ③ R 側スピーカーの LED が青点灯すればステレオ接続完了です。  
L 側スピーカーは自動でペアリングモードに移行します。
- ④ 2 ページの **「ペアリング登録方法 (Bluetooth 機器との初期登録)」** を参照し、端末とペアリング登録を行ってください。


### 解除方法

- ① ステレオ接続した状態でボタンを短押しすると接続が解除されます。

## 機能と操作方法

電源オン / オフ	“  ” ボタンを長押しすると電源をオン / オフできます。
ペアリングモード登録と解除	ペアリング登録は 2 ページの「 <b>ペアリング登録方法 (Bluetooth 機器との初期登録)</b> 」を参照してください。ペアリングの登録を解除する場合は、スマートフォンや PC の設定からペアリング登録を解除してください。 ※解除方法に関しては接続機器のマニュアルを確認してください。
ペアリング接続	スマートフォンや他の Bluetooth 機器とペアリングします。 Bluetooth 機器とのペアリング登録が完了していればスピーカーの電源をオンするだけで自動的にペアリング接続します。
充電警告	バッテリー残量が少なくなるとビープ音が流れます。充電を行ってください。
自動電源オフ	端末と接続されていない状態で約 10 分経過すると、自動的に電源オフになります。 復帰するには電源ボタンを長押ししてください。
<b>● 音楽再生</b>	
再生 / 一時停止	“  ” ボタン短押しで音楽の再生 / 一時停止します。
ボリューム	“ + ” ボタン短押しで音量が上がります。“ - ” ボタン短押しで音量が下がります。 (音量が最大、または最小になるとビープ音が鳴ります。)
曲送り / 曲戻し	“ + ” ボタン長押しで次の曲を再生します。“ - ” ボタン長押しで曲の先頭に戻ります。 すぐにもう一度 “ - ” ボタンを長押しすると、前の曲に戻ります。
<b>● ハンズフリー通話</b>	
電話に出る	電話に出るには、着信音が鳴っている間に “  ” ボタンを短押しします。
電話を終える	通話を終えるには、“  ” ボタンを短押しします。
着信拒否	着信中に “  ” ボタンを長押しまたは、“ + ”、“ - ” ボタンを短押しすると、掛かってきた電話を拒否します。
リダイヤル	スタンバイ時に “  ” ボタンをダブルクリックすると最後の発信相手に電話を掛けます。 ※通話アプリによっては対応していない場合があります。
ボリューム	通話中：“ + ” ボタン短押しで通話音量が上がります。 “ - ” ボタン短押しで通話音量が下がります。

## 各部の説明

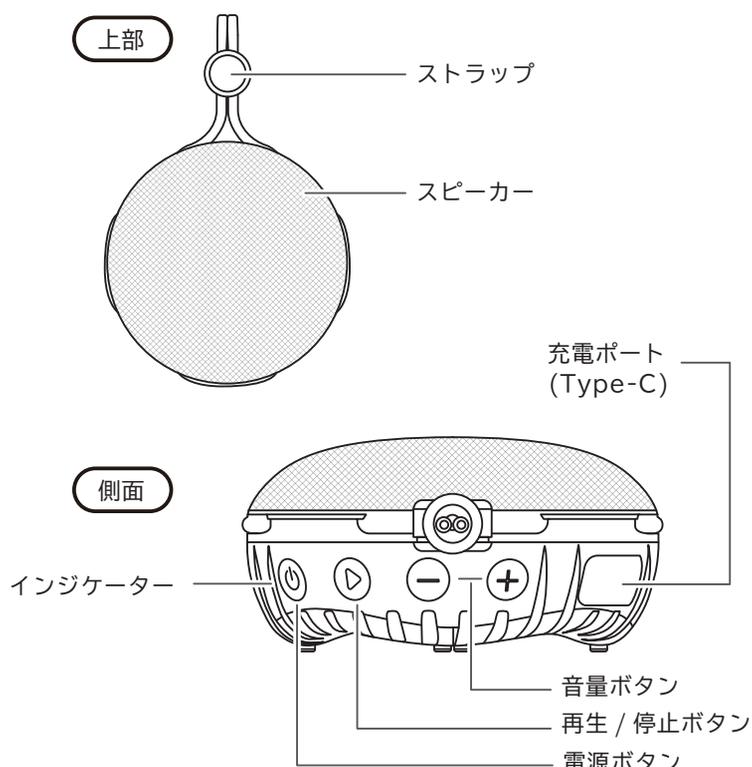

## 仕様

Bluetooth	Bluetooth 5
Bluetooth プロファイル (※ 5)	AVRCP, A2DP, HFP, HSP
対応コーデック	SBC
動作距離 (※ 6)	約 10 m
再生時間 (※ 7)	約 15 時間 (50% 音量)
スピーカー	応答周波数: 80Hz ~ 20KHz S/N 比: 75dB 出力: 5W
防水性能	IP67 準拠
バッテリー	1000 mAh
充電時間	約 2 時間
サイズ	102(W) × 102(H) × 50(D) mm
重量	約 200 g

※5: A2DP=ステレオ音声をスピーカーに伝送する。

AVRCP=AV機器のリモコン機能を実現。

HSP=スピーカーと通信。HFP=ハンズフリー通話を行う。

※6: 動作距離は目安です。周囲環境や建物構造、電子レンジなど2.4GHz帯を使用する機器や無線などの干渉により受信距離が短くなる場合があります。

※7: 50%音量で再生した場合の時間です。

## ② FAQ よくあるご質問

スピーカーの電源がオンにならない	バッテリー残量が少ないと起動しないことがあります。 スピーカーを充電してください。
音楽再生時に音が出ない	スピーカーとスマートフォン、または PC との接続を確認してください。 接続していない場合は、再接続しボリュームを調整してください。
スマートフォンや PC でスピーカーを検出できない	スマートフォンで検索する時に、スピーカーがペアリングモードになっていることを確認してください。(ペアリング方法については「 <b>ペアリング登録方法 (Bluetooth 機器との初期登録)</b> 」を参照してください)
スピーカーの動作がおかしい	スピーカーの電源をオフにし、再起動してください。端末とペアリングしている場合は、ペアリングを解除し、再登録を行ってください。



保証サポート・製品についてのご質問など

<https://www.owltech.co.jp/contact-support>

上記 WEB 内メールフォームよりお問い合わせください。

保証適用の際は購入履歴が必要となります。

株式会社オウルテック

〒 243-0422 神奈川県海老名市中新田 5-24-1

☎ 046-236-3522

🗨 サポート受付 平日のみ 10時~12時 / 13時~18時