

OWL-EADP/U2 シリーズ 取扱説明書 【保証書付】

この度はオウルテック製品をご購入いただき誠にありがとうございます。
本製品を正しくお使いいただくために本説明書を必ずお読みください。
また、本説明書には保証書が含まれておりますので、大切に保管してください。

1. はじめに

● 付属品をご確認ください。



本体	1台
ACアダプタ	1本
SATA電源コード	1本
取扱説明書兼保証書(本説明書)	1枚




- 本製品にはHDD・ODD・SSDは付属いたしません。別途お買い求めください。
- 本製品の対応HDD・ODD・SSDは2.5インチおよび3.5インチのSATAインターフェイスタイプです。
- 本製品では、OSのコピーおよび破損したHDD・ODD・SSDからのデータの取り出しはできません。
- 本製品および取扱説明書は、予告無く外観または仕様の一部を変更することがあります。
- 本書の一部または全部を無断で使用・複写・転載することはしないでください。
- 本書に記載されている会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。
- 本書ではTMおよび(R)マークは明記しておりません。

2. 「1年保証」について








本製品の1年保証は、製造・設計上の瑕疵が発見された場合における保証となります。
新たな機能や規格、全ての対応をお約束するものではありません。
本製品の保証に関してご不明な点があれば弊社サポートセンターまでご連絡ください。

3. 安全上のご注意(必ずお守りください)







 警告	誤った取り扱いをすると人が死亡する、または重症を負うなどの可能性があることを示します。
 注意	誤った取り扱いをすると人が傷害を負う可能性や物的損害が発生する可能性があることを示します。

	製品の取り扱いにおいて、注意を促す記号です。記号の中や近くに注意内容を記号で示します。
	製品の取り扱いにおいて、その行為を禁止する記号です。記号の中や近くに禁止内容を記号で示します。
	製品の取り扱いにおいて、その行為を強制指示する記号です。記号の中や近くに指示内容を記号で示します。


警告

-  本製品を製品仕様以外のポートに接続しないでください。けが・感電などの事故や、パソコンや本製品の故障の原因になります。
-  本製品にACアダプタを接続したり、パソコンに接続した状態でのHDD・ODD・SSDの取り付けは絶対に行わないでください。故障や破損の原因となります。
-  使用中に発煙・異臭・異音・突然の電源OFF(シャットダウン)が発生した場合は、直ちに使用を中止してください。
そのまま使用されると火災・けが・感電などの事故や組み込み部品破壊の原因になりますので、お買い求めの販売店もしくは弊社サポートセンターに点検・修理を依頼してください。
お客様の独自判断で確認・点検されたことによる二次的損害(マザーボード・CPU・メモリー・HDD・ODD・SSD等の部品破壊・データ消失等)費用等の保証については、弊社は一切その責任を負いません。
-  落下等による強い衝撃を与えた場合は、そのまま使用されると火災や感電の原因になりますので、お買い求めの販売店もしくは弊社サポートセンターに点検・修理(有償)を依頼してください。
-  本製品にHDD・ODD・SSDを取り付けた状態で落下及び強い衝撃を与えたと、HDD・ODD・SSDが破損する恐れがありますので、取り扱いには十分ご注意ください。
-  水・薬品等によって濡れた場合は、そのまま使用されると感電の原因になりますので、お買い求めの販売店もしくは弊社サポートセンターに点検・修理(有償)を依頼してください。
-  本製品の分解・改造をしないでください。火災や感電の原因になります。
また本製品を分解された場合には、保証対象外になります。

注意


-  次のような場所で使用しないでください。
・ホコリの多い場所・高温、低温、湿気の多い場所・振動、衝撃のある場所
・直射日光のあたる場所・静電気の発生する場所・強磁気の発生する場所
・傾斜地やぐらついた所などの不安定な場所
-  本製品は日本国内での使用を目的として販売しておりますので、日本国外でのご使用は保証対象外となります。
-  パソコンおよび周辺機器の環境や接続方法等により予期しないデータ変化が発生し、メモリー内のデータが消失することがあります。必ず定期的にデータのバックアップをしてください。
データやプログラムの消失およびデータ・プログラムを作成した費用等の保証については、弊社は一切その責任を負いません。
-  本製品付属のUSBケーブルは、本製品専用のUSBケーブルです。弊社の他製品や他社製品では使用しないでください。
-  本製品は、パソコン自作ユーザー様向けの製品です。医療機関の機器等、超高信頼性を必要とする環境での使用を前提には設計されておりません。
これらの用途に本製品を使用され、事故・障害が生じても、弊社は一切その責任を負いません。
-  本製品は全ての環境(各種ハードウェア及びソフトウェア)においての動作を保証するものではありません。

4. 各部の説明

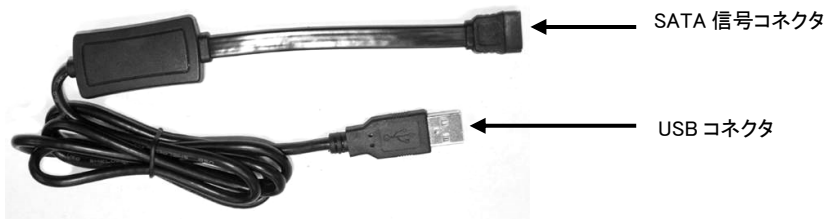

本体

SATA 信号コネクタ	SATA 2.5 インチおよび 3.5 インチ HDD、SATA 5.25 インチ ODD、2.5 インチ SSD の信号コネクタに接続します。
USB コネクタ	PC の USB ポートに接続します。

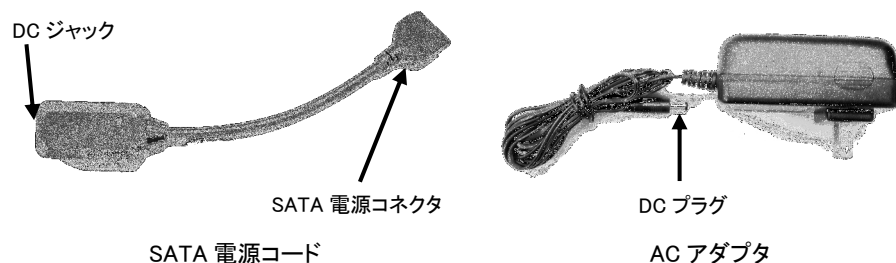

DC ジャック	AC アダプタの DC プラグを接続します。
SATA 電源コネクタ	SATA 2.5 インチおよび 3.5 インチ HDD、SATA 5.25 インチ ODD、2.5 インチ SSD の電源コネクタに接続します。
DC プラグ	SATA 電源コードの DC ジャックに接続します。

5. HDD・ODD・SSD およびパソコンとの接続方法

本製品は以下のハードウェアの中より、1台を接続することができます。
 ・SATA 接続 3.5" HDD・SATA 接続 2.5" HDD・SATA 接続 5.25" ODD・2.5" SSD
 (本製品には HDD・ODD・SSD などのハードウェアは付属していません)


⚠ 注意事項

- ※接続する際は、本取扱説明書の順番をお守りください。先に PC へ本製品を接続しますと誤認識され、あとから接続する HDD・ODD・SSD などを認識しない場合があります。
- ※本製品は USB 接続ですので取外す場合は、Windows の取外し処理を実行し“安全に取外す事が出来ます”のメッセージが出てから取外してください。それ以前に取外しますと、HDD・本製品・データなどの破損を招く恐れがあります。
- ※PC 側の環境により、本製品を指示通りに接続しても、認識するまで時間がかかる場合がありますので、接続後認識しないからとすぐケーブルを外す事は避けてください。場合により数分間かかる事があります。


5-1 SATA 接続ハードウェアの取り付け手順

※ここでは、3.5 インチ HDD を用いて解説いたします。その他のハードウェア (ODD・SSD など) はこの方法に準じてください。


- ① SATA 電源コードの SATA 電源コネクタを HDD の電源コネクタに挿し込んでください。

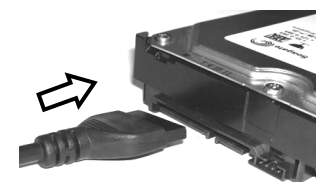


- ② 本体の SATA 信号コネクタを HDD の SATA 信号コネクタに挿し込んでください。

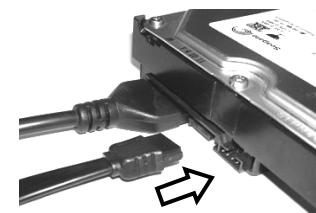

- ③ AC アダプタの DC プラグを SATA 電源コードの DC ジャックに挿し込んでください。

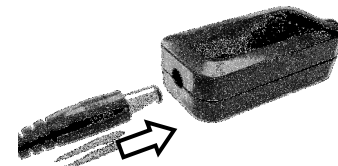


- ④ AC アダプタを家庭用 AC100V コンセントに接続してください。

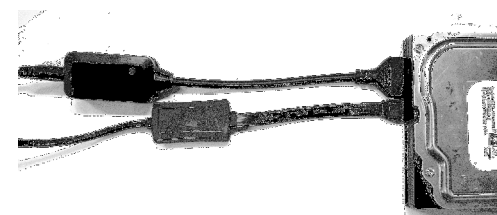

- ⑤ ①～④までの取り付け作業を完了した状態です

- ⑥ 本体の USB コネクタを PC の USB ポートに接続してください。OS に適合する形式でフォーマットが済んでいる HDD・SSD でしたら、認識し使用可能になります。ODD はそのままでも認識・使用可能になります。

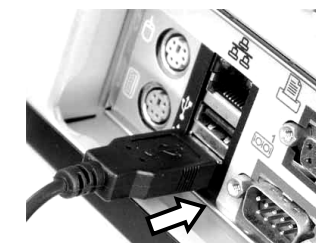

以上で 3.5 インチ HDD および PC との接続は完了です。

6. ドライバの組み込み

本製品のUSBインターフェイスは、Windows 7、Vista、XP、2000、MEではWindowsの持っているドライバを使用しますので、各接続に対応した準備が完了した後、USBケーブルを接続するだけで自動認識します。

7. 未フォーマットの HDD をお使いになる場合

⚠ 注意事項

- 新品のHDD・未使用のHDDなどは、初期化・領域の確保やフォーマットが必要になります。各Windows OSに適応したフォーマット形式でないとHDDを認識しませんので、ご使用前に初期化を行ってください。
※フォーマット形式についての詳細は、OSメーカーにお問い合わせください。
 - Windows MEで未フォーマットのHDDをご利用の場合は、まず直接PCにHDDを組み込み、起動ディスクなどを用いてFAT32フォーマットをするか、一旦Windows XPなどに組み込みFAT32フォーマット完了後に本製品に接続してください。
 - Windows 7を基準に解説しますので、Windows XP、Vistaはこの方法に準じてください。
※以下の作業は、HDDの組み込みとパソコンとの接続が完了してから実行してください。
- ①画面上またはスタートメニューから「コンピューター」を右クリックして「管理」を選択してください。
 - ②「コンピューターの管理」画面が表示されますので、「ディスクの管理」を選択してください。
 - ③「ディスクの管理」ウィンドウが開きますので、下記の内容を確認してください。
※新規に増設したHDDが「ディスク1」、「ディスク2」のように表示され、その内容が「***GB未割り当て」と表示されます。
 - ④「未割り当て」と表示された部分を右クリックすると、「ボリュームの選択画面」が開きますので、「新しいシンプルボリューム」を選択してください。
 - ⑤「新しいシンプルボリュームウィザードの開始」画面が開きますので、「次へ」を選択してください。
 - ⑥ボリュームサイズを指定する画面が開き、確保する領域のサイズ(容量)を指定することができます。
※分割しない場合には、表示された内容を確認して「次へ」を選択してください。
 - ⑦ドライブ文字(D、E等)が表示されますので、特に変更がなければ「次へ」を選択してください。
 - ⑧「パーティションのフォーマット」画面になりますので、ファイルシステムは通常「NTFS」を選択し「次へ」を選択してください。
※未使用のHDDを初めてフォーマットする場合は、必ず「クイックフォーマットする」のチェックを外して通常のフォーマットを行ってください。
通常のフォーマットはHDDの管理領域を初期化するとともに、全領域のエラーの有無をチェックします。エラー(バッドセクター)がある場合は「代替処理」を行い、エラー部分を回避する処理を行います。
一方、クイックフォーマットは管理領域の初期化のみを行うため、全体の状態は未チェックです。このため、クイックフォーマットが正常終了しても使用中にエラーが起きる可能性がありますので、通常のフォーマットをお勧めします。
※フォーマット済みのHDDは、2回目以降であればクイックフォーマットが可能です。

- ⑨「完了」を選択するとフォーマットが開始されます。
※多くの場合、フォーマットには数時間かかります。

- ⑩正常にフォーマットが完了したら、コンピューター画面に増設したHDDが登録されていることを確認してください。

8. 製品仕様

インターフェイス	HDD・ODD・SSD側インターフェイス ・SATA PC側インターフェイス ・USB2.0/USB1.1
データ転送速度 (理論値)	USB接続時 ・Low-Speed = 1.5 Mbps ・Full-Speed = 12 Mbps ・High-Speed = 480 Mbps
対応電源	付属ACアダプタより供給(入力 AC100V 50/60Hz、出力 DC12.0V/2A)
対応ドライブ	2.5インチおよび3.5インチ SATAインターフェイスHDD・ODD・SSD
対応OS	Windows 7/Vista/XP(x64含む)/2000/ME

保証書

1. 保証について

- 保証書は記載内容を確認の上、大切に保管してください。保証期間はご購入日より1年間です。無償修理規定に従った内容で無償修理いたします。保証期間経過後の修理に関しましては有償修理となります。
- * データの保証に関しましては、当社では一切行っておりません。必ずバックアップを取ってください。
 - * 本保証書は当製品のみの保証となります。システムと連動した場合の動作を全て保証する物ではありません。
 - * 本製品は一般ユーザー様向けの製品です。機器組込での再販売や業務使用での保証は一切行っておりません。そのような目的で使用される場合は予め弊社営業部までご連絡ください。販売店より購入されそのような目的で使用された場合は、一般ユーザー様と同等の保証となります(故障修理などは販売店への持込修理となります)。

2. 無償修理規定

- 正しい使用方法に従った上で装置が正常に動作しなかった場合、保証期間内と認められた場合に限り無償修理が適用されます。また、適用範囲は装置及び装置の付属品までとなります。
- 修理不可能の場合で同じ製品が既に弊社に無い場合、同等品での代替で対応する場合があります。保証期間内であっても次の各項に該当する場合は保証対象外又は有償修理となります。
- 使用上の誤り及び当社以外での修理、分解、調整、改造による故障及び損傷。
 - ご購入後の落下、不適当な取付けなど、不当な取り扱いによる故障及び損傷。
 - 火災・地震・落雷・水害・その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
 - 故障の原因が本製品以外(ユーザーシステムなど)にあって、それを点検修理した場合。
 - 本保証書のご提示が無い場合、および本保証書に購入年月日・お客様名・販売店名の記載が無い場合。
 - 本保証書に記入された事項を許可無く書き換えた場合。
 - 機能上問題のない艶や小傷、私的感覚による転送速度・微振動・微音・共振音など、および箱などの傷。
 - 製品を使用できなかった事の対価、取り外しや販売店への搬送など直接的に発生する手間等の対価。
 - 高温・高湿度環境下での使用及び、ほこりやごみの付着・虫などの侵入を原因とする故障など。
 - オークション・中古販売および譲渡等により本製品を入手した場合など。

本製品の故障や使用によるデータの変化や消失などによる、直接損害・二次的な損害(データ作成費用・期待利益の喪失等)については一切その責任を負いません。

型名/シリアルナンバー	OWL-EADP/U2 シリーズ	
ご購入年月日	年 月 日	
保証期間	ご購入日より1年間	
保証対象	本体、付属品	
お客様	ご氏名	
	ご住所	
	電話番号	TEL — —
販売店		

保証書無効

印

* 本書は、本記載内容で無償修理させていただくことをお約束するものです。万一、保証期間内に故障が発生した場合は、本書を御提示の上ご購入の販売店に修理をご依頼ください。また、本保証書にご購入店の捺印が無い場合は購入レシート等で代用可能ですので必ずレシートは本保証書と一緒に大切に保管してください。

* 本保証書は、日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.



株式会社オウルテック

〒243-0422 神奈川県海老名市中新田5-24-1
 サポートセンター電話: 046-236-3522 FAX: 046-236-3521
 サポート時間: 10:00~12:00・13:00~18:00(土・日・祝祭日を除く)
 ホームページ: <http://www.owltech.co.jp>