


ポケットチャージャー06M/10,000mAh

取扱説明書 保証書付き

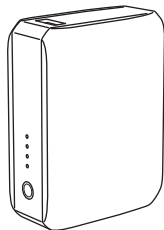

このたびは弊社製品をご購入いただき誠にありがとうございます。
本製品を正しくお使いいただくために本説明書を必ずお読みください。

本説明書には、保証書が含まれております。
ご購入された年月日が特定できるレシートなどとともに大切に保管してください。

別売品


- AC充電器(以下いずれかの充電器をご使用ください)
5V/2.4A以上の出力が可能なAC充電器
USB Power Delivery(PD) 18W以上のAC充電器(推奨)
- USBケーブル
接続機器に適合するケーブルをご用意ください。

パッケージ内容

- モバイルバッテリー 本体 : 1台
- USBケーブル (Type-C to Type-C) : 1本
- 取扱説明書/保証書 (本紙) : 1枚

製品説明

- 本製品はUSB Power Delivery (PD) 入出力に対応したモバイルバッテリーです。
PD対応機器を急速充電することができ、10000mAhのバッテリーを内蔵し、5V出力時約6300mAhの出力が可能です。
※出力容量の詳細は、『製品仕様』の定格電圧/定格容量を参照ください。

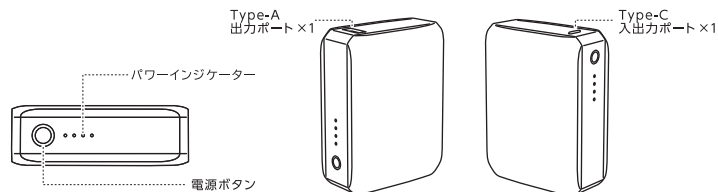

パワーインジケータ表示

- インジケータはバッテリーレベル(残量)を表します。電源ボタンを押すことで確認できます。
一番端のLEDは通常白色ですが、急速充電(PDなど)では緑色に点灯します。
○○○● ← 白線LED


接続機器給電時		本体充電時	
インジケータ表示	バッテリーレベル	インジケータ表示	バッテリーレベル
○○○○	100% - 76%	●●●●	0% - 25%
●○○○	75% - 51%	●●●○	26% - 50%
●●○○	50% - 26%	●●○●	51% - 75%
●●○●	25% - 6%	●○○○	76% - 99%
●●○●	5% - 1%	○○○○	100%
●●●●	0%		

○ = 点灯、● = 消灯、○ = 点滅

※パワーインジケータのLED点灯が一つの場合、残容量が少なくなっています。本製品を充電してください。


充電方法

本製品への充電のしかた

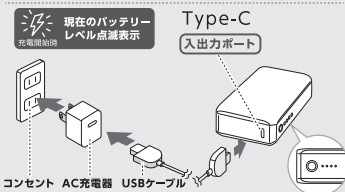

1. AC充電器と本製品のType-C入出力ポートをUSBケーブルで接続します。
2. 充電を開始すると、インジケータの白LEDが現在のバッテリーレベルを点滅表示します。
3. 白LEDが4つ点灯すると充電は完了です。
※安全のため、充電完了後はAC充電器と本製品からUSBケーブルを外してください。
※製品が空の状態から満充電までの充電時間はおよそ次のようになります。
PD30W出力のAC充電器使用時: 約2時間30分
5V2.4A出力のAC充電器使用時: 約5時間00分
※バッテリーの寿命を長く保つために、少なくとも3か月に一度は充電をおこなってください。

スマートフォンやタブレットなどの充電のしかた

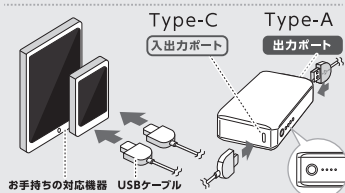

1. スマートフォンやタブレットなどの接続機器と本製品をUSBケーブルで接続します。
2. インジケータの白LEDが点灯している場合は、正常に充電をしています。
3. 接続機器もしくは本製品からコネクタを抜くと充電は終了します。
※安全のため、充電完了後は接続機器と本製品からUSBケーブルを外してください。
※Type-C出力とType-A出力を同時に使用した際、Type-C、Type-A出力はType-C PD18W+Type-A 12Wとなります。
※パススルー充電に対応していますのでType-C入力で本製品を充電しながら、Type-A出力でスマートフォンやタブレットを充電することができます。

低電流モード (Type-A出力ポート使用時)

- ・低電流モードとは、ワイヤレスイヤホンなどの充電電流の小さな小型電子機器に給電できるモードです。
- ・低電流モードへの切り替えは、電源ボタンを5秒以上長押ししてください。低電流モードに切り替わると、インジケータは遅い点滅表示をします。
- ・低電流モードは、約3時間で自動的にOFFになります。途中でOFFにしたい場合は電源ボタンを素早く2回押してください。

対応機器 ※USBで充電できる機器を給電/充電することが可能です。



製品仕様

内蔵バッテリー	リチウムイオン電池 3.65V/10,000mAh[36.5Wh]	充電時間	空の状態から満充電まで約2時間30分(PD30W)
定格入力	USB Type-C:5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A (PD30W)	保護機能	過充電(電圧/電流)保護 過放電(電圧/電流)保護 短絡(ショート)保護
定格出力	USB Type-C:5V/3A, 7V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A [PD-PPS]5V-16V/2A[最大30W] USB Type-A:5V/2.4A	動作環境温度	充電時: 0 ~ 35℃ / 放電時: 0 ~ 35℃
定格電圧	5V/6300mAh, 7V/4200mAh, 9V/3300mAh, 12V/2500mAh, 15V/2000mAh	サイズ	約 63.4(W) × 27(D) × 80(H)mm
定格容量		重量	約 210g
使用回数	約 1,000 回 ※電圧および使用条件によります。	付属品	取扱説明書/保証書 Type-C to Type-Cケーブル(約 30cm)
		安全規格	安心・安全のPSE適合商品です

お使いになる前に

- 本製品および本説明書は予告なく外観または仕様の一部を変更することがあります。最新の情報はオウルテック Web サイトを参照してください。
- 本説明書に記載している画像やイラストは、実際の製品と異なる場合があります。
- 本説明書の内容については万全を期して作成しておりますが、万一ご不明な点や誤りなどお気づきのことがございましたら、弊社サポートセンター（メールフォーム）に連絡してください。
- 万一本製品使用や故障により生じた損害、逸失利益または第三者からのいかなる請求についても弊社ではその一切の責任を負いません。
- 本説明書の一部または全部を無断で使用・複写・転載することはいけません。
- 本説明書に記載されている会社名および製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。
- ご使用に「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- ご使用前に本製品のバッテリー残量をご確認ください。残量が少ない場合は、充電をおこなってからお使いください。
- バッテリー残量がない状態で長期保管すると、バッテリーが劣化し、充電がおこなえない場合があります。
- 長期保管する場合は定期的に残容量を確認して、60～80%程度まで充電をおこなってください。
- バッテリーの寿命を長く保つために、少なくとも3か月に一度は充電をおこなってください。
- すべての機器での動作を保証するものではありません。ご使用になる機種が対応機種であることをご確認ください。
- 本製品をスマートフォンから取り外す際は、必ず本製品を持って取り外してください。
- 飛行機にご搭乗の際は、受託手荷物（預け入れ荷物）ではなく、手荷物として機内持ち込みをしてください。持ち込みの制限など詳細に関しては各航空会社ホームページなどでご確認ください。

安全上のご注意（必ずお守りください）

- 警告** 誤った取扱いをすると「人が死亡するまたは重傷を負うなどの可能性が想定される内容」を示しています。
- 使用中の発熱・発煙・異臭・異音・突然の電源 OFF（シャットダウン）が発生した場合は、直ちに使用を中止してください。火災・感電などの事故や接続機器の部品破損の原因になります。
 - 分解・改造をしないでください。火災や感電の原因になります。
 - 落下などによる強い衝撃を与えた場合は、直ちに使用を中止してください。火災・感電などの事故や接続機器の部品破損の原因になります。
 - 濡れた状態で、ケーブルや AC 充電器の抜き差しをしないでください。火災・感電などの事故や接続機器の部品破損の原因になります。
 - ポケットの中など身体に触れた状態で機器へ充電をしないでください。発熱しやけどの原因になります。
 - 箱の中や布団の中など熱の籠りやすい環境での充電はしないでください。やけど、発火の原因になります。
 - USB ケーブルや AC 充電器は根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全な場合、発火や感電の原因になります。

- 注意** 誤った取扱いをすると「人が傷害を負う可能性や物的損害が発生する可能性が想定される内容」を示しています。
- 0～35℃以外の温度の場所で使用しないでください。電池が液漏れ・発熱・破裂する原因になります。
 - 直射日光のある場所や車中など高温の場所に放置しないでください。発熱や発火の原因になります。
 - 本体充電時以外は、AC 充電器との接続を外してください。発火や感電の原因になるおそれがあります。
 - 端子が曲がると変形したりはく離したりすることがあります。また、変形を元に戻しての使用やめってください。端子のショートにより、火災、やけど、けが、感電などの原因になります。
 - 湿気やホコリの少ない場所で保管・使用をしてください。発熱や発火、感電の原因になります。
 - 本製品は防水機能を有しておりません。お風呂など濡れた場所で使用しないでください。発熱や発火、感電の原因になります。
 - コネクタに汚れやホコリが付いている場合は、乾いた布でよく拭き取ってから使用してください。火災や故障の原因になります。
 - 本製品の入出力ポートと出力ポート同士をケーブルで接続しないでください。発熱や発火の原因となります。

FAQよくあるご質問

充電ができない	●電源ボタンを押してバッテリーレベルを確認してください。 ●残量不足のときは、本体を充電してください。 ●接続機器を接続しても給電を開始しないときは、電源ボタンを押してください。 ●ケーブルやコネクタに損傷がないか確認してください。 ●本製品への充電ができない場合は AC 充電器の出力仕様を確認してください。（本紙「別売品」参照）AC 充電器の出力が不足している場合、充電が進まず、充電できない場合があります。 ●ケーブルや AC 充電器の交換をお試しください。 ●本製品の充電をパソコンの USB ポートや USB ハブでおこなうと正常に充電できないことがあります。AC 充電器で充電をおこなってください。 ●稀に一部 Type-C のスマートフォンへ充電できない場合があります。その際は、Type-C to Type-C ケーブルを複数回差し替えるか、Type-A to Type-C ケーブルを使って充電してください。
充電が開始しない	充電する機器の種類によっては、充電開始まで1分ほど時間がかかる場合があります。
充電が適切に	接続機器にケーブルがしっかり挿されているか確認してください。

上記確認をおこなっていただいても症状が改善されない場合は、弊社サポートセンター（<https://www.owltech.co.jp/contact-support>）にお問い合わせください。

廃棄する際の注意事項

- 本製品はリチウムイオン二次電池を使用しています。本製品を廃棄する際は、リサイクル協力店に設置された「**小型充電式電池リサイクル BOX**」にお出しください。
- 回収はモバイルバッテリー本体のみとなります。付属品はすべて取り外してください。

- ① 本体に収納できるものは、確実に収納したうえで、外れないようにテープで固定してください。
- ② 端子が出ている場合はテープで絶縁をおこなってください。
- ③ 絶縁処理をしたものを「**小型充電式電池リサイクル BOX**」にお出しください。

- 本製品の使用電池は次の通りです。

表示	電池の種類
Li-ion 20	リチウムイオン電池



製品保証書

本書は、本記載内容で無償修理させていただくことをお約束するものです。万が一、保証期間内に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえお買い上げの販売店に修理をご依頼ください。また、本保証書にご購入店の捺印がない場合は購入レシートなどで代用可能ですので必ずレシートは本保証書と一緒に大切に保管してください。本保証書は、日本国内においてのみ有効です。

無償修理規定

正しい使用方法に従ったうえで装置が正常に動作しなかった場合、保証期間内と認められた場合に限り無償修理が適用されます。また、適用範囲は本体および本体の付属品までとなります。修理不可能の場合で同じ製品が既に弊社にない場合、同等品での代替で対応する場合があります。保証期間内であっても次の各項に該当する場合は保証対象外または有償修理となります。

- 使用上の誤りおよび弊社以外での修理、分解、調整、改造による故障および損傷。
- お買い上げの後の落下、不適当な取付けなど、不当な取扱いによる故障および損傷。
- 火災・地震・落雷・水害・その他の天災事変、公害や異常電圧による故障および損傷。
- 故障の原因が本製品以外（ユーザーズシステムなど）にある、それを点検修理した場合。
- 本保証書の欠損や破損による保証が受けられない場合。
- 本保証書に記入された事項を許可なく書き換えた場合。
- 機能上支障のない小傷・擦傷、および私的感覚など。
- 製品を使用できなかったこと、搬送時の搬送など直接的に発生する手間などの対価。
- 高温・高湿度環境下での使用および、ホコリやごみの付着・虫などの侵入を原因とする故障など。
- オークション・中古販売および譲渡などにより本製品を入手した場合など。
- 本製品の故障や使用によるデータの変化や消失などによる、直接損害・二次的な損害（データ製作費用・期待利益の喪失など）については一切その責任を負いません。

商品名	ポケットチャージャー 06M / 10,000mAh	販売店印・レシート添付欄
ご購入日	年 月 日	※ 弊社が運営する WEB ショップにてお買い上げいただいた場合は、販売店印・レシートはご不要です。ただし、ご購入いただいた際の注文書をご提示ください。
保証期間	買い上げ日より 2 年間	
お名前		
ご住所		
電話番号		
メールアドレス		

保証書無効

保証サポート・製品についてのご質問など
<https://www.owltech.co.jp/contact-support>
 上記 WEB 内 メールフォームよりお問い合わせください。
 保証適用の際は購入履歴が必要となります。

株式会社オウルテック

〒243-0422 神奈川県川崎市中原区 5-24-1
 ☎ 046-236-3522 ※通話料はお客さま負担です。
 サポート受付 平日のみ 10時～12時 / 13時～18時