

この度はオウルテック製品をご購入いただき誠にありがとうございます。本製品を正しくお使いいただくために本説明書を必ずお読みください。また、本説明書には、保証書が含まれておりますので、ご購入された年月日が特定できるレシートなどとともに大切に保管してください。

※本取扱説明書では、本製品を充電することを“充電”、本製品から接続機器を充電することを“給電”と表します。

## 安全上のご注意(必ずお守りください)

**警告** 人が死亡する、または重症を負うなどの可能性がある内容です。

- 使用中の発熱・発煙・異臭・異音・突然の電源OFF(シャットダウン)が発生した場合は、直ちに使用を中止してください。火災・感電などの事故や接続機器の部品破壊の原因になります。
- 分解・改造をしないでください。火災や感電の原因になります。
- 落下等による強い衝撃を与えた場合は、直ちに使用を中止してください。火災・感電などの事故や接続機器の部品破壊の原因になります。
- 濡れた状態で、USBケーブルやACアダプタの抜き差しをしないでください。火災・感電などの事故や接続機器の部品破壊の原因になります。
- ポケットの中など身体に触れた状態で機器へ給電をしないでください。発熱しやけどの原因になります。
- 鞆の中やお布団の中など熱のこもりやすい環境での充電及び給電はしないでください。やけど、発火の原因になります。
- USBケーブルやACアダプタは根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全な場合、発火や感電の原因になります。

**注意** 人が傷害を負う可能性や物的損害が発生する可能性がある内容です。

- 0~35℃以外の温度の場所で使用しないでください。電池が液漏れ・発熱・破裂する原因になります。
- 直射日光のあたる場所や高温の場所に放置しないでください。発熱や発火の原因になります。
- 本製品充電時以外は、ACアダプタとの接続を外してください。発熱や感電の原因になるおそれがあります。
- USBケーブルやACアダプタが傷んだり、USB端子やコンセントの差し込みがゆるい時は使用しないでください。発熱や感電の原因になります。
- 湿気やほこりの少ない場所で保管・使用をしてください。発熱や発火、感電の原因になります。
- 本製品は防水機能を有しておりません。お風呂などで濡れた場所で使用しないでください。発熱や発火、感電の原因になります。
- USBケーブルのコネクタ部分に汚れやほこりが付いている場合は、乾いた布でよく拭き取ってから使用してください。火災や故障の原因になります。
- 本製品のType-AポートとMicro-Bポート同士をUSBケーブルで接続しないでください。発熱や発火の原因となります。
- 本製品内部の物質などが目や口の中に入ったときは、すぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の診察を受けてください。失明や体調不良などの原因となります。
- 飛行機にご搭乗の際は、受託手荷物(預け入れ荷物)ではなく、手荷物として機内持ち込みをしてください。持ち込みの制限など詳細に関しては各航空会社ホームページなどでご確認ください。

## 付属品


- USBケーブル AtoB 1本
- 取扱説明書兼保証書(本紙) 1枚

## 別売品

- ACアダプタ  
ACアダプタは5V/2.4A以上(推奨)の出力の物をご用意ください。
- USBケーブル  
接続機器に適合するUSBケーブルをご用意ください。付属USBケーブルを使用することも可能です。

## 製品説明

- ポケットチャージャー05/Micro-B

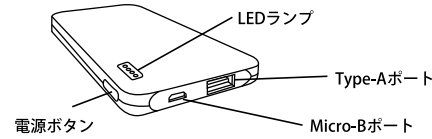

- 電源ボタン：1回押すと出力がONし、LEDランプが点灯します。素早く2回押すと出力がOFFし、LEDランプが消灯します。
- LEDランプ：バッテリーレベルを表示します。
- Type-Aポート：USBケーブルを使用して接続機器を接続してください
- Micro-Bポート：ACアダプタでの充電を行います。

## LEDランプ

接続機器給電時		本体充電時	
インジケータ表示	バッテリーレベル	インジケータ表示	バッテリーレベル
●●●●	76%~100%	●●●●	100%
●●●○	51%~75%	●●●◎	76%~99%
●●○○	26%~50%	●◎◎○	51%~75%
●○○○	6%~25%	◎◎○○	26%~50%
◎○○○	0%~5%	◎○○○	0%~25%


●=点灯、○=消灯、◎=点滅

※表示は目安としてください。

## 対応機器


- iPhone、iPad、iPodシリーズ
  - Androidスマートフォン、タブレット
  - Wi-Fiルーター
  - 電子タバコ
  - その他 ボータブルゲーム機、MP3プレーヤーなどUSBで充電出来る機器
- ※USBケーブルは、接続機器に適合するケーブルをご使用ください。

## 充電のしかた



- ACアダプタ(別売)と本体のMicro-Bポートを接続します。  
※充電には付属USBケーブルを使用することも可能です。
- 充電を開始すると、LEDランプは現在のバッテリーレベルを点滅表示します。
- 4つのLEDランプが点灯すると充電は完了です。  
USBケーブルを外してください。  
※本体充電時間は、空の状態から満充電まで約3.5時間となります。(5.0V/2.4AのACアダプタ使用時の目安です。)  
※本体充電中は接続機器への給電をしないでください。(充電と給電は同時に出来ません。)  
※バッテリーの寿命を長く保つ為に、少なくとも3か月に一度は充電を行ってください。

## 接続機器への給電のしかた



- 接続機器と本体のType-Aポートを接続します。  
※USBケーブルは、接続機器に適合するケーブルをご使用ください。  
※給電には付属USBケーブルを使用することが可能です。
- 電源ボタンを押します。LEDランプが点灯している場合は、正常に給電されています。
- 接続機器もしくは本体からUSBケーブルを抜くと給電は終了します。20秒ほどで本体の電源がOFFになります。  
※接続機器によっては、給電開始まで1分ほどかかる場合があります。  
※LEDランプの点灯が一つの場合、残容量が少なくなっています。本体を充電してください。

## 充電・給電が出来ない場合

- LEDランプを確認してバッテリーレベルを確認してください。(電源ボタンを押す)残量不足の時は、本体を充電してください。
- 接続機器を接続しても給電を開始しない時は、電源ボタンを押してみてください。
- スマートフォンの種類によっては、給電開始まで1分ほど時間がかかる場合があります。
- 本体への充電、接続機器への給電が途切れる場合は、USBケーブルがしっかり挿されているか確認してください。
- USBケーブルやコネクタに損傷が無いか確認してください。  
※上記確認を行っていただいても症状が改善されない場合は、弊社サポートセンターにお問い合わせください。

## 製品仕様

定格入力	Micro-Bポート 5.0V/2.1A
定格出力	Type-Aポート 5.0V/2.4A
使用回数	約400回 ※使用条件により異なります
寸法	約64.0(W)×120.0(D)×12.4(H)mm
質量	約135g
使用温度	充電時：0~35℃ 放電時：0~35℃
内蔵バッテリー	リチウムイオンポリマー電池 3.7V 5,000mAh
保護機能	過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護、温度保護

## 回収する際の注意事項

本品はリチウムイオン二次電池を使用しています。リサイクル回収の際は、リサイクル協力店に設置された「小型充電式電池リサイクルBOX」にお出しください。

- 回収はモバイルバッテリー本体のみとなります。(付属品は全て取り外して下さい。)
- 本体に収納できるものは、確実に収納した上で、外れないようにテープで固定して下さい。
- 端子等はテープで絶縁を行って下さい。
- 本製品の使用電池は次の通りです。

表示	電池の種類
Li-ion20	リチウムイオン電池



## 製品保証書

- この保証書は正常な使用状態で起きた故障について無償で修理、または交換を保証するものです。
- 取扱説明書に明記されている使用方法に沿わない場合や、警告・注意事項に反した使用方法による故障は保証対象外です。
- 本製品の故障や使用によるデータの変化や消失などの直接損害二次的な損害(データ作成費用・期待利益の喪失など)に関して、当社は一切その責任を負いません。
- 保証期間はお買い上げから1年間です。
- 保証期間内に故障が発生した場合は、販売店捺印がある本書かそれに代わるレシートを準備いただき、弊社サポートセンターへお問い合わせください。ご購入履歴が確認出来ない場合、保証対象外となります。
- 本製品のサポート及び保証は、日本国内での使用に限ります。



- 本製品および本説明書は、予告無く外観および仕様の一部を変更することがあります。
- 本説明書の一部または全部を無断で使用・複製・転載することを禁止します。
- 本説明書に記載されている会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。

**株式会社オウルテック**  
〒243-0422 神奈川県海老名市新田5-24-1  
webサイト <https://www.owltech.co.jp>  
メールでのお問い合わせはWeb内のメールフォームをご利用ください。  
☎046-236-3522 平日10時~12時/13時~18時 土・日・祝祭日休み