

このたびは弊社製品をご購入いただき誠にありがとうございます。  
本製品を正しくお使いいただくために本説明書を必ずお読みください。

本説明書には、保証書が含まれております。  
ご購入された年月日が特定できるレシートなどとともに大切に保管してください。

#### 別売品

- AC充電器(以下いずれかの充電器をご使用ください)

5V/2.4A以上の出力が可能なAC充電器

USB Power Delivery(PD)18W以上のAC充電器(推奨)

#### ■USBケーブル


接続機器に適合するケーブルをご用意ください。

#### 製品説明

■本製品はUSB Power Delivery(PD)入出力に対応したモバイルバッテリーです。

PD対応機器を超速充電することができます。5000mAhのバッテリーを内蔵し、5V出力時約3100mAhの出力が可能です。

※出力容量の詳細は、「製品仕様」の定格電圧/定格容量を参照ください。

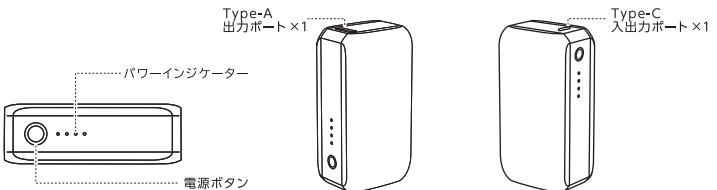

#### パワーアンジケーター表示

■インジケーターはバッテリーレベル(残量)を表します。電源ボタンを押すことで確認できます。

—端端のLEDは通常白色ですが、超速充電(PDなど)では緑色に点灯します。

○○○○ ← 白線LED

#### 接続機器給電時


インジケーター表示	バッテリーレベル	本体充電時 インジケーター表示	バッテリーレベル
○○○○	100% - 76%	●●●●	0% - 25%
●○○○	75% - 51%	●●●○	26% - 50%
●●○○	50% - 26%	●●○○	51% - 75%
●●●○	25% - 6%	○○○○	76% - 99%
●●●●	5% - 1%	○○○○	100%
●●●●	0%		

○=点灯、●=消灯、○=点滅

\*パワーアンジケーターのLED点灯が一つの場合、残容量が少なくなっています。本製品を充電してください。


#### 充電方法

##### 本製品への充電のしかた

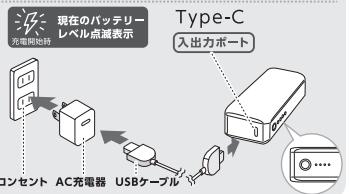

Type-C  
入出力ポート

##### スマートフォンやタブレットなどの充電のしかた

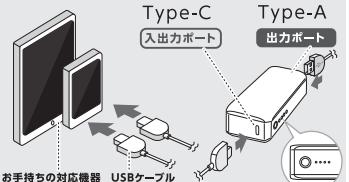

Type-C  
入出力ポート

Type-A  
出力ポート

##### 低電流モード (Type-A出力ポート使用時)

・低電流モードとは、ワイヤレスイヤホンなどの充電電流の小さな小型電子機器に給電できるモードです。

・低電流モードへの切り替えは、電源ボタンを5秒以上長押ししてください。低電流モードに切り替わると、インジケーターは遅い点滅表示をします。

・低電流モードは、約3時間で自動的にOFFになります。途中でOFFにしたい場合は電源ボタンを素早く2回押してください。

#### 対応機器

※USBで充電できる機器を給電/充電することが可能です。



#### 製品仕様

内蔵バッテリー	リチウムイオン電池 3.65V/5,000mAh[18.25Wh]	充電時間	空の状態から満充電まで約2時間[PD18W]
定格入力	USB Type-C:5V/3A,9V/2.22A, 12V/1.67A (PD20W)	保護機能	過充電(電圧 / 電流)保護 過放電(電圧 / 電流)保護 短絡(ショート)保護
定格出力	USB Type-C:5V/3A,7V/2.86A, 9V/2.22A,12V/1.67A [PD-PPS]5V-1V/2A[最大20W] USB Type-A:5V/2.4A	動作環境温度	充電時:0 ~ 35°C / 放電時:0 ~ 35°C
		サイズ	約41.7(W) × 27(D) × 80(H)mm
		重量	約120g
定格電圧 定格容量	5V/3100mAh,7V/2100mAh, 9V/1600mAh,12V/1190mAh	付属品	取扱説明書 / 保証書 Type-C to Type-Cケーブル(約30cm)
使用回数	約1,000回※機器および使用条件によります。	安全規格	安心・安全のPSE適合商品です

## お使いになる前に

- 本製品および本説明書は予告なく外観または仕様の一部を変更することがあります。最新の情報はオウルテック Web サイトを参照してください。
- 本説明書に記載している画像やイラストは、実際の製品と異なる場合があります。
- 本説明書の内容については万全を期して作成しておりますが、万一ご不明な点や誤りなどお気付きのことがございましたら、弊社サポートセンター（メールフォーム）へお問い合わせください。
- 万一本製品使用による故障により生じた損害、逸失利益または第三者からのいかない請求についても弊社ではその一切の責任を負いません。
- 本説明書の一部または全部を無断で使用・複写・転載することはしないでください。
- 本説明書に記載されている会社名および製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。
- ご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

## 安全上のご注意(必ずお守りください)



誤った取扱いをする「人が死亡するまたは重傷を負うなどの可能性が想定される内容」を示しています。

- 使用中の発熱・発煙・異音・異臭、突然の電源 OFF (シャットダウン) が発生した場合は、直ちに使用を中止してください。火災・感電などの事故や接続機器の部品破損の原因になります。
- 分解・改造をしないでください。火災や感電の原因になります。
- 落下などによる衝撃に当たった場合は、直ちに使用を中止してください。火災・感電などの事故や接続機器の部品破損の原因になります。
- 濡れた状態で、ケーブルや AC 充電器の抜き差しをしないでください。火災・感電などの事故や接続機器の部品破損の原因になります。
- ポケットの中など身体に触れた状態で機器へ充電をしないでください。発熱しやけどの原因になります。
- 電池の中や布団の中など熱の籠りやすい環境での充電はしないでください。やけど、発火の原因になります。
- USBケーブルや AC 充電器は規定まで確実に差し込んでください。差しきみが不完全な場合、発熱や感電の原因になります。

- ご使用の前に本製品のバッテリー・残量をご確認ください。残量が少ない場合は、充電をおこなってからご使用ください。
- バッテリー・残量がない状態で長期保管すると、バッテリーが劣化し、充電がおこなえない場合があります。
- 長期保管する場合は定期的に残容量を確認して、60 ~ 80%程度まで充電をおこなってください。
- バッテリーの寿命を長く保つために、少なくとも 3 ヶ月に一度充電をおこなってください。
- すべての機器での動作を保証するものではありません。ご使用になる機種が対応機種であることをご確認ください。
- 本製品をスマートフォンから取り外す際は、必ず本製品を持って取り外してください。
- 飛行機にて搭乗の際は、受託手荷物（預け入れ荷物）ではなく、手荷物として機内持ち込みをしてください。持ち込みの制限など詳細に関しては各航空会社ホームページなどでご確認ください。

## 廃棄する際の注意事項

- 本製品はリサイクル協力店に設置された「小型充電式電池リサイクル BOX」にお出しください。
  - 回収はモバイルバッテリー本体のみとなります。付属品はすべて取り外してください。
- ① 本体に収納できるものは、確実に収納したうえで、外れないようにテープで固定してください。  
② 端子が突出している場合はテープで絶縁をおこなってください。  
③ 絶縁処理をしたものを「小型充電式電池リサイクル BOX」にお出しください。

■ 本製品の使用電池は次の通りです。

表示	電池の種類
Li-ion 20	リチウムイオン電池



Li-ion 20

## 製品保証書

本書は、本製品内容で無償修理させていただくことを約束するものです。

万が一、保証期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえお買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

また、本保証書にて購入店の印がない場合は購入レシートなどで代用可能ですので必ずレシートは本保証書と一緒に大切に保管してください。本保証書は、日本国内においてのみ有効です。

## 無償修理規定

正しい使用方法に従ったうえで装置が正常に動作しなかった場合、保証期間内と認められた場合に限り無償修理が適用されます。また、適用範囲本体および本体の付属品までとなります。

修理不可の場合に同じ製品が既に弊社にない場合、同商品での代替で対応する場合があります。  
保証期間内でもいつも他の商品に該当する場合は保証対象外または別途修理となります。

■ 使用上の誤りおよび弊社以外での修理、分解、調整、改造による故障および損傷。  
■ お買い上げの後下落、不適当な取付けなど、不当な取扱いによる故障および損傷。

■ 火災・地震・落雷・水害・その他の大災災害、公害や震害等による故障および損傷。  
■ 故障の原因が本製品以外（ユーザーシステムなど）にあって、それを点検修理した場合。

■ 本保証書のご提示がない場合。  
■ 本保証書に記入された事項を許可なく書き換えた場合。

■ 機能を差しえない小傷・褪色、および私的感覚など。

■ 製品を使用できなかったことの対価、販売店への搬送など直接或いは間接的に発生する手間などの対価。

■ 高温・高湿度環境下での使用および、ホコリやごみの付着・虫などの侵入を原因とする故障など。

■ オーバー充電・中止販売および漏泄などにより本製品を入手した場合など。

■ 本製品の故障や使用によるデータの変化や消失などによる、直接損害・二次的な損害（データ製作費用・期待利益の喪失など）について一切その責任を負いません。

商品名	ポケットチャージャー 06M / 5,000mAh	販売店印・レシート添付欄
ご購入日	年 月 日	※弊社が運営する WEB ショップにてお買い上げいただいた場合は、販売店印・レシートはございません。 お買い上げの後下落、不適当な取付けなど、不当な取扱いによる故障および損傷。
保証期間	お買い上げ日より 2 年間	
お名前		
ご住所		
電話番号		
メールアドレス		

保証書無効



保証サポート・製品についてのご質問など  
<https://www.owltech.co.jp/contact-support>

上記 WEB 内メールフォームよりお問い合わせください。

保証適用の際は購入履歴が必要となります。

株式会社オウルテック

〒 243-0422 神奈川県海老名市中新田 5-24-1

☎ 046-236-3522 ※通話料はお客様負担です。

サポート受付 [平日のみ] 10時~12時 / 13時~18時

## FAQよくあるご質問

### 充電ができない

- 電源ボタンを押してバッテリーレベルを確認してください。
- 残量不足のときは、本製品を充電してください。
- 接続機器を接続しても給電が開始しないときは、電源ボタンを押してください。
- ケーブルやコネクタに損傷がないか確認してください。
- 本製品への充電ができない場合は AC 充電器の出力様子を確認してください。(本紙「別売品」参照) AC 充電器の出力が不足していると充電が遅くなったり、充電できないことがあります。
- ケーブルや AC 充電器の交換をお試しください。
- 本製品の充電をパソコンの USB ポートや USB ハブでおこなうと正常に充電できないことがあります。AC 充電器で充電をおこなってください。
- 稀に一部 Type-C のスマートフォンへ充電できない場合があります。その際は、Type-C to Type-A ケーブルを数回抜き差しするか、Type-A to Type-C ケーブルを使って充電してください。

### 充電が開始しない

充電する機器の種類によっては、充電開始まで 1 分ほど時間がかかる場合があります。

### 充電が途切れ

接続機器にケーブルがしっかり挿されているか確認してください。

上記確認をおこなっていただいても症状が改善されない場合は、弊社サポートセンター（<https://www.owltech.co.jp/contact-support>）にお問い合わせください。