


ACポケットチャージャー01M／5,000mAh

取扱説明書 [保証書付き]

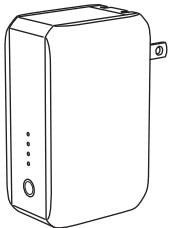

このたびは弊社製品をご購入いただき
誠にありがとうございます。
本製品を正しくお使いいただくために本説明書を
必ずお読みください。

本説明書には、保証書が含まれております。
ご購入された年月日が特定できるレシートなどとともに
大切に保管してください。

パッケージ内容

- AC モバイルバッテリー 本体 : 1 台
- 取扱説明書 / 保証書 (本紙) : 1 枚

別売品

- USBケーブル
接続機器に適合するケーブルをご用意ください。

製品説明

■本製品は AC 充電器とモバイルバッテリーを組み合わせた AC モバイルバッテリーです。
USB Power Delivery(PD) 出力に対応し、PD 対応機器を超急速充電することができます。
5000mAh のバッテリーを内蔵し、5V 出力時約 3100mAh の出力が可能です。
※出力容量の詳細は、「製品仕様」の定格電圧 / 定格容量を参照ください。



パワーアンジケーター表示

■インジケーターはバッテリーレベル(残量)を表します。電源ボタンを押すことで確認できます。
一番端の LED は通常白色ですが、超速充電(PD など)では緑色に点灯します。

○○○○ ← 白線LED

接続機器給電時		本体充電時	
インジケーター 表示	バッテリーレベル	インジケーター 表示	バッテリーレベル
○○○○	100% - 76%	●●●●	0% - 25%
●○○○	75% - 51%	●●●○	26% - 50%
●●○○	50% - 26%	●○○○	51% - 75%
●●●○	25% - 6%	○○○○	76% - 99%
●●●●	5% - 1%	○○○○	100%
○	0%		

○=点灯、●=消灯、○=点滅

※パワーアンジケーターの LED 点灯が一つの場合、残容量が少なくなっています。本製品を充電してください。

充電方法


モバイルバッテリーとしてご使用の場合

本製品への充電方法



コンセント

スマートフォンやタブレットなどの充電方法

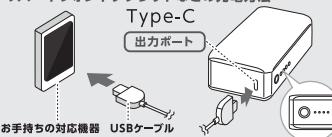

AC充電器としてご使用の場合



1. 本製品のコンセントプラグをコンセントに接続します。
 2. 充電を開始すると、インジケーターの白LEDが現在のバッテリーレベルを点滅表示します。
 3. 白LEDが4つ点灯するごとに充電は完了です。
- ※本製品が空の状態から満充電までの充電時間は約2時間になります。
※バッテリーの寿命を長く保つために、少なくとも3ヶ月に一度は充電をおこなってください。
1. スマートフォンやタブレットなどの接続機器と本製品をUSBケーブルで接続します。
 2. インジケーターの白LEDが点灯している場合は、正常に充電しています。
 3. 接続機器もしくは本製品からコネクタを抜くと充電は終了します。
- ※安全のため、充電完了後は接続機器と本製品からUSBケーブルを外し、コンセントから本製品を外してください。
※バスパワー充電に対応しているので、AC充電器として使用しながら本製品を充電することができます。

対応機器

※USBで充電できる機器を給電/充電することが可能です。



製品仕様

内蔵バッテリー	リチウムイオン電池 3,65V/5,000mAh[18.25Wh]	充電時間	空の状態から満充電まで約2時間
保護機能	過充電(電圧 / 電流)保護 過放電(電圧 / 電流)保護 短絡(ショート)保護		
定格入力	AC100-240V 50/60Hz 0.6A	動作環境温度	充電時：0 ~ 35°C / 放電時：0 ~ 35°C
定格出力	USB Type-C:5V/3A,7V/2.86A,9V/2.22A, 12V/1.67A [PD-PPS]5V-11V/2A[最大20W]	サイズ	約 50(W) × 32(D) × 80(H)mm
		重量	約 160g
定格電圧 定格容量	5V/3100mAh,7V/2100mAh, 9V/1600mAh,12V/1190mAh	付属品	取扱説明書 / 保証書
使用回数	約 1,000 回	安全規格	安心・安全の PSE 合格商品です

お使いになる前に

- 本製品および本説明書は予告なく外観または仕様の一部を変更することがあります。最新の情報はオウルテックWebサイトを参照してください。
- 本説明書に記載している画像やイラストは、実際の製品と異なる場合があります。
- 本説明書の内容については万全を期して作成しておりますが、万一ご不明な点や誤りなどお気付かたことがございましたら、弊社サポートセンター（メールフォーム）に連絡ください。
- 万一本製品使用による故障により生じた損害、逸失利益または第三者からのいかない請求についても弊社はその一切の責任を負いません。
- 本説明書の一部または全部を無断で使用・複写・転載することはしないでください。
- 本説明書に記載されている会社名および製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。
- ご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

安全上のご注意(必ずお守りください)



誤った取扱いをする「人が死亡するまたは重傷を負うなどの可能性が想定される内容」を示しています。

- 使用中の発熱・発煙・異臭・異音、突然の電源 OFF(シャットダウン)が発生した場合は、直ちに電源を中止してください。火災・感電などの事故や接続機器の部品破損の原因になります。
- 分解・改造をしないでください。火災や感電の原因になります。
- 落下などでによる衝撃や衝撃を受けた場合は、直ちに電源を中止してください。火災・感電などの事故や接続機器の部品破損の原因になります。
- 雷が鳴り出したら、AC モバイルバッテリーーやコードには触れないでください。感電などの原因になります。
- コンセントについた状態で電端子をショートさせないでください。また、充電端子に手や指などを、一部の部を触れさせないでください。火災、やけ、感電などの原因になります。
- コンセントに AC モバイルバッテリーを差し込むときは、金属製のタップ部分との金属部を接触させないでください。火災、やけ、感電などの原因になります。
- 子供が使用する場合は、保護者が取り扱いの方法を教え、誤った使い方をさせないでください。誤飲、けが、感電などの原因になります。
- 濡れた状態で、ケーブルや AC モバイルバッテリーの抜き差しをしないでください。火災・感電などの事故や接続機器の部品破損の原因になります。
- ポケットの中など身体に触れた状態で機器へ充電をしないでください。発熱ややけどの原因になります。

⑦ FAQよくあるご質問

充電ができない

- 電源ボタンを押してバッテリーレベルを確認してください。
残量不足のときは、本製品を充電してください。
- 接続機器を接続しないで給電を開始しないときは、電源ボタンを押してください。
- ケーブルやコネクタに損傷がないか確認してください。
- ケーブルの交換をお試しください。
- 稀に一部 Type-C のスマートフォンへ充電できない場合があります。その際は、Type-C to Type-C ケーブルを数回抜き差して充電してください。

充電が開始しない

充電する機器の種類によっては、充電開始まで1分ほど時間がかかる場合があります。

充電が途切れ

接続機器にケーブルがしっかり挿されているか確認してください。

上記確認をおこなっていただいても症状が改善されない場合は、弊社サポートセンター
(<https://www.owltech.co.jp/contact-support>)にお問い合わせください。

廃棄する際の注意事項

- 本製品はリサイクル協力店に設置された「小型充電式電池リサイクル BOX」にお出しください。
 - 収回はモバイルバッテリー本体のみとなります。付属品はすべて取り外してください。
 - ① 本体に収納できるものは、確実に収納したうえで、外れないようにテープで固定してください。
 - ② 端子が突出している場合はテープで絶縁をおこなってください。
 - ③ 絶縁処理をしたものを「小型充電式電池リサイクル BOX」にお出しください。
- 本製品の使用電池は次の通りです。
- | 表示 | 電池の種類 |
|-----------|-----------|
| Li-ion 20 | リチウムイオン電池 |
- 
- Li-ion 20

製品保証書

本書は、本記載内容で無償修理させていただくことを約束するものです。

万が一、保証期間内に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえお買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

また、本保証書にて購入店の印がない場合は購入レシートなどで代用可能ですので必ずレシートは本保証書と一緒に大切に保管してください。
本保証書は、日本国内においてのみ有効です。

無償修理規定

正しい使用方法に従ったうえで装置が正常に動作しなかった場合、保証期間内と認められた場合に限り無償修理が適用されます。

また、適用範囲本体および本体の付属品までとなります。

修理不可の場合同じ製品が既に弊社に在庫の場合は、同商品での代替で対応する場合があります。
保証期間内であっても他の商品に該当する場合は保証対象外または有償修理となります。

■ 使用上の誤りおよび弊社以外での修理、分解、調整、改造による故障および損傷。
お買い上げの後の落丁、不適当な取付けなど、不当な取扱いによる故障および損傷。

■ 火災・地震・雷害・落雷・水害・その他の大災災害、公害や震害等による故障および損傷。
故障の原因が本製品以外（ユーザーシステムなど）にあって、それを点検修理した場合。

■ 本保証書の掲示がない場合。
本保証書に記入された事項を許可なく書き換えた場合。

■ 機能不全・差し戻し・小傷・褪色、および私的感覚など。

■ 製品を使用できなかったことの対価、販売店への搬送など直接或は間接的に発生する手間などの対価。

■ 高温・高湿度環境下での使用および、ホコリやごみの付着・虫などの侵入を原因とする故障など。

■ オーバー充電・中止販売および搬送などにより本製品を入手した場合など。

■ 本製品の故障や使用によるデータの変化や消失などによる、直接損害・二次的な損害（データ製作費用・期待利益の喪失など）について一切その責任を負いません。

商品名	AC ポケットチャージャー 01M / 5,000mAh	販売店印・レシート添付欄
ご購入日	年 月 日	※弊社運営のWEBショッピングにてお買い上げいただいた場合は、販売店印・レシートはございません。 お問い合わせ窓口へお問い合わせにて対応させていただきます。
保証期間	お買い上げ日より 2 年間	
お名前		
ご住所		
電話番号		
メールアドレス		

保証書無効



保証サポート・製品についてのご質問など
<https://www.owltech.co.jp/contact-support>

上記 WEB 内メールフォームよりお問い合わせください。

保証適用の際は購入履歴が必要となります。

株式会社オウルテック

〒 243-0422 神奈川県海老名市中新田 5-24-1

☎ 046-236-3522 ※通話料はお客様負担です。

サポート受付 [平日の午] 10時 - 12時 / 13時 - 18時