



この「クイックスタートガイド」は、ドライブレコーダー（本製品）の基本的な操作方法を説明しています。詳しい説明はOWL-DR04-BKの「取扱説明書」をご覧ください。
本製品を使用する前に、「取扱説明書」の冒頭に記載している“安全上のご注意”を必ずお読みください。

1. レンズの保護シートを使用前に剥がしてください

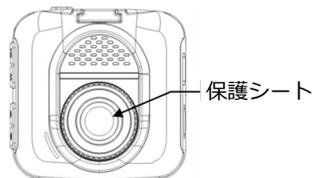

2. microSDカードの取付け


microSDカードの金メッキ端子側を図の向きに合わせて、microSDカードスロットに真っ直ぐ挿入してください。microSDカードが本体よりはみ出している場合は完全に挿入されていません。再度挿入し直してください。

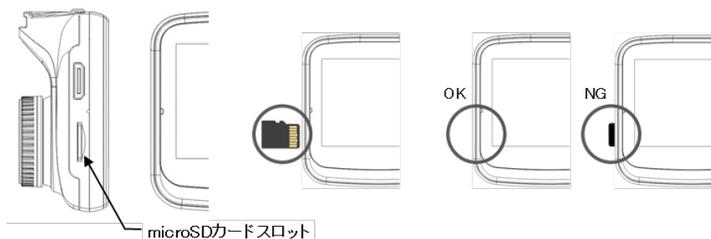

※ 付属のmicroSDカード以外のカードを使用する場合は、最初に本製品でフォーマットを行ってください。使用可能なmicroSDカードについては、「取扱説明書」をご覧ください。

3. シガープラグコードを接続する

付属のシガープラグコードを本体のmicroUSB端子と車両のシガーソケットに挿入してください。
ケーブル配線等は最後に行う事をお勧めします。

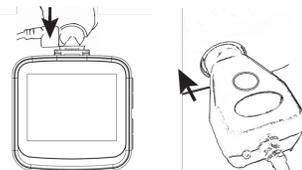


※ 車両への取付に関する注意

車両への取付けは、必ず取扱説明書の手順に従ってください。誤って取り付けると、道路運送車両法違反となるばかりか交通事故や、ケガの原因になります。

4. 日時の設定

- 録画停止中に「電源/メニュー キー」を押すとメニューが表示されます。（録画中の場合は「録画/OK キー」を押して録画を停止してください。）
- メニュー画面になった後、「モード キー」を押すと共通設定画面になります。
- 「UPキー」と「DOWNキー」で「日付/時刻」を選択し、「録画/OK キー」で決定してください。
- 年（西暦）を「UPキー」と「DOWNキー」で合わせ、「録画/OK キー」で決定します。
- 「録画/OK キー」を押す毎に年→月→日→時→分→秒に移動しますので、年と同様に月日と現在時刻を合わせます。
日付/時刻の並び順は、YY/MM/DD、MM/DD/YY、DD/MM/YYから選択できます。
- 「モード キー」を押すとメニュー画面に戻ります。
- 「電源/メニュー キー」を押すとメニュー画面を終了します。

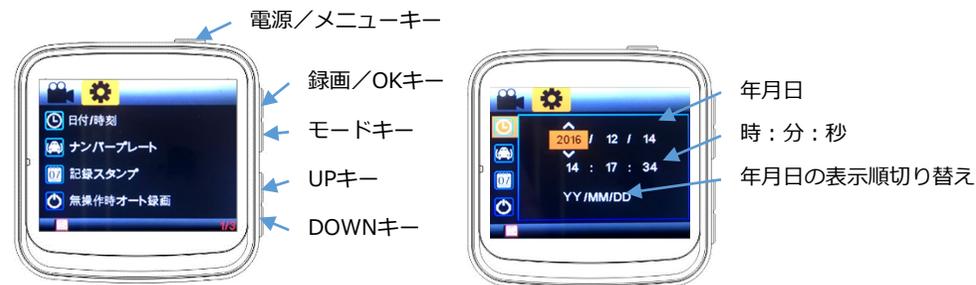

5. 録画する

「電源/メニュー キー」を押すと録画モード画面に戻ります。この状態で「録画/OK キー」を押すと、録画が開始されカメラが赤い●の点滅に切り替わります。

以降は、エンジン起動後約10秒後に自動で録画を開始し、エンジン停止後約2秒で録画が停止し、本製品がオフになります。



6. その他

本製品の車への取付け、microSDカードのフォーマット、再生、メニュー設定等は、OWL-DR04-BKの「取扱説明書」をご覧ください。



株式会社オウルテック

〒243-0422 神奈川県海老名市中新田5-24-1

Webサイト: <http://www.owltech.co.jp>

Web内のメールフォームよりお問合せ下さい
保証適用の際は購入履歴が必要となります。

☎046-236-3522 平日10時～12時/13時～18時