


本製品は技術適合証明を受けた Bluetooth モジュールを搭載しています。

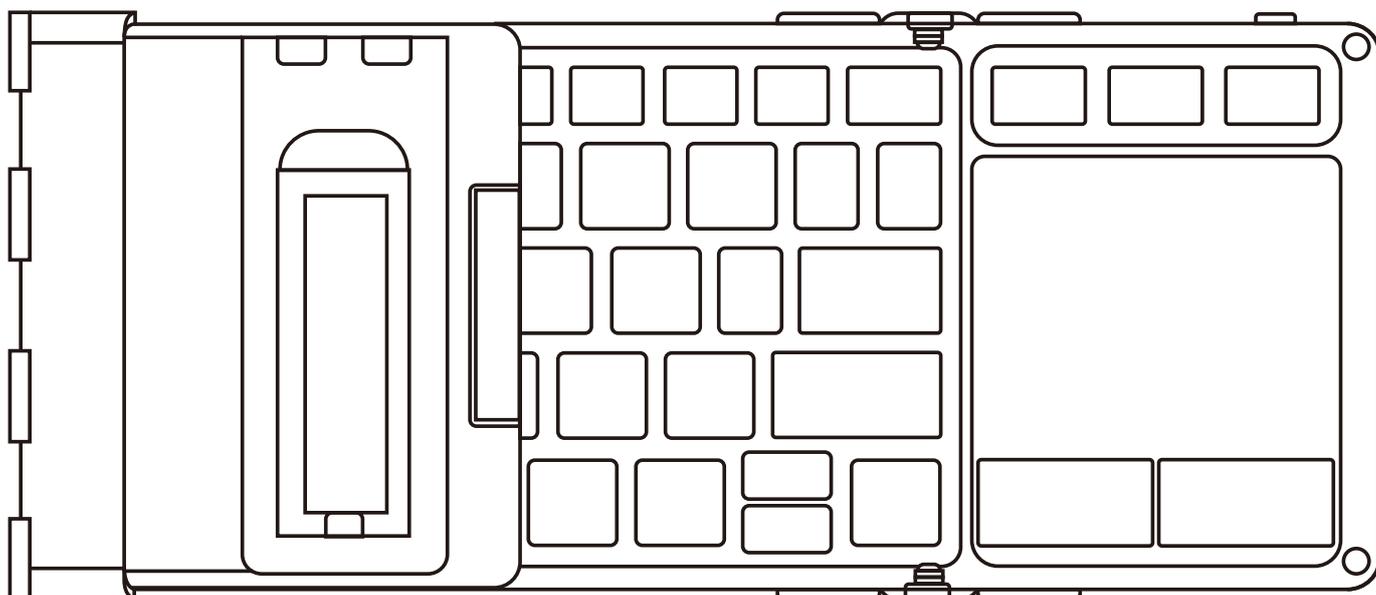

このたびはオウルテック製品をご購入いただき誠にありがとうございます。  
本製品を正しくお使いいただくために本説明書を必ずお読みください。

本説明書には、保証書が含まれております。  
ご購入された年月日が特定できるレシート  
などととも大切に保管してください。

## パッケージ内容

- Bluetooth キーボード本体 : 1 台
- 充電用ケーブル (Type-A - micro USB) : 1 本
- 取扱説明書 兼 保証書 (本紙) : 1 枚

## はじめに

- 付属品をご確認ください。
- 本製品および本説明書は予告なく外觀または仕様の一部を変更することがあります。
- 最新の情報は弊社 web サイトを参照してください。
- 本説明書に掲載している外面やイラスト・写真などは、実際の製品と異なる場合があります。
- 本説明書の内容については万全を期して作成しておりますが、万一ご不明な点や誤りなどお気づきのことがございましたら、弊社サポートセンターにご連絡ください。
- 本製品での使用や故障により生じた損害、逸失利益または第三者からのいかなる請求についても、弊社では一切その責任を負いません。
- 本説明書の一部または全部を無断で使用・複製・転載することはいししないでください。
- 本説明書に記載されている会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。
- Bluetooth のロゴは、Bluetooth SIG, inc が所有する登録商標であり、株式会社オウルテックはライセンスに基づいて使用しています。本説明書では一部を除き TM 及び R マークは明記しておりません。
- 本製品は電波法に定められた小電力データ通信システムの無線設備として、技術基準適合証明を受けた Bluetooth モジュールが内蔵されています。そのため日本国内で使用の際は無線局の免許は必要ありません。
- ご使用前に「安全上の注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

## 使用上のご注意

- 濡れた手で本製品の抜き差し、濡れた場所での充電はしないでください。感電の原因になります。
- 本製品の端子など金属部分に触れないでください。接触不良の原因になります。
- 本製品を無理に引っ張ったり、折り曲げたり、上に重いものを載せたりしないでください。また、強い衝撃を与えたり、投げたりしないでください。故障の原因になります。
- 本製品のケーブルの被覆が破れたり、コネクタがぐらついたりするなどの異常がある場合は使用を中止してください。また、本製品を分解、修理、改造しないでください。
- 本製品を乳幼児の手が届く場所には置かないでください。ケーブルが首に巻きついたり、小さな部品を誤飲するなど、事故や障害の原因になります。
- 皮膚に異常を感じたときはすぐに使用を止め、皮膚科専門医にご相談ください。
- 本製品の仕様、デザイン、および本説明書の内容については、改良のため予告なしに変更される場合があります。
- Bluetooth の周波数は 2.4GHz 帯を使用しております。電子レンジの周辺は無線 LAN 機器・デジタルコードレス電話など 2.4GHz 帯を使用する機器がある環境では、正常に通信できないことがあります。
- お手入れの時は、水で薄めた中性洗剤を使用してください。シンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれるものは使用しないでください。変色や変形、故障の原因となります。

## 安全上のご注意（必ずお守りください）



### 警告

誤った使い方をすると「人が死亡するまたは重傷を負うなどの可能性が想定される内容」を示しています。

- 濡れた手で本製品およびアダプターやコネクタに触れないでください。
- 本製品を使用中に発火、過剰な発熱、発煙、異臭など異常が発生した場合、直ちに使用を中止してください。お買い求めの販売店もしくは弊社サポートセンターに点検・修理を依頼してください。
- 本製品を使用中に水や液体が入った場合は直ちにケーブル類を抜き使用を中止してください。
- 本体の分解や改造は絶対に行わないでください。ショートして火災や感電、故障や事故の原因になることがあります。
- 内蔵リチウムポリマー電池が液漏れしたり、異臭がする場合は、直ちに使用を中止し火気より遠ざけてください。
- 乳幼児の手の届く場所での使用や保管はしないでください。



### 注意


誤った取扱いをすると「人が傷害を負う可能性や物的損害が発生する可能性が想定される内容」を示しています。

- 火気のそばでの使用や保管はしないでください。本体の変形や故障の原因となります。
- コネクタに汚れやホコリが付いている場合は、乾いた布でよく拭き取ってから使用してください。火災や故障の原因となります。
- 強い衝撃などで本体が変形した際は、直ちに使用を中止してください。バッテリーからの出火の恐れがあります。
- 本製品は日本国内での使用を目的として販売しており、日本国外でのご使用は保証対象外となります。
- 本製品付属のケーブルは本製品専用です。弊社他製品、他社製品では使用しないでください。また弊社他製品、他社製品のケーブルを本製品で使用しないでください。

## 充電方法

- お使いになる前に本製品を充電をしてください。
- 本製品の充電用ポートに付属の USB ケーブルを差し込みます。USB ケーブルの反対側を充電が可能な USB ポートまたは充電アダプターにつなぎます。  
充電が開始されると本製品上部 LED インジケータのチャンネル 1 が赤色に点灯します。  
充電が完了するとインジケータが消灯しますので、USB ケーブルを外してください。  
電池残量がゼロからの満充電時間は、約 2 時間です。
- 電池残量を確認する際は「Fn + 右 Alt」キーを押すと 3 つのインジケータが以下のように点滅することにより 4 段階で確認できます。
- 電池残量が僅かな場合、3 つのインジケータ全てが常時点滅しますので、充電を行ってください。

点滅回数	電池残量
1 回	～ 約 25%
2 回	～ 約 50%
3 回	～ 約 75%
4 回	～ 約 100%

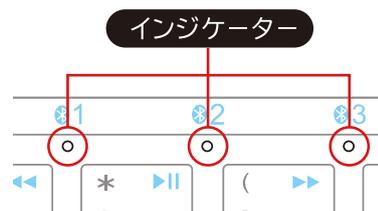


## ペアリング登録方法 (Bluetooth 機器との初期登録)<sup>※1</sup>

本製品を使用するには、最初にスマートフォンなどとペアリングする必要があります。  
一度ペアリングしたら、それ以降は同一機器間で自動的にペアリングされます。

※1: 両方の機器が約 6m 以上離れていると接続されないことがあります。

- 本製品は接続先を最大 3 つまで登録し、接続先を切り替えて操作することができます。
- 本製品を左右に広げると自動で電源オン、LED インジケータが 3 つとも約 3 秒間青色で点灯します。  
その後、前回使用したチャンネル (初回使用時はチャンネル 1) の LED インジケータがゆっくり点滅するので「Fn + C」を押すと LED が高速で点滅しペアリング待機状態になります。
- この状態で約 3 分間操作をしないとスリープモードになるため、再操作してください。

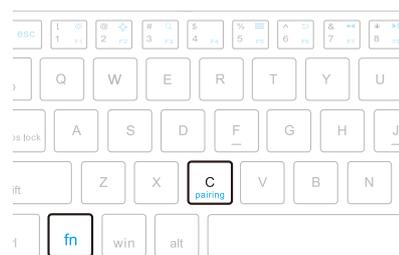

- 登録するチャンネルを変更する際は「Fn」キーと共にタッチパッドの上にある「Fn ロック」「メール」「タッチパッド切替」の 3 つのボタンのいずれかを押すと対応したチャンネルの LED インジケータが点滅します。



## ペアリング登録方法（Bluetooth 機器との初期登録）※1

### Androidとのペアリング

- ① Android 接続機器の設定で Bluetooth をオンにして、Bluetooth キーボードを検索します（接続機器の取扱説明書を参照してください※2）。
- ② 接続機器のデバイスリストから「**OWL-BTKB6301TP**」を選択します。
- ③ LED インジケーターが青色高速点滅から、青色点灯となればペアリング完了です。

### iOSとのペアリング

- ① iOS 接続機器の設定で Bluetooth をオンにして、Bluetooth キーボードを検索します（接続機器の取扱説明書を参照してください※2）。
- ② 接続機器のデバイスリストから「**OWL-BTKB6301TP**」を選択します。
- ③ LED インジケーターが青色高速点滅から、青色点灯となればペアリング完了です。

### Windows PCとのペアリング ※3

- ① PC の設定画面を開き、「**Bluetooth**」を選択します。デバイス検索で本製品の検索を行います。（接続機器の取扱説明書を参照してください※2）。
- ② 検索された「**OWL-BTKB6301TP**」を選択し、「**ペアリング**」ボタンをクリックします。
- ③ LED インジケーターが青色高速点滅から、青色点灯となればペアリング完了です。

※2：手順は、接続機器やOSによって異なる場合がありますので、詳しくは接続機器の取扱説明書に従ってください。


※3：本キーボードは、OS上で認識されるので、BIOS設定ができません。

## 機能と操作方法


電源オン / オフ	本製品を左右に広げると自動で電源オンします。本製品を閉じれば自動で電源オフします。
ペアリング登録	<p>「<b>Fn + C</b>」を押すと、対象チャンネル LED が青色で高速に点滅し、ペアリング待機状態になります。</p> <p>P3. <u>「ペアリング登録方法 (Bluetooth 機器との初期登録)」</u> を参照してください。</p>
充電	P3. <u>「充電方法」</u> を参照し、充電してください。
入力方法の切換え 日本語ローマ字 / 英語	<p><b>iOS</b></p> <p>iOS での切り替えは「<b>Ctrl + Space</b>」のキー操作で切換えられます。</p> <p>※ 入力切り替えができない場合はiOS接続機器の「<b>設定</b>」→「<b>一般</b>」→「<b>キーボード</b>」に「<b>英語</b>」があるかどうかを確認してください。ない場合は、「<b>英語</b>」を追加してください。</p> <p>※ 使用端末の文字入力ソフトによって異なるため、上記の通り入力できない場合は各携帯会社、端末メーカーへお問い合わせください。</p> <p><b>Android</b></p> <p>Android での切り替えは使用している日本語入力ソフト (IME) によって異なります。</p> <p>「<b>Esc</b>」、「<b>Alt + Space</b>」、「<b>Shift + Ctrl</b>」、「<b>Shift + Space</b>」などで切換えができます。</p> <p>※ 使用端末の文字入力ソフトによって異なるため、上記の通り入力できない場合は各携帯会社、端末メーカーへお問い合わせください。</p> <p><b>Windows PC</b></p> <p>Windows での切り替えは「<b>ESC</b>」、「<b>Caps lock</b>」のどちらでも切換えができます。</p>
キー入力	<p>アルファベット以外のキーの操作は、P7. <u>「キー 入力一覧」</u> をご覧ください。</p> <p>※ キーの赤字は日本語入力時のみ対応しています。</p>
ファンクションキー 入力	<p>ファンクション機能とキー操作は、P8, P9. <u>「ファンクションキー 一覧」</u> をご覧ください。</p> <p>※ 接続機器によっては、一部ファンクションが動作しない場合があります。</p>
タッチパッド部 / 機能キー 説明	タッチパッド部 / 機能キー 説明は、P10. <u>「タッチパッド部と機能キー 操作一覧」</u> をご覧ください。
マルチペアリング	<p>最大 3 台までペアリング登録ができます。ただし、一度に使用できるのは 1 台のみです。</p> <p>P3. <u>「ペアリング登録方法 (Bluetooth 機器との初期登録)」</u> を参照してください。</p>

## 各部の説明

### 折りたたみ時

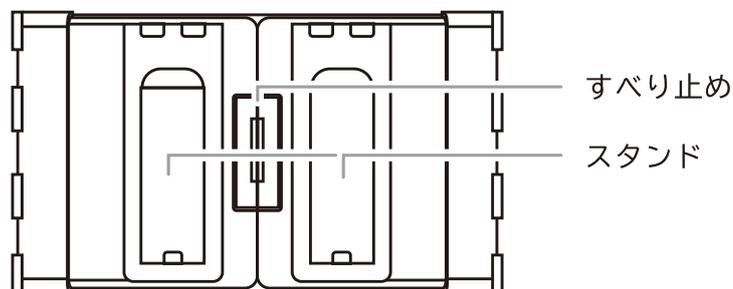

### 使用時

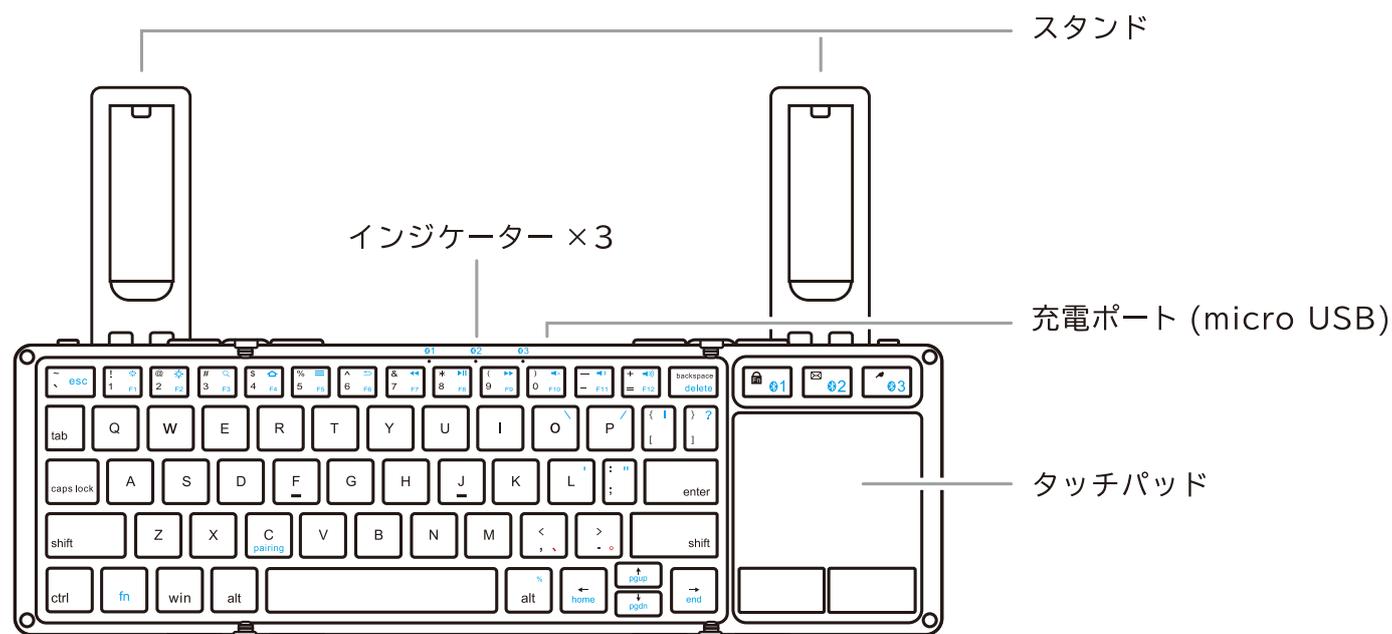

## 仕様

本体サイズ (W×D×H)	折りたたみ時：約 159 × 91 × 18 mm 使用時 (スタンド部除く)：約 278 × 91 × 13 mm	対応 OS	iOS 11 以降 / Android 6.0 以降 / Windows 8.1 以降
キー配列	英語 / 63 キー	キーピッチ	約 17 mm
キー耐久回数	約 300 万回	連続待ち受け時間	約 100 日
充電時間	約 2 時間	使用時間	約 30 時間
Bluetooth	Bluetooth ver.3.0	動作距離	約 6 m
重さ	約 217g	内蔵電池	Li-Po 210mAh
材質	ABS / PC / アルミ / POM / シリコン	充電用ポート	micro USB

## キー入力一覧

アルファベットキー以外のキー操作は、次の一覧表をご覧ください。

※ キーの赤字は日本語入力時のみ対応しています。

入力キー	iOS		Android		Windows	
	—	+ shift	—	+ shift	—	+ shift
 esc	、	～	、	～	、	なし
 F1	1	!	1	!	1	!
 F2	2	@	2	@	2	“
 F3	3	#	3	#	3	#
 F4	4	\$	4	\$	4	\$
 F5	5	%	5	%	5	%
 F6	6	^	6	^	6	&
 F7	7	&	7	&	7	‘
 F8	8	*	8	*	8	(
 F9	9	(	9	(	9	)
 F10	0	)	0	)	0	なし
 F11	-	-	-	-	-	=
 F12	=	+	=	+	^	～
 [	[	{	[	{	@	、
 ]	]	}	]	}	[	{
 ;	;	:	;	:	;	+
 <	,	<	,	<	,	<
 >	.	>	.	>	.	>

## ファンクション機能とキー操作

ファンクション機能のキーの操作は、次の一覧表をご覧ください。

※ 接続機器によっては、一部ファンクションが動作しない場合があります。

入力キー	iOS	Android		Windows	
	+Fn	+Fn	+Fn + shift	+Fn	+Fn + shift
 ~ esc	なし	BACK	なし	ESC	ESC
 ! 1 F1	画面輝度 -	画面輝度 -	F1	画面輝度 -	F1
 @ 2 F2	画面輝度 +	画面輝度 +	F2	画面輝度 +	F2
 # 3 F3	検索	検索	F3	検索	F3
 \$ 4 F4	HOME	HOME	F4	ブラウザ起動	F4
 % 5 F5	なし	MENU	F5	右クリック	F5
 ^ 6 F6	なし	なし	F6	なし	F6
 & 7 F7	前の曲	前の曲	F7	前の曲	F7
 * 8 F8	再生 / 一時停止	再生 / 一時停止	F8	再生 / 一時停止	F8
 ( 9 F9	次の曲	次の曲	F9	次の曲	F9
 ) 0 F10	消音	消音	F10	消音	F10
 - F11	音量 -	音量 -	F11	音量 -	F11
 + F12	音量 +	音量 +	F12	音量 +	F12

## ファンクション機能とキー操作

入力キー	iOS	Android	Windows
	+Fn	+Fn	+Fn
	Delete	Delete	Delete
	\	\	\
	/	/	/
			}
	?	?	?
	,	,	:
	"	"	*
	ペアリングON / OFF	ペアリングON / OFF	ペアリングON / OFF
	バッテリー残量表示	バッテリー残量表示	バッテリー残量表示
	Pg Up	Pg Up	Pg Up
	Pg Dn	Pg Dn	Pg Dn
	なし	行 始め	行 始め
	なし	行 終り	行 終り
	チャンネル1 切替	チャンネル1 切替	チャンネル1 切替
	チャンネル2 切替	チャンネル2 切替	チャンネル2 切替
	チャンネル3 切替	チャンネル3 切替	チャンネル3 切替

## タッチパッド部と機能キー 操作

タッチパッド部および機能キーの操作は、次の一覧表をご覧ください。

※ iOS13以降のiOS機器にて「設定」→「アクセシビリティ」→「タッチ」→「AssistiveTouch」をオンにすることでタッチパッド機能を使用することができます

入力キー	iOS	Android	Windows
	Fnロック	Fnロック	Fnロック
	メールソフト起動	メールソフト起動	メールソフト起動
	タッチパッド & 左右クリック ボタン有効 / 無効	タッチパッド & 左右クリック ボタン有効 / 無効	タッチパッド & 左右クリック ボタン有効 / 無効
 指2本の平行移動	スライドさせた方向に 画面スクロール	スライドさせた方向に 画面スクロール	スライドさせた方向に 画面スクロール
 ピンチイン/ピンチアウト	なし	なし	画面の拡大 / 縮小

「Fn ロック」によるキー入力の入れ替えは下記例の通りです。

入力キー		キー操作 A	キー操作 B
キー 印字	キー 内容		
	1	押	押 + Fn
	!	押 + Shift	押 + Shift + Fn
	画面輝度 -	押 + Fn	押
	F1	押 + Shift + Fn	押 + Shift

## 🔍 こんなときは

接続がうまくいかない	電源が入っていることをご確認ください。 キーボードと接続端末などが通信可能な範囲内であることをご確認ください。 接続端末の Bluetooth 設定をご確認ください。 キーボードが接続端末に Bluetooth 接続されていることをご確認ください。
キーボードの充電ができない	USB 充電ケーブルが USB ポートまたは AC 充電器などの電源供給元に接続されていることをご確認ください。
しばらくすると接続が切れる	本製品を使用しないまま約 30 分経過すると本製品は自動で電源オフします。
異なる文字・記号が入力される	各 OS とキーボードの設定が合っているかご確認ください。

## 製品保証書

本書は、本記載内容で無償修理させていただくことをお約束するものです。

万が一、保証期間内に故障が発生した場合は、本書を御提示の上お買い上げの販売店に修理をご依頼下さい。

また、本保証書にご購入店の捺印が無い場合は購入レシート等で代用可能ですので必ずレシートは本保証書と一緒に大切に保管して下さい。本保証書は、日本国内においてのみ有効です。

## 無償修理規定

- 正しい使用方法に従った上で装置が正常に動作しなかった場合、保証期間内と認められた場合に限り無償修理が適用されます。また、適用範囲は本体及び本体の付属品までとなります。  
修理不可能の場合で同じ製品が既に弊社に無い場合、同等品での代替で対応する場合があります。  
保証期間内であっても次の各項に該当する場合は保証対象外または有償修理となります。
- 使用上の誤り及び当社以外での修理、分解、調整、改造による故障及び損傷。
- お買い上げの後の落下、不適当な取付けなど、不当な取り扱いによる故障及び損傷。
- 火災・地震・落雷・水害・その他の天災事変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
- 故障の原因が本製品以外（ユーザーシステムなど）にあって、それを点検修理した場合。
- 本保証書のご提示が無い場合。
- 本保証書に記入された事項を許可無く書き換えた場合。
- 機能上差し支えない小傷・退色、及び私的感覚など。
- 製品を使用できなかった事の対価、販売店への搬送など直接或いは間接的に発生する手間等の対価。
- 高温・高湿度環境下での使用及び、ほこりやごみの付着・虫などの浸入を原因とする故障など。
- オークション・中古販売および譲渡等により本製品を入手した場合など。  
本製品の故障や使用によるデータの変化や消失などによる、直接損害・二次的な損害（データ製作費用・期待利益の喪失等）については一切その責任を負いません。

品名	OWL-BTKB6301TP	販売店印・レシート添付欄
ご購入日	年 月 日	
保証期間	お買い上げ日より1年間	
お名前		
ご住所		
<div style="border: 2px solid red; padding: 10px; font-size: 2em; font-weight: bold; color: red;">保証書無効</div>		
電話番号		
メールアドレス		



保証サポート・製品についてのご質問など

<https://www.owltech.co.jp/contact-support>

上記 WEB 内メールフォームよりお問い合わせください。

保証適用の際は購入履歴が必要となります。

株式会社オウルテック

〒 243-0422 神奈川県海老名市中新田 5-24-1

☎ 046-236-3522

🗨 サポート受付 平日のみ 10時~12時 / 13時~18時

F - T190180-01