

Bluetoothワイヤレスキーボード 取扱説明書



 Bluetooth®

 R 204-620273

OWL-BTKB6501

このたびは当社のBluetoothキーボードをお求めいただきありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。



はじめに

- 付属品をご確認ください。
- 本製品および本説明書は予告なく外観または仕様の一部を変更することがあります。
- 最新の情報は弊社webサイトを参照してください。
- 本説明書に掲載している外面やイラスト・写真などは、実際の製品と異なる場合があります。
- 本説明書の内容については万全を期して作成しておりますが、万一ご不明な点や誤りなどお気づきのことがございましたら、弊社サポートセンターに連絡ください。
- 万が一本製品使用や故障により生じた損害、逸失利益または第三者からのいかなる請求についても、弊社では一切その責任を負いません。
- 本説明書の一部または全部を無断で使用・複写・転載することはしないでください。
- 本説明書に記載されている会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。
- Bluetoothのロゴは、Bluetooth SIG, incが所有する登録商標であり、株式会社オウルテックはライセンスに基づいて使用しています。本説明書では一部を除きTM及びRマークは明記しておりません。
- 本製品は電波法に定められた小電力データ通信システムの無線設備として、技術基準適合証明を受けたBluetoothモジュールが内蔵されています。そのため日本国内で使用する際は無線局の免許は必要ありません。
- ご使用前に「安全上の注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

安全上のご注意（必ずお守りください）



警告

誤った使い方をすると「人が死亡するまたは重傷を負うなどの可能性が想定される内容」を示しています。

- 濡れた手で本製品およびアダプターやコネクターに触れないでください。
- 本製品を使用中に発火、過剰な発熱、発煙、異臭など異常が発生した場合、直ちに使用を中止してください。お買い求めの販売店もしくは弊社サポートセンターに点検・修理を依頼してください。
- 本製品を使用中に水や液体が入った場合は直ちにケーブル類を抜き使用を中止してください。
- 本体の分解や改造は絶対に行わないでください。ショートして火災や感電、故障や事故の原因になることがあります。
- 内蔵リチウムイオン電池が液漏れしたり、異臭がする場合は、直ちに使用を中止し火気より遠ざけてください。
- 乳幼児の手の届く場所での使用や保管はしないでください。



注意

誤った取扱いをすると『人が障害を負う可能性や物的損害が発生する可能性が想定される内容』を示しています。

- コネクターに汚れやホコリが付いている場合は、乾いた布でよく拭き取ってから使用してください。火災や故障の原因となります。
- 強い衝撃などで本体が変形した際は、直ちに使用を中止してください。バッテリーからの出火のおそれがあります。
- 本製品は日本国内での使用を目的として販売しており、日本国外でのご使用は保証対象外となります。
- 本製品付属のケーブルは本製品専用です。弊社他製品、他社製品では使用しないでください。また弊社他製品、他社製品のケーブルを本製品で使用しないでください。

使用上の注意

- 濡れた手で本製品の抜き差し、濡れた場所での充電はしないでください。感電の原因になります。
- 本製品の端子など金属部分に触れないでください。接触不良の原因になります。
- 本製品を無理に引っ張ったり、折り曲げたり、上に重いものを載せたりしないでください。また、強い衝撃を与えたり、投げたりしないでください。故障の原因になります。
- 本製品のケーブルの被覆が破れたり、コネクターがぐらついたりするなどの異常がある場合は使用を中止してください。また、本製品を分解、修理、改造しないでください。
- 本製品を乳幼児の手の届く場所は置かないでください。ケーブルが首に巻きついたり、小さな部品を誤飲するなど、事故や障害の原因になります。
- 皮膚に異常を感じたときはすぐに使用を止め、皮膚科専門医にご相談ください。
- 本製品の仕様、デザイン、および本説明書にの内容については、改良のため予告なしに変更される場合があります。
- Bluetoothの周波数は2.4GHz帯を使用しております。電子レンジの周辺・無線LAN機器・デジタルコードレス電話など2.4GHz帯を使用する機器がある環境では、正常に通信できないことがあります。
- お手入れの時は、水で薄めた中性洗剤を使用してください。シンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれるものは使用しないでください。変色や変形、故障の原因となります。

充電する

- お使いになる前に充電をしてください。
- 本製品の充電用ポートに付属のUSBケーブルを差し込みます。USBケーブルの反対側を充電が可能なUSBポートまたは充電アダプターにつなぎます。充電が開始されると本製品左側LEDインジケータが赤色に点灯します。充電が完了するとインジケータが消灯しますので、USBケーブルをはずしてください。電池残量がゼロからの充電時間は、約2時間かかります。

ペアリング登録方法 (Bluetooth機器との初期登録)

- 本製品を使用するには、最初にスマートフォンなどとペアリングする必要があります。一度ペアリングしたら、それ以降は同一機器間で自動的にペアリングされます。
 - 本製品を左右に広げてOFF/ONスイッチを右にスライドし電源をオンにします。Status LEDが約3秒間青色で点灯します。消灯後、Connectボタンを押すとStatus LED青色で点滅はじめ、ペアリング待機状態になります。
(この状態で約15分間操作をしないと電源がオフになるため、再操作してください)
- ※ 手順は、接続機器やOSによって異なる場合がありますので、詳しくは接続機器の取扱説明書に従ってください。
- ※ 本キーボードは、OS上で認識されるので、BIOS設定ができません。

📱 (iOSとのペアリング

- ① iOS接続機器の設定でBluetoothをオンにして、Bluetoothキーボードを検索します。
(接続機器の取扱説明書を参照してください)
- ② 接続機器のデバイスリストから **"OWL-BTKB6501"** を選択します。
- ③ Status LEDの青色点滅が消えたらペアリング完了です。
- ④ 最後に本製品で「Fn + E」キーを押し、キーボードの最適化を行います。

📱 (Androidとのペアリング

- ① Android接続機器の設定でBluetoothをオンにして、Bluetoothキーボードを検索します。
(接続機器の取扱説明書を参照してください)
- ② 接続機器のデバイスリストから **"OWL-BTKB6501"** を選択します。
- ③ Status LEDの青色点滅が消えたらペアリング完了です。
- ④ 最後に本製品で「Fn + Q」キーを押し、キーボードの最適化を行います。

🖥️ (Windows PCとのペアリング

- ① PCの設定画面を開き、「Bluetooth」を選択します。デバイス検索で本製品の検索を行います。
検索された**"OWL-BTKB6501"**を選択し、「ペアリング」ボタンをタップします。
- ② Status LEDの青色点滅が消えたらペアリング完了です。
- ③ 最後に本製品で「Fn + W」キーを押し、キーボードの最適化を行います。

各部の名称について



操作方法およびキー説明

電源オン	本製品を左右に広げてOFF/ONスイッチを右にスライドし、電源をオンにします。
ペアリング	Connectボタンを押すと、Status LED青色で点滅し、ペアリング待機状態になります。(※ペアリング方法を参照してください)
充電	充電方法を参照し、充電してください。
電源オフ	OFF / ONスイッチを左にスライドし電源をオフにします。
入力方法の切換え 日本語ローマ字/ 英語	<p>iOSでの切り替え</p> <p>iOS 9より前のOSバージョンは [Win + space] のキー操作で、iOS 9以降は [Ctl + space] のキー操作で切り替えられます。 ※入力切り替えができない場合はiOS接続機器の「設定」→「一般」→「言語環境」→「キーボード」に「英語」があるかどうかを確認してください。ない場合は、「英語」を追加してください。</p> <p>Androidでの切り替え</p> <p>Androidでの切り替えは [Esc]、「Alt + Space」、「Shift + Ctrl」のいずれでも切換えできます。</p> <p>Windows PCでの切り替え</p> <p>Windowsでの切り替えは [ESC]、「Caps lock」のどちらでも切り替えができます。</p>
キー入力	アルファベット以外のキーの操作は、キー入力一覧をご覧ください。 ※キーの赤字はWindowsのみ対応しています。
ファンクションキー 入力	ファンクション機能とキー操作は、ファンクションキー 一覧をご覧ください。 Windowsのキー操作が一部異なりますので、ご注意ください。 ※接続機器によっては、一部ファンクションが動作しない場合があります。

よくあるご質問

接続がうまく いかない	電源が入っていることをご確認ください。 キーボードと接続端末などが通信可能な範囲内であることをご確認ください。 接続端末のBluetooth設定をご確認ください。 キーボードが接続端末にBluetooth接続されていることをご確認ください。
キーボードの 充電ができない	USB充電ケーブルがキーボードとパソコンなどの電源供給元に接続されていることをご確認ください。
しばらくすると Bluetoothの 接続が切れる	Bluetooth接続後、キーボードを使わないまま放置すると約15分後に接続が自動的にオフになります。
異なるキーが 入力される。	OSとキーボードの設定が合っているかご確認ください。

キー入力一覧

- アルファベットキー以外のキー操作は、次の一覧表をご覧ください。
 ※ キーの赤字はWindowsのみ対応しています。

入力キー	iOS		Android		Windows		入力キー	iOS		Android		Windows	
	-	+shift	-	+shift	-	+shift		-	+shift	-	+shift	-	+shift
	‘	~	日本語/英語	~	日本語/英語	なし		0)	0)	0	なし
	1	!	1	!	1	!		-	_	-	_	-	=
	2	@	2	@	2	“		=	+	=	+	=	~
	3	#	3	#	3	#		[{	[{	[‘
	4	\$	4	\$	4	\$]	}]	}]	{
	5	%	5	%	5	%		\		\		\	}
	6	^	6	^	6	&		,	<	,	<	,	<
	7	&	7	&	7	‘		.	>	.	>	.	>
	8	*	8	*	8	(/	?	/	?	/	?
	9	(9	(9)							

ファンクション機能と操作方法

- ファンクション機能のキーの操作は、次の一覧表をご覧ください。
 Windowsのキー操作が一部異なりますので、ご注意ください。

ファンクション機能	iOS / Android		Windows		
	iOS / Androidのキー操作		Windowsのキー操作		
	Fnキー + Hotキー		Fnキー + Hotキー + shiftキー		
home	押	Esc	押	Esc	押
検索	押	F1	押	F1	押
全てを選択	押	F2	押	F2	押
コピー	押	F3	押	F3	押
貼付け	押	F4	押	F4	押
切取り	押	F5	押	F5	押
前の曲	押	F6	押	F6	押
プレイ/ポーズ	押	F7	押	F7	押
次の曲	押	F8	押	F8	押
音量を下げる	押	F9	押	F9	押
音量を上げる	押	F10	押	F10	押
設定なし	—	F11	—	F11	—
設定なし	—	F12	—	F12	—
Pg Up	押	↑	押	↑	—
Pg Dn	押	↓	押	↓	—
行終り	押	→	押	→	—
行始め	押	←	押	←	—
OS対応設定					
Android	押	Q	押	Q	—
Windows	押	W	押	W	—
iOS	押	E	押	E	—

製品仕様

本体サイズ (W)×(H)×(D)mm	折畳み時:156×93×14mm 使用時:313×93×7mm	対応OS	Windows8.1以降 Andoroid4.1以降 iOS6.0以降
重さ	約130g	内蔵電池	Li-ion 110mAh
キー配列	英語67キー	充電時間	約2時間
キー耐久回数	約300万回	使用時間	約40時間
Bluetooth	Bluetooth 3.0	動作距離	約10m

保証書

保証書は記載内容を確認の上大切に保管してください。保証期間はご購入日より1年間です。無償修理規定に従った内容で無償修理いたします。なお無償保証期間経過後の修理に関しましては有償対応となります。


無償修理規定

正しい使用方法に従った上で本製品が正常に動作しなかった場合、保証期間内と認められた場合に限り無償修理が適用されます。また、適用範囲は本体及び本体の付属品までとなります。修理不可能な場合で同じ製品が弊社に無い場合、同等品の代替で対応する場合があります。保証期間内であっても次の各項に該当する場合は保証対象外又は有償修理となります。

- 使用上の誤り及び当社以外での修理、分解、調整、改造による故障及び損傷。
 - お買い上げの後の落下、不適当な取付けなど、不当な取り扱いによる故障及び損傷。
 - 火災・地震・落雷・水害・その他の天災事変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
 - 故障の原因が本製品以外（ユーザーシステムなど）にあつて、それを点検修理した場合。
 - 本保証書のご提示が無い場合。
 - 本保証書に記入された事項を許可無く書き換えた場合。
 - 機能上差し支えない小傷・退色、及び私的感覚など。
 - 製品を使用できなかった事の対価、販売店への搬送など直接或いは間接的に発生する手間等の対価。
 - 高温・高湿度環境下での使用及び、ほこりやごみの付着・虫などの浸入を原因とする故障など。
 - オークション・中古販売および譲渡等により本製品を入手した場合など。
- 本製品の故障や使用によるデータの変化や消失などによる、直接損害・二次的な損害（データ製作費用・期待利益の喪失等）については一切その責任を負いません。

品名	Bluetoothキーボード	販売店・レシート添付欄
型名	OWL-KEYBOARD	
お買い上げ年月日	年 月 日	
保証対象：本体	保証期 年 月 日	
お客様	ご氏名	
	ご住所	
	電話番号	() -

本書は、本記載内容で無償修理させていただくことをお約束するものです。万が一、保証期間内に故障が発生した場合は、本書をご提示の上お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。また、本保証書にご購入店の捺印が無い場合は購入レシート等で代用可能ですので必ずレシートは本保証書と一緒に大切に保管してください。本保証書は、日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.

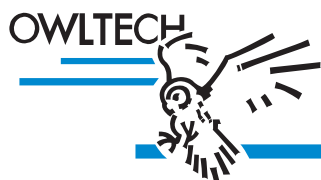

F-T190024-04

株式会社オウルテック
〒243-0422 神奈川県海老名市中新田5-24-1
webサイト <https://www.owltech.co.jp>

web内のメールフォームよりお問い合わせください。
保証適用の際は購入履歴が必要となります。
☎046-236-3522 平日10時～12時/13時～18時