

このたびはオウルテック製品をご購入いただき誠にありがとうございます。
本製品を正しくお使いいただくために本説明書を必ずお読みください。

本説明書には、保証書が含まれております。
ご購入された年月日が特定できるレシートなどとともに大切に保管してください。

パッケージ内容

- ワイヤレススピーカー本体 : 1 台
- Type-A → Type-C ケーブル : 1 本
- 取扱説明書兼保証書 (本紙) : 1 枚

はじめに

- 本製品および本説明書は予告なく外観または仕様の一部を変更することがあります。最新の情報は弊社 Web サイトを参照してください。
- 本説明書に記載している画面やイラスト・写真などは、実際の製品と異なる場合があります。
- 本説明書の内容については万全を期して作成しておりますが、万が一ご不明な点や誤りなどお気づきのことがございましたら、弊社サポートセンター (<https://www.owltech.co.jp/contact-support>) へお問い合わせください。
- 万が一本製品使用や故障により生じた損害、逸失利益または第三者からのいかなる請求についても弊社ではその一切の責任を負いません。
- 本説明書の一部または全部を無断で使用・複製・転載することはしないでください。
- 本説明書に記載されている会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。
- Bluetooth のロゴは、Bluetooth SIG, Inc が所有する登録商標であり、株式会社オウルテックはライセンスに基づいて使用しております。
- 本説明書では一部を除き TM 及び R マークを明記していません。
- 本製品は電波法に定められた小電力データ通信システムの無線設備として技術基準適合証明を受けています。そのため日本国内で使用する際は無線局の免許は必要ありません。
- Bluetooth の周波数は 2.4GHz 帯を使用しております。電子レンジの周辺や無線 LAN 機器・デジタルコードレス電話機等、2.4GHz 帯を使用する機器がある環境では、ノイズ・音切れが発生することがあります。
- ご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

使用上のご注意

- ご使用前に本製品のバッテリー残量をご確認ください。残量が少ない場合は、充電を行ってからご使用ください。
- バッテリー残量が無い状態で長期保管すると、バッテリーが劣化し、充電が行えない場合があります。長期保管する場合は定期的に残容量を確認して、60 ~ 80%程度まで充電を行ってください。
- 水濡れにご注意ください。水濡れは故障の原因となります。
- 付属の充電ケーブルは、本製品専用ケーブルです。弊社製品、他社製品では使用しないでください。また、弊社他製品、他社製品の付属ケーブルを本製品に使用しないでください。
- 全ての機器、アプリケーションでの動作を保証するものではありません。

安全上のご注意 (必ずお守りください)

警告 誤った使い方をすると「人が死亡するまたは重傷を負うなどの可能性が想定される内容」を示しています。

- 濡れた手で本製品およびコネクタに触れないでください。
- 本製品を使用中に発火、過剰な発熱、発煙、異臭などの異常が発生した場合、直ちに使用を中止しお買い求めの販売店もしくは、弊社サポートセンターに点検・修理を依頼してください。
- 本製品を使用中に水や液体が入った場合は、使用を中止してください。
- 本体の分解や改造は絶対に行わないでください。ショートして火災や感電、故障や事故の原因になることがあります。
- 乳幼児の手の届く場所での使用や保管はしないでください。
- 病院内や医療用電気機器のある場所で使わないでください。本製品からの電波が医療用電気機器に影響を及ぼすことがあり、誤動作による事故の原因となる恐れがあります。
- 航空機内では使わないでください。本製品からの電波が影響を及ぼし、誤動作による事故の原因となる恐れがあります。
- 火災報知器などの自動制御機器の近くで使わないでください。本製品からの電波が自動制御機器に影響を及ぼすことがあり、誤動作による事故の原因となる恐れがあります。
- 心臓ペースメーカーを装着している方は装着部から 20cm 程度以上離してください。本製品からの電波がペースメーカーの作動に影響を与える場合があります。
- 雷の時に使用しないでください。異常動作や落雷の危険があります。

注意 誤った取扱いをすると「人が傷害を負う可能性や物的損害が発生する可能性が想定される内容」を示しています。

- 火気の近く、炎天下の車内や高温多湿の環境での使用、保管はしないでください。
- 変形、故障、火災の原因になります。コネクタに汚れやほこりが付いている場合は、乾いた布でよく拭きとってから使用してください。火災や故障の原因になります。
- 湿気やほこり、油煙の多い場所や直射日光のあたる場所には置かないでください。
- 強い衝撃などで本体が変形した際は、直ちに使用を中止してください。
- 本製品は日本国内での使用を目的として販売しており日本国外でのご使用は保証対象外となります。
- 本製品はリチウムイオン電池を使用しています。廃棄する際は、自治体指定の廃棄方法に従ってください。

製品	表示	電池の種類
ワイヤレススピーカー	Li-ion 00	リチウムイオン電池



- 充電式電池が液漏れした時は、素手で液体にさわらないでください。目に入った場合は手でこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で充分洗い、ただちに医師の治療を受けてください。

充電する




本製品は、出荷時に満充電されていません。
初回使用時は満充電にしてからご使用ください。

充電時に必要なAC充電器の出力：5V / 500 mA

スピーカー本体の充電ポートに、付属のケーブルをつなぎ反対側を AC 充電器や PC の USB ポートに接続します。充電中はインジケータが赤色で点灯し、充電完了時は消灯します。

なお、充電中にペアリング登録 / 接続や音楽再生はできません。

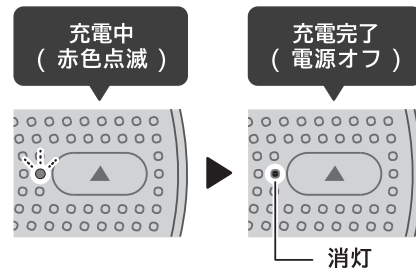

ペアリング登録方法 (Bluetooth 機器との初期登録) ※1

本製品を使用するには、最初にスマートフォンなどの接続機器とペアリング登録を行う必要があります。ペアリング登録が完了すると、その後は登録を行った端末と自動でペアリング接続が行われます。

※1: ペアリング接続後は音量を調節してからご使用ください。また、両方の機器が10m以上離れていると接続されないことがあります。

状態	説明
青点滅	ペアリング登録の待機状態 (ペアリングモード)
青点滅 (高速)	ステレオ接続待機状態
青点灯	接続状態

スマートフォンとのペアリング

- 1 スマートフォンの設定で Bluetooth をオンにして、Bluetooth のスピーカーを検索します。
(スマートフォンの取扱説明書を参照してください)
- 2 スピーカーの電源をオンにすると自動でペアリングモードに移行し、インジケータが青点滅します。
- 3 スマートフォンのデバイスリストからスピーカー名 **“OWL-BTSP03S”** を選択します。
※ PIN コードの要求がある場合は **「0000」** を入力してください。
- 4 スピーカーのインジケータが青色で点灯状態になればペアリング登録は完了です。
※ 手順はスマートフォンや OS によって異なる場合がありますので、詳しくはスマートフォンの取扱説明書に従ってください。

PCとのペアリング

- 1 スピーカーの電源をオンにすると自動でペアリングモードに移行し、インジケータが青点滅します。
- 2 PC 側の Bluetooth コントロールソフト、または OS 標準のソフト (例: IVT ソフト) を起動し Bluetooth デバイス検索メニューを選択します。スピーカーを検出すると、デバイスリストにデバイス名 **“OWL-BTSP03S”** が表示されます。
- 3 **“OWL-BTSP03S”** を選択し、**“このデバイスをペアリングします”** を選択します。
※ PIN コードの要求がある場合は **「0000」** を入力してください。
- 4 スピーカーのインジケータが青色で点灯する状態になればペアリング登録は完了です。
※ 手順は PC や OS によって異なる場合がありますので、詳しくは PC のマニュアルにしたがってください。

マルチペアリング (2 台目以降の登録方法) ※2

複数の端末を接続登録することができます。スピーカーは最後に接続した端末と自動で接続します。

※2: ただし同時に端末を使用することはできません。

- 1 接続中の端末の Bluetooth または端末の電源をオフにしてください。
- 2 スピーカーと 2 台目以降の端末の電源をオンにし、ペアリングモードにしてください。
- 3 スマートフォンのデバイスリストからスピーカー名 **“OWL-BTSP03S”** を選択します。
※ PIN コードの要求がある場合は **「0000」** を入力してください。
- 4 接続端末を切り替える場合は、接続中の端末の Bluetooth をオフにし、接続したい端末のデバイスリストから **“OWL-BTSP03S”** を選択してください。

ワイヤレスステレオ接続 ※3

本機を 2 台接続することでステレオスピーカーとして使用できます。
※3: ワイヤレスステレオ接続を行う場合は本機をもう一台お求めください。

接続方法

- 1 端末と既にペアリング登録を行っている場合は、登録を解除してください。
- 2 両スピーカーの電源を入れてください。
両スピーカーがペアリングモードの状態では片方のスピーカーのステレオボタンを短押ししてください。
(ステレオボタンを押した側のスピーカーが **L** 側になります) 電子音が鳴り、青点滅が速くなったらしばらくお待ちください。
- 3 **R** 側スピーカーの LED が青点灯すればステレオ接続完了です。
L 側スピーカーは自動でペアリングモードに移行します。
- 4 2 ページの **“ペアリング登録方法 (Bluetooth 機器との初期登録)”** を参照し、端末とペアリング登録を行ってください。


解除方法

- 1 ステレオ接続した状態でステレオボタンを短押しすると接続が解除されます。

機能と操作方法

電源オン / オフ	電源スイッチをスライドさせることで電源をオン / オフできます。
ペアリング登録 / 接続	" ペアリング登録方法 (Bluetooth 機器との初期登録) " は 2 ページを参照してください。 接続機器とのペアリング登録が完了していれば、スピーカーの電源をオンするだけで自動的にペアリング接続します。 ※ペアリング時の音量は変更できません。
ペアリング解除※	ペアリング登録を解除する場合は、接続機器側でペアリング解除を行ってください。 ※ 解除方法は接続機器の取扱説明書をご確認ください。
充電警告※	バッテリー残量が少なくなるとビープ音が流れます。充電を行ってください。 ※ ビープ音の音量は変更できません。
自動電源オフ	端末と未接続の状態、または再生していない状態で約 3 時間経過すると、自動的に電源オフになります。 復帰するには電源スイッチを一度オフに戻した後、オンにスライドしてください。
● 音楽再生	
再生 / 一時停止	" ▲ " ボタン短押しで音楽再生 / 一時停止します。
ボリューム	" > " ボタン短押しで音量が上がります。" < " ボタン短押しで音量が下がります。 (音量が最大、または最小になるとビープ音が鳴ります。)
曲送り / 曲戻し	" > " ボタン長押しで次の曲を再生します。" < " ボタン長押しで曲の先頭に戻ります。 すぐにもう一度 " < " ボタンを長押しすると、前の曲に戻ります。
● ハンズフリー通話	
電話に出る	電話に出るには、着信音が鳴っている間に " ▲ " ボタンを短押しします。
通話を終える	通話を終えるには、" ▲ " ボタンを短押しします。
着信拒否	着信中に " ▲ " ボタンを長押しすると、掛かってきた電話を拒否します。
リダイヤル	スタンバイ時に " ▲ " ボタンを 2 回押すと最後の発信相手に電話を掛けます。
ボリューム	通話中： " > " ボタン短押しで通話音量が上がります。 " < " ボタン短押しで通話音量が下がります。 着信中： " > " ボタン短押しで通話音量が上がります。 " < " ボタン短押しで通話音量が下がります。

各部の説明

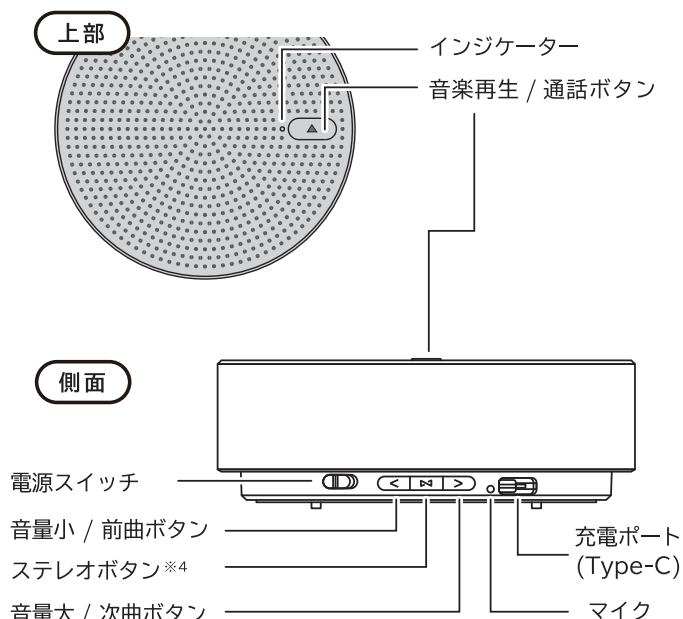

※4: 1台での使用時にはステレオボタンは使用しません。

仕様

Bluetooth	Bluetooth 5
Bluetooth プロファイル (※ 5)	AVRCP, A2DP, HFP, HSP
対応コーデック	SBC
動作距離 (※ 6)	約 10m
充電時間	約 2 時間
連続再生時間 (※ 7)	約 15 時間 (50% 音量)
スピーカー	応答周波数: 80Hz ~ 20kHz S / N 比: 80dB 出力: 3W
バッテリー	リチウムイオン電池 700mAh
サイズ	約 90(W) × 90(D) × 30(H)mm
重量	約 138g

※5: AVRCP=ボタン操作のためのプロファイル。

A2DP=音楽再生のためのプロファイル。

HSP/HFP=ハンズフリー通話のためのプロファイル。

※6: 動作距離は目安です。周囲環境や建物構造、電子レンジなど2.4GHz帯を使用する機器や無線などの干渉により受信距離が短くなる場合があります。

※7: 50%音量で再生した場合の時間です。

FAQ よくあるご質問

スピーカーの電源がオンにならない	バッテリー残量が少ないと起動しないことがあります。スピーカーを充電してください。また、無操作・未接続状態が約3時間続くと、自動的に電源オフになります。その場合は電源スイッチを一度オフに戻してからオンにしてください。
音楽再生時に音が出ない	スピーカーとスマートフォン、またはPCとの接続を確認してください。接続していない場合は、再接続しボリュームを調整してください。
スマートフォンやPCでスピーカーを検出できない	接続端末とスピーカーのBluetoothを一度オフにしてから、オンに戻してください。スマートフォンで検索する時に、スピーカーがペアリングモードになっていることを確認してください。(ペアリング方法については「 ペアリング登録方法 (Bluetooth 機器との初期登録) 」を参照してください)
スピーカーの動作がおかしい	スピーカーの電源をオフにし、再起動してください。端末とペアリングしている場合は、ペアリングを解除し、再登録を行ってください。

製品保証書

本書は、本記載内容で無償修理させていただくことをお約束するものです。万一、保証期間内に故障が発生した場合は、本書を御提示の上お買い上げの販売店に修理をご依頼下さい。また、本保証書にご購入店の捺印が無い場合は購入レシート等で代用可能ですので必ずレシートは本保証書と一緒に大切に保管して下さい。本保証書は、日本国内においてのみ有効です。

無償修理規定

正しい使用方法に従った上で装置が正常に動作しなかった場合、保証期間内と認められた場合に限り無償修理が適用されます。また、適用範囲は本体及び本体の付属品までとなります。

修理不可能の場合で同じ製品が既に弊社に無い場合、同等品での代替で対応する場合があります。

保証期間内であっても次の各項に該当する場合は保証対象外または有償修理となります。

- 使用上の誤り及び当社以外での修理、分解、調整、改造による故障及び損傷。
- お買い上げの後の落下、不適當な取付けなど、不適當な取り扱いによる故障及び損傷。
- 火災・地震・落雷・水害・その他の天災事変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
- 故障の原因が本製品以外（ユーザーシステムなど）にあつて、それを点検修理した場合。
- 本保証書のご提示が無い場合。
- 本保証書に記入された事項を許可無く書き換えた場合。
- 機能上差し支えない小傷・退色、及び私的感覚など。
- 製品を使用できなかった事の対価、販売店への搬送など直接或いは間接的に発生する手間等の対価。
- 高温・高湿度環境下での使用及び、ほこりやごみの付着・虫などの侵入を原因とする故障など。
- オークション・中古販売および譲渡等により本製品を入手した場合など。

本製品の故障や使用によるデータの変化や消失などによる、直接損害・二次的な損害（データ製作費用・期待利益の喪失等）については一切その責任を負いません。

品名	アルミニウムワイヤレススピーカー	販売店印・レシート添付欄 弊社が運営するWEBショップにてお買い上げいただいた場合、販売店印・レシートを必ず添付してください。注：保証書は、保証書無効となります。
モデル名	OWL-BTSP03S	
お買い上げ年月日	年 月 日	
保証対象 / 保証期間	本体 / お買い上げ日より1年間	
お客様様	ご氏名	
	ご住所	
	電話番号 () -	



保証サポート・製品についてのご質問など
<https://www.owltech.co.jp/contact-support>
 上記WEB内メールフォームよりお問い合わせください。
 保証適用の際は購入履歴が必要となります。

株式会社オウルテック

〒243-0422 神奈川県海老名市中新田 5-24-1

☎ 046-236-3522

📞 サポート受付 平日のみ 10時~12時 / 13時~18時