

KPro01 2Way TWS Earphones

KPro0 1 (ケープロゼロワン)  
取扱説明書

有線・無線を切り替え可能  
2 Way 完全ワイアレスイヤホン




このたびは弊社製品をお買い求めいただきありがとうございます。本取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。また、本紙は紛失しないよう、大切に保管してください。

有線イヤホンとして使う

Type-C 充電 & 有線ケーブル、またはシルバーケーブルを接続すると有線イヤホンとして使用できます。Type-C 充電 & 有線ケーブル接続時には、同時に本製品の充電も行われます。

● ケーブルを取りつける


- 1 本製品の電源をオフにする  
初期状態はオフになっています。電源が入っている状態からオフにするにはこちらをご覧ください。（→P11「電源オン→オフ」）
- 2 イヤホンとケーブルのLとRをよく確認し、ケーブルの2 pin を本製品の2 pin コネクタにまっすぐさし込む  
ケーブルを取りつけた状態で本製品の電源をオンにしないでください。ノイズの発生や誤動作につながります。

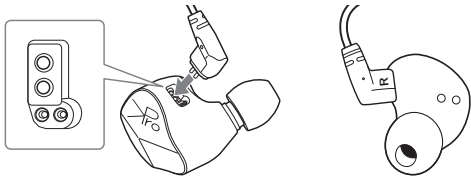

- ※ 有線イヤホンとして使用する場合は、通話機能はありません。  
また、イヤホンからの端末操作はできません。
- ※ 本体にケーブルを接続するときに無理な力を加えないでください。  
故障の原因となります。
- ※ 弊社製以外のケーブルの使用による故障は保証対象外です。

● 正しい装着方法

ケーブルの形状に合わせて、  
耳の後ろにケーブルを通してください。

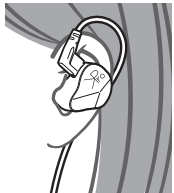

お使いになる前に


- 別紙の「使用上のご注意」を必ずお読みください。
- 本製品は、出荷時に満充電されておりません。お買い上げ時はまず充電してからお使いください。
- お使いになる前に本製品のバッテリー残量をご確認いただき、残量が少ないときは充電してください。
- バッテリー残量がない状態で長期間保管するとバッテリーが劣化し、充電できなくなることがあります。長期保管するときは定期的にバッテリーの残量を確認して、60～80 % 程度まで充電してください。

パッケージ内容

KPro01 本体（本製品）	
Type-C 充電 & 有線ケーブル (1.2 m) ※ デジタルオーディオ出力対応 ※ 本製品専用です	
充電クレードル ※ 本製品専用です クレードル専用充電ケーブル (50cm) ※ クレードル取扱説明書（別紙）	
イヤピース（S、M、L） ※ Mはイヤホンに装着済みです	
取扱説明書、安全上のご注意	本説明書および別紙

● Type-C 端末で使う

Type-C 端末に Type-C 充電 & 有線ケーブルを接続すればイヤホンから音声を楽しめます。

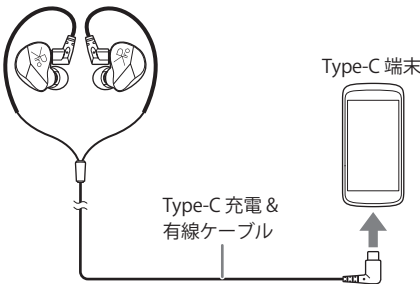


- ※ Type-C デジタルオーディオ出力の設定等に関しては、端末の取扱説明書を参照してください。
- ※ 一部の端末では端末のバッテリー低下時に Type-C ポートからの出力が遮断され、使用できない場合があります。

● オーディオジャックで使う

Φ 3.5 mmステレオミニジャック搭載の端末にシルバーケーブルを接続すればイヤホンから音楽を楽しめます。

● ケーブルを取り外す


ケーブルの2 pin の根元を持ちまっすぐ引き抜く

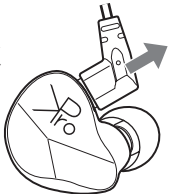

- ※ 無理な力を加えないでください。故障の原因となります。

専用ポーチ	
2 PIN シルバーケーブル (1.2 m) ※ シルバーコーティング(銀メッキ銅線)	

各部の名称

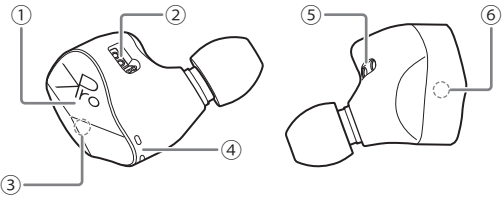

- ① タッチセンサー（→P13「機能早見表」）
- ② 2 pin コネクタ（→P5「ケーブルを取りつける」→P7「ケーブルを取り外す」）
- ③ インジケータ（青）（→P12「機能早見表」）
- ④ マイク
- ⑤ イヤホン充電端子 充電クレードルに使用します
- ⑥ インジケータ（赤）（→P12「機能早見表」）


インジケータ色の表記について

本紙では本体色がブルーのものを基に作成していますので、「青」と記載しておりますが、本体色がパープルの場合、インジケータの色は「ピンク」になります。

Bluetooth イヤホンとして使う

● 充電する

- 1 Type-C 充電 & 有線ケーブルを本製品に取りつける  
（→P5「ケーブルを取りつける」）
- 2 ケーブルを AC 充電器（別売）に接続する  
充電中は電源オフになるため、Bluetooth イヤホンとしての使用はできません

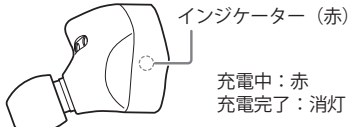

- 3 充電が完了したらケーブルを外す  
※ Bluetooth イヤホンとして使う場合は、充電時以外はケーブルを外してください。

● ペアリング登録方法（Bluetooth 機器との初期登録）

Bluetooth イヤホンを使用するには、最初にスマートフォンなどの接続機器とペアリング登録を行う必要があります。登録が完了すると、その後は自動でペアリング接続が行われます。

- ※ ペアリング登録後は音量を調節してください。大きな音が出る場合があります。

スマートフォンとペアリング

- 1 スマートフォンの「設定」で Bluetooth をオンにして、Bluetooth イヤホンを検索する  
詳細はスマートフォンの取扱説明書を参照してください。



有線イヤホンとして使う

音声の遅延なし  
電池切れなし  
高音質の維持

完全ワイアレス  
日本語システム音声  
専用アプリでカスタマイズ

Bluetooth イヤホンとして使う

- 2 両イヤホンの電源をオンにする（タッチセンサーを長押し）  
必ずイヤホン本体からケーブルを外してください。（→P7「ケーブルを取り外す」）  
自動でペアリング待機状態になり、インジケータが青赤で交互に点滅します。

- ※ ペアリング待機状態にならない場合は、片方のイヤホンのタッチセンサーを2回タップしてください。
- ※ 電源をオンする際は、充電ケーブルを外してから10秒程度お待ちいただいた後、操作をおこなってください。
- ※ ペアリング状態になるまで耳に装着せずにL側とR側を約10cmの距離に近づけてお待ちください。
- 3 スマートフォンのデバイスリストからイヤホン名「KPro01」を選択する  
PIN コードの要求がある場合は「0000」を入力してください。
- ※ 赤青点滅している側（LかR）が表示されます。



- 4 プッシュ通知がある場合はペアリングを選択する



- 5 ペアリング完了
- 本製品から［ペアリング完了］の音声 が聞こえたら登録完了です。



※ 接続端末によっては片方が未接続と表示されます。

## PC とペアリング


- 1 両イヤホンの電源をオンにする（タッチセンサーを長押し）  
必ずイヤホン本体からケーブルを外してください。（→P7「ケーブルを取り外す」）  
自動でペアリング待機状態になり、インジケーターが青赤で交互に点滅します。
- ※ ペアリング待機状態にならない場合は、片方のイヤホンのタッチセンサーを2回タップしてください。
- 2 PCのBluetoothコントロールソフト、またはOS標準のソフト（例：MTソフト）を起動してBluetoothデバイス検索メニューを選択する
- 3 デバイスリストから本製品名「KPro01」を選択する
- 4 [このデバイスをペアリングします]を選択する  
PINコードの要求がある場合は「0000」を入力してください。
- 5 プッシュ通知がある場合は［ペアリング］を選択する  
本製品から［ペアリング成功］の音声 が聞こえたら登録完了です。
- ※ 手順はPCやOSによって異なる場合がありますので、詳しくはPCのマニュアルにしてください。

9

タッチセンサーの操作	操作できる機能
長押し（約4秒）	電源オン／オフ
長押し（電子音1回）	再生／停止
着信中に長押し（電子音1回）	電話に出る
通話中に長押し（電子音1回）	電話を切る
充電中に長押し（約10秒）	リセット
3回タップ	イコライザー切り替え

## 収納について

本製品の持ち運び、保管には専用ポーチを使用してください。

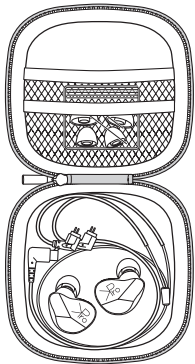

※ 収納の際は、2pinコネクタ、ケーブルに無理な力が加わらないようにご注意ください。

13

## ● マルチペアリング（2 台目以降の登録）

本製品は複数の端末（最大3台）とペアリング登録ができます。ただし同時に使用することはできません。本製品は最後に接続した端末と自動で接続します。

## 登録方法

- 1 接続中の端末のBluetoothをオフ、または端末の電源をオフにする  
タッチセンサーを長押しして、本製品の電源をオンにしてください。  
約10秒後にペアリング待機状態になります。
- 2 上記ペアリング登録方法の手順3以降を参照し、2台目以降の端末を登録する
- 3 接続端末を切り替える場合は、接続中の端末のBluetoothをオフにして、接続したい端末のデバイスリストから本製品名を選択する

## 機能と操作方法


機能	操作方法
電源オフ→オン	タッチセンサーを4秒長押し 起動音声が流れます。（インジケーター（青）が3回点滅）
電源オン→オフ	タッチセンサーを4秒長押し インジケーター（赤）が1秒間点灯、終了音声が流れます
ペアリング登録	P8「ペアリング登録方法」を参照
ペアリング解除	スマートフォンやPCの[設定]からペアリング登録を解除 下記の「リセット方法（初期化）」でも解除できます。 ※ 解除方法に関しては接続端末のマニュアルを確認してください。
音楽再生／一時停止	電子音が1回鳴るまで長押しし、指を離す

10

## FAQ よくあるご質問

- Q. 本製品の電源がオンしません。
- A. バッテリー残量が少なくと起動しないことがあります。本製品を充電してください。  
※ 充電方法はこちらを参照（→P7「充電する」）
- Q. 音楽再生時に音が出ません。
- A. 本製品とスマートフォン、またはPCとの接続を確認してください。接続していない場合は、再接続しボリュームを調整してください。
- Q. スマートフォンやPCで本製品を検出できません。
- A. スマートフォンで検索する時に、本製品がペアリングモードになっていることを確認してください。  
※ ペアリング方法はこちらを参照（→P8「ペアリング登録方法」）
- Q. 本製品がうまく動作しないときは
- A. 本製品の電源をオフにし、再起動してください。それでも解決しない場合は、リセットしてください。  
※ リセット操作はこちらを参照（→P11「リセット方法（初期化）」）
- Q. モバイルバッテリーで充電できません。
- A. 充電電流が小さいため、モバイルバッテリーによっては充電がされない場合があります。低電流モード搭載のモバイルバッテリーを使用してください。
- Q. Type-C充電 & 有線ケーブル使用時に音が出ません。
- A. スマートフォン等の機種によっては、端末の電池残量低下時にType-C出力を停止するものがあります。  
端末を充電してから使用してください。

14

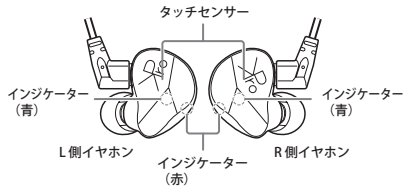機能	操作方法
電話に出る	着信中にタッチセンサーを長押し
電話を切る	通話中にタッチセンサーを長押し
リセット方法（初期化）	1. 本製品に充電ケーブルを接続して、充電する 充電の手順はこちらをご覧ください。（→P7「充電する」） 2. 上記の状態でもL側とR側のタッチセンサーを同時に約10秒間長押しし、インジケーターの青色と赤色が同時に点灯したら指を離す。 指を離した後インジケーターが消灯し、青色と赤色で同時に一回点滅するまで約5秒間お待ちください。  3. 本製品から充電ケーブルを外す 4. 充電ケーブルを外してから10秒程度お待ちいただいた後、左右のタッチセンサーを長押しして電源をオンにする インジケーターの青色が高速点滅して左右のペア登録が始まります。 5. 本製品のL側とR側を約10cmの距離に近づける ペア登録後は、青赤のインジケーターが交互に点滅するペアリング待機状態に移行します。 ※ リセット後はペアリング登録の再設定が必要です。再設定の手順はこちらをご覧ください。（→P8「ペアリング登録方法」） ※ 端末から設定の削除が必要です。 ※ 耳に装着した状態ではペア登録に失敗する場合があります。 必ず10cm程度までに近づけてください。
充電警告	バッテリー残量が少なくなるとアラーム音声が流れます。

11

## 製品仕様

ドライバー	Φ 6 mm ダイナミック型
応答周波数	20 Hz-20 kHz
感度	95 ± 3 db
インピーダンス	16 Ω
防水性能	IPX5 準拠
重量	左右各 7.5 g
Bluetoothバージョン	Bluetooth 5
Bluetoothプロファイル	A2DP/AVRCP/HSP/HFP
オーディオコーデック	aptX/AAC/SBC
動作距離	約10 m
再生時間	約 9 時間
充電時間	約 2 時間
マルチペアリング	3 台
コンテンツ保護	SCMS-T

## ユーザーサポートについて

製品情報や専用アプリについてはこちら

<https://www.owltech.co.jp/product/kpro01>



ペアリングやリセット方法の動画があります。

15

機能	操作方法
イコライザー切り替え	左右どちらかのイヤホンのタッチセンサーを3回タップ 5つのイコライザープリセットを切り替えることができます。 左右のプリセットは、プリセット切り替え時に自動で同期します。 切り替え時に鳴る電子音の回数がプリセットの番号を示しています。 電子音1回：プリセット1（イコライザー処理なし） 電子音2回：プリセット2（中域強調1） 電子音3回：プリセット3（中域強調2） 電子音4回：プリセット4（低域強調1） 電子音5回：プリセット5（低域強調2）

## 機能早見表

インジケーター		状態
青	1秒点灯	電源オン
赤	1秒点灯	電源オフ
青・赤	交互点滅	端末とのペアリング登録待機中
赤	点灯	充電中
青	高速点滅	左右ペア検索中 初期化後に行われる左右のイヤホンをペアにするための検索です。
青	2回点滅	ペアリング登録済み端末の検索中
青	ゆっくり点滅	端末接続成功
青・赤	消灯	音楽再生中、又は満充電

12

## 保証書

保証について		
保証書は記載内容を確認の上、大切に保管してください。 保証期間はご購入上げ日より1年間です。 無償修理規定に従った内容で無償修理いたします。 保証期間経過後の修理に関しましては有償対応となります。		
無償修理規定		
正しい使用方法に従った上で装置が正常に動作しなかった場合、保証期間内と認められた場合に限り無償修理が適用されます。また、適用範囲は本体及び本体の付属品までとなります。修理不可能の場合で同じ製品が既に弊社に無い場合、同等品での代替で対応する場合があります。保証期間内であっても次の各項に該当する場合は保証対象外又は有償修理となります。 ■ 使用上の誤り及び弊社以外での修理、分解、調整、改造による故障及び損傷。 ■ お買い上げの後の落下、不適当な取り扱いなど、不当な取り扱いによる故障及び損傷。 ■ 火災・地震・落雷・水害・その他の天災事変、公害や異常電圧による故障及び損傷。 ■ 故障の原因が本製品以外（ユーザーシステムなど）にあつて、それを点検修理した場合。 ■ 本保証書のご提示が無い場合。 ■ 本保証書に記入された事項を許可無く書き換えた場合。 ■ 機能上差し支えない小傷・退色、及び私的感覚など。 ■ 製品を使用できなかった事への対価、販売店への搬送など直接或いは間接的に発生する手間等の対価。 ■ 高温・高湿度環境下での使用及び、ほこりやごみの付着・虫などの浸入を原因とする故障など。 ■ オークション・中古販売および譲渡等により本製品を入手した場合など。本製品の故障や使用によるデータの变化や消失などによる、直接損害・二次的な損害（データ製作費用・期待利益の喪失等）については一切その責任を負いません。		
品名	KPro01シリーズ	販売店、レシート添付欄
型名	model	
お買い上げ年月日	年 月 日	
保証対象:本体	保証期間	
お客様情報	ご氏名 ご住所 電話番号（ ） -	

本書は、本記載内容で無償修理させていただくことをお約束するものです。万一、保証期間内に故障が発生した場合は、本書を御提示の上お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。また、本保証書にご購入店の捺印が無い場合は購入レシート等で代用可能ですので必ずレシートは本保証書と一緒に大切に保管してください。本保証書は、日本国内においてのみ有効です。

## Owltech

### 株式会社オウルテック

〒243-0422 神奈川県老名市新田5-24-1  
webサイト <https://www.owltech.co.jp>  
web 内のメルフォームよりお問い合わせください。  
保証適用の際は購入履歴が必要となります。  
☎046-236-3522 平日10時～12時/13時～18時

F-T200143-02①

16