

この度はオウルテック製品をご購入いただき誠にありがとうございます。本製品を正しくお使いいただくために本説明書を必ずお読みください。また、本説明書には、保証書が含まれておりますので、ご購入された年月日が特定できるレシートなどとともに大切に保管してください。

※本取扱説明書では、本製品を充電することを“**充電**”、本製品から接続機器を充電することを“**給電**”と表します。

安全上のご注意(必ずお守りください)

◆誤った使い方により生じる危害や損害の程度を区分し説明しています。

警告 人が死亡する、または重症を負うなどの可能性がある内容です。

注意 人が傷害を負う可能性や物的損害が発生する可能性がある内容です。

◆お守りいただく内容を次の記号で説明しています。

! 製品の取り扱いにおいて、注意を促す記号です。記号の近くに内容を示します。

⊘ 製品の取り扱いにおいて、その行為を禁止する記号です。記号の近くに内容を示します。

! 製品の取り扱いにおいて、その行為を強制指示する記号です。記号の近くに内容を示します。

警告

⊘ 使用中の発熱・発煙・異臭・異音・突然の電源OFF(シャットダウン)が発生した場合は、直ちに使用を中止してください。火災・感電などの事故や接続機器の部品破壊の原因になります。

! 分解・改造をしないでください。火災や感電の原因になります。

! 落下等による強い衝撃を与えた場合は、直ちに使用を中止してください。火災・感電などの事故や接続機器の部品破壊の原因になります。

⊘ 濡れた状態で、ケーブルやACアダプタの抜き差しをしないでください。火災・感電などの事故や接続機器の部品破壊の原因になります。

⊘ ポケットの中など身体に触れた状態で機器へ充電しないでください。発熱しやけどの原因になります。

! 本体充電用USBケーブルやACアダプタは根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全な場合、発火や感電の原因になります。

注意

⊘ 0~40℃以外の温度の場所で使用しないでください。電池が液漏れ・発熱・破裂する原因になります。

⊘ 直射日光のあたる場所や高温の場所に放置しないでください。発熱や破裂・発火の原因になります。

! 本体充電時以外は、ACアダプタを抜いてください。発火や感電の原因になるおそれがあります。

⊘ 本体充電用USBケーブルやACアダプタが傷んだり、USB端子やコンセントの差し込みがゆるい時は使用しないでください。発火や感電の原因になります。

! 湿気やほこりの少ない場所で保管・使用をしてください。発熱や発火、感電の原因になります。

⊘ お風呂など濡れた場所で使用しないでください。発熱や発火、感電の原因になります。

⊘ 充電の際は、付属のmicro USBケーブルをご使用ください。付属のmicro USBケーブルは、本製品専用のケーブルです。弊社他製品・他社製品に使用しないでください。

⊘ コネクタに汚れやほこりが付いている場合は、乾いた布でよく拭き取ってから使用してください。火災や故障の原因になります。

! 本品はリチウムイオン二次電池を使用しています。廃棄の際は、自治体指定の廃棄方法に従ってください。


付属品

- ・micro USBケーブル 1本
- ・取扱説明書兼保証書(本紙)
- ※本製品専用充電ケーブルです。他の機器に使用しないでください。

別売品

- ・ACアダプタ
ACアダプタは5V/2.4A以上(推奨)の出力の物をご用意ください。
- ・給電用ケーブル
接続機器付属ケーブルもしくは専用ケーブルをご用意ください。

製品説明

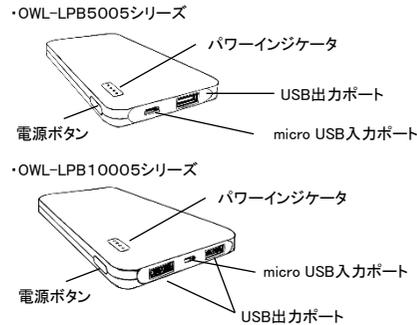


※OWL-LPB5005シリーズとOWL-LPB10005シリーズの操作方法は同一です。

- ・**電源ボタン** : 1回押すと電源がONし、パワーインジケータが点灯します。
- ・**USB出力ポート** : 給電用ケーブルを使用して接続機器を接続してください。
- ・**micro USB入力ポート** : 付属のmicro USBケーブルとACアダプタを使用して充電を行います。
- ・**パワーインジケータ** : バッテリーレベルを表示します。

接続機器給電時		本体充電時	
インジケータ表示	バッテリーレベル	インジケータ表示	バッテリーレベル
●●●●	76%~100%	●●●●	100%
●●●○	51%~75%	●●●◎	76%~99%
●●○○	26%~50%	●●◎○	51%~75%
●○○○	6%~25%	●◎○○	26%~50%
◎○○○	0%~5%	◎○○○	0%~25%

●=点灯、○=消灯、◎=点滅

充電のしかた

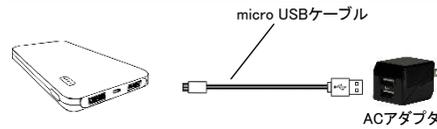

- 5V/2.4A以上(推奨)出力のACアダプタに付属micro USBケーブルのUSBプラグを挿しこみます。
- 本体のmicro USB入力ポートに付属micro USBケーブルのmicro USBプラグを挿しこみます。
- パワーインジケータが周期的に点滅し、充電を開始します。
- インジケータの4つのLEDが点灯すると充電は完了です。USBケーブルを外してください。


! 本体充電時間は、空の状態から満充電まで下記となります。(2.4A出力のACアダプタ時の目安です。)

- OWL-LPB5005シリーズ 約3.5時間
- OWL-LPB10005シリーズ 約6時間

⊘ 本体充電中は接続機器への給電をしないでください。(充電と給電は同時に出来ません。)

! バッテリーの寿命を長く保つ為に、少なくとも3か月に一度は充電を行ってください。

接続機器への給電のしかた



- 接続機器のコネクタに適合する別売の給電用ケーブルのプラグを接続機器に挿しこみます。
※給電用ケーブルは、接続機器付属のケーブルもしくは専用ケーブルをご使用ください。
- 本体のUSB出力ポートに、給電用ケーブルのUSBプラグを挿しこみます。
- 電源ボタンを押します。パワーインジケータが点灯している場合は、正常に給電されています。
- 接続機器もしくは本体からプラグを抜くと給電は終了します。1分ほどで本体の電源がOFFになります。

! 接続機器によっては、給電開始まで1分ほどかかる場合があります。

! パワーインジケータのLED点灯が一つの場合、残容量が少なくなっています。本体を充電してください。

対応機器

- ・iPhone、iPad、iPodシリーズ
- ・各種スマートフォン、タブレット
- ・Wi-Fiルーター
- ・iQOS
- ・その他 ポータブルゲーム機、MP3プレーヤーなどUSB micro-Bで充電出来る機器

! 機種によっては充電出来ないものもあります。

充電・給電が出来ない場合

- パワーインジケータを確認してバッテリーレベルを確認してください。(電源ボタンを押す)残量不足の時は、本体を充電してください。
 - 接続機器を接続しても給電を開始しない時は、電源ボタンを押してみてください。
 - スマートフォンの種類によっては、給電開始まで1分ほど時間がかかる場合があります。
 - 本体への充電、接続機器への給電が途切れる場合は、ケーブルがしっかり挿されているか確認してください。
 - ケーブルに損傷が無いかな確認してください。
- 上記確認を行っていただいても症状が改善されない場合は、弊社サポートセンターにお問い合わせください。

製品保証書

■この保証書は正常な使用状態で起きた故障について無償で修理、または交換を保証するものです。

■取扱説明書に明記されている使用方法に沿わない場合や、警告・注意事項に反した使用方法による故障は保証対象外です。

■本製品の故障や使用によるデータの変化や消失などの直接損害二次的な損害(データ作成費用・期待利益の喪失など)に関して、当社は一切その責任を負いません。

■保証期間はご購入日から1年間です。

■保証期間内に故障が発生した場合は、販売店捺印がある本書がそれに代わるレシートを準備いただき、販売店または弊社サポートセンターへお問い合わせください。ご購入履歴が確認出来ない場合、保証対象外となります。

■本製品の保証は、日本国内での使用に限ります。

ご購入日: 年 月 日

販売店印、レシート添付欄

保証書無効

■本製品および本説明書は、予告なく外観および仕様の一部を変更することがあります。

■本説明書の一部または全部を無断で使用・複製・転載することを禁止します。

■本説明書に記載されている会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。



株式会社オウルテック

〒243-0422 神奈川県老名市新田5-24-1

Webサイト: <http://www.owltech.co.jp/>

メールでのお問い合わせはWeb内のメールフォーム

をご利用ください。

☎: 046-236-3522 平日10時~12時/13時~18時