


このたびはオウルテック製品をご購入いただき誠にありがとうございます。  
本製品を正しくお使いいただくために本説明書を必ずお読みください。

本説明書には、保証書が含まれております。  
ご購入された年月日が特定できるレシート  
などととも大切に保管してください。


[ 各部名称 ]

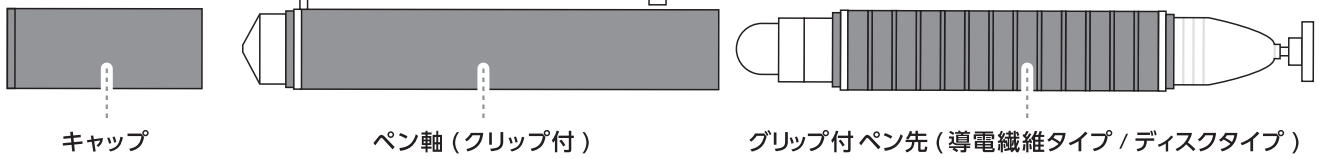


## 使用方法

① ペン軸側にペン先を固定した状態でご使用ください。

[ 導電繊維タイプ：使用時イメージ ]

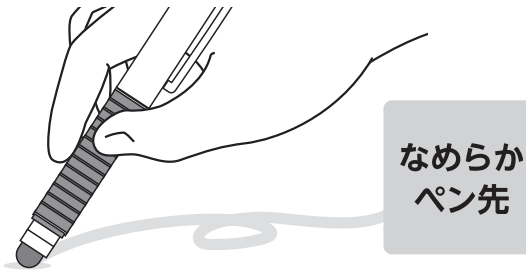


[ ディスクタイプ：使用時イメージ ]

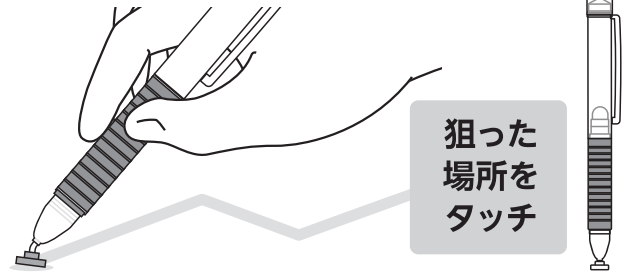

## 収納方法

[ 収納時イメージ ]

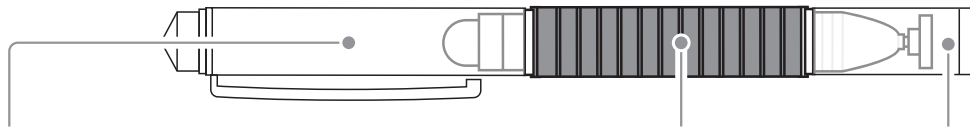

ペン軸

ペン先の片方側  
導電繊維 / ディスクタイプ  
がペン軸側に固定された状態  
にしてください。

ペン先


キャップとペン軸で  
ペン先の両側を保護  
してください。

キャップ

ペン先側に固定  
してください。


## 替え芯交換方法

① ペン先交換時に発生した破損につきましては保証対象外となります。予めご了承ください。

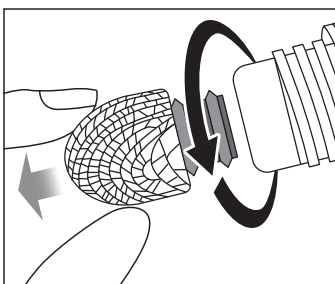

### 導電繊維タイプ


繊維部分を爪で優しく  
つかみながら、  
反時計回りに回転させ  
繊維部分のみを  
取り外してください。

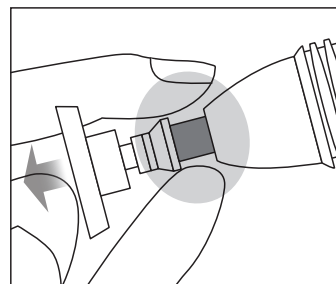

### ディスクタイプ

替え芯の根元部分を  
爪などでつまみます。  
ペン先部分からゆっくり  
引き出してください。

## ディスクタイプ：使用上のご注意

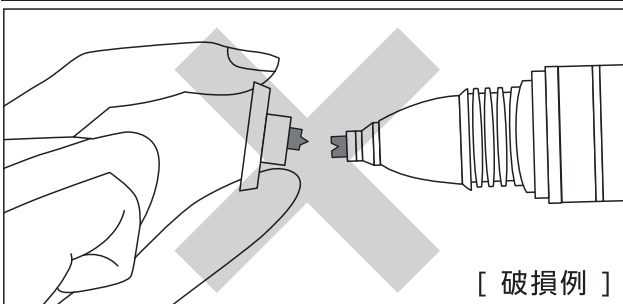

ディスク部分は取り外さずに  
そのまま使用してください。

替え芯交換時にディスク部分のみを強くひっぱると  
部品破損に繋がります。  
交換の際は必ず 根元部分からゆっくり 引き出してください。

