

**ICECO** 品番：T20S-WH

## 冷蔵冷凍庫 20L ホワイト

このたびは弊社冷蔵冷凍庫をお買い求めいただき、ありがとうございます。  
本説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。また、お読みになった後は大切に保管してください。

### パッケージ内容

- 冷蔵冷凍庫本体
- AC/DC変換アダプター
- DCケーブル
- ACケーブル
- 取扱説明書兼保証書(本説明書)



AC/DC変換アダプター



DCケーブル



ACケーブル



### はじめに

- 本製品および本説明書は予告なく外観または仕様の一部を変更することがあります。最新の情報は弊社Webサイトを参照してください。
- 本説明書に記載しているイラスト・写真などは、実際の製品と異なる場合があります。
- 本説明書の内容については万全を期して作成しておりますが、万が一不明な点や誤りなどお気づきのことがございましたら、当社サポートセンターに連絡ください。
- 万一本製品仕様や故障により生じた損害、遺失利益または第三者からのいかなる請求についても弊社ではその一切の責任を負いません。
- 本説明書の一部または全部を無断で使用・複製・転載することはしないでください。
- ご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

### 『安全上のご注意』

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、ご使用者や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐものです。また危害や損害の大きさと切迫の程度を「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容です。必ず守ってください。

	<b>警告</b>	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
	<b>注意</b>	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、傷害を負う可能性が想定される内容を示しています。
		この記号は禁止の行為を告げるものです。
		この記号は必ず行っていただきたい行為を告げるものです。


### ⚠ 警告

- 煙や異臭、異音が出たり、落下や破損をしたときは本体の電源を切り、コンセントから電源プラグを抜き、使用しないでください。
- ⊘ ACアダプターが破損したら（芯線の露出、断線など）使用しないでください。
- ⊘ ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かないでください。（落ちたり、倒れたりして、けがの原因となります）
- ⊘ 表示された交流AC100V/240Vと直流DC12V/24V以外で使用しないでください。（火災・感電の原因となります）
- ⊘ 本体やACアダプターを傷つけたり分解しないでください。（感電の原因となります）
- ⊘ 本製品を水に浸けたり、かけたりしないでください。（火災・感電の原因となります）
- ⊘ 付属のACアダプター以外は使用しないでください。（火災・感電・故障の原因となります）
- ⊘ 濡れた手で、プラグを抜き差ししないでください。（感電の原因となります）
- ⊘ 可燃性のガスや液体を本製品に保管しないでください。

## ⚠ 注意

- ⊘ 本製品は日本国内での使用を目的として販売しており、日本国外でのご使用は保証対象外となります。
- ⊘ 落としたり、強い衝撃を与えないでください。  
(故障・火災の原因になります)
- ⊘ 直射日光の当たるところや、熱器具の近くなど、高温になるところに放置しないでください。
- ⊘ 布などを被せないでください。火災・故障・思わぬ事故の原因になります。
- ⊘ 本体を逆さにしたり、横にしたりしないでください。  
(故障の原因になります)
- ⊘ 決して修理・分解しないでください。  
(異常動作や発火の原因となり、破損や感電の恐れがあります)
- ⊘ ACアダプターを抜くときは、ACアダプターのコードを引っ張らずにプラグ本体をつかんで抜いてください。(感電の原因となることがあります)
- ⊘ 一部の車種ではエンジンスイッチをオフにしてもアクセサリソケットの電源が切れないものがあります。その場合、接続状態で放置しますとバッテリーが上がる恐れがあります。
- ⊘ 設置の際は、左右及び背面と壁との間は10cm以上の間隔をあけてください。また、本体の上にはものを乗せないでください。(排気口を塞ぎますと、機能が著しく低下します。また故障・火災の原因になります。)
- ⊘ ビン類は入れないでください。車の振動などにより破損しケガをするおそれがあります。
- ⊘ 庫内に直接、水などを入れしないでください。断熱材や機械部・電源部に水が入り故障の原因になります。庫内に水などがたまりましたら、やわらかい布で拭き取ってください。


## 【各部名称】

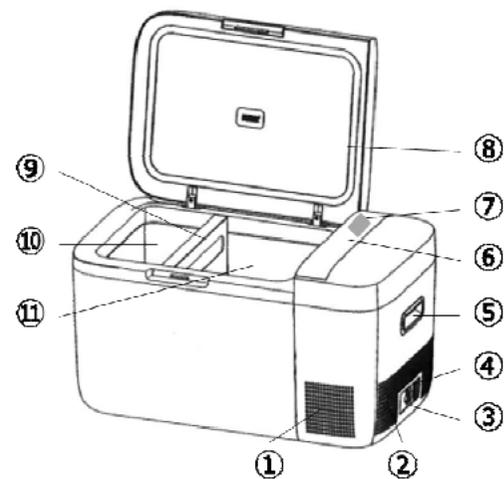


①	排気口
②	吸気口
③	電源接続口
④	ヒューズ ※1
⑤	取手口
⑥	タッチパネル
⑦	温度表示・設定
⑧	シールリング
⑨	左右仕切り板
⑩	左冷蔵室
⑪	右冷蔵室

※1: 車用ブレード型15A青

### ⑥タッチパネルのボタン

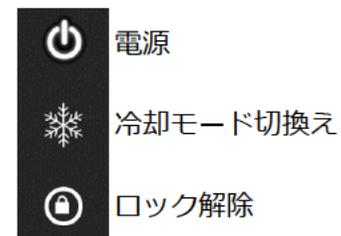

### ⑦温度表示・設定の表示レイアウト

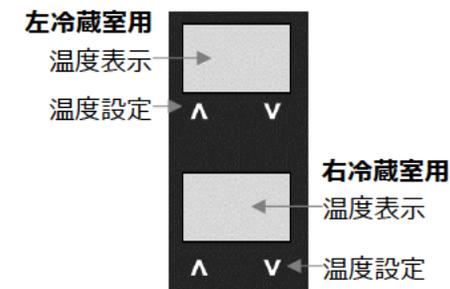

## 《電源接続》

最初に電源ケーブルを本体に接続します。

### ■車のアクセサリソケットを使用される場合


- ・ DC 電源ケーブルを本体に接続します。
- ・ 反対側のシガープラグを車のアクセサリソケットに差し込みます。

※アクセサリソケット電源が切れると本製品も停止します。電源が復帰すると、本製品は停止前の設定条件で動作します。



### ■AC 電源を使用される場合

- ・ ACアダプターのケーブルを本体に接続します。
- ・ ACケーブルをACアダプターに差し込み、コンセントに接続します。

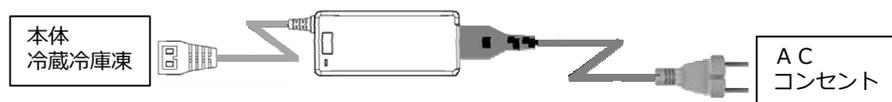

## 《冷蔵冷凍庫の操作》

1. 電源を接続すると電源ボタン  が点灯します。この電源ボタン  約3秒長押しで電源オンになります。
2. 動作モードを選択してください。
  - ・ 1室モード  : 左右仕切り板を取り外すと1室モードになります。温度表示も左側のみとなります。急冷モードはありません
  - ・ 2室通常モード: 通常は電源オン後このモードで動作します。
  - ・ 2室急冷モード: 冷却モード切換えボタン  を押すと急冷モードになります。

## 【各動作モードの動作説明】

モード	2室通常（急冷オフ）	2室急冷（急冷オン）	1室モード（急冷設定無し）
冷却動作	右側冷蔵室から冷却を開始し、約10分後に左側冷蔵室の冷却が開始されます。	左側冷蔵室から冷却を開始し、15分後に通常モードに戻ります。 ※通常モードに自動で戻る前に、急冷ボタンを押すと通常モードに切り替わります。	設定温度まで冷却します。
表示	左表示：設定値、現状値、 右表示：設定値、現状値 急冷ボタン：白色	左表示：設定値、現状値、 急冷青点灯  右表示：設定値、現状値 急冷ボタン：青色	左表示：設定値、現状値、 右表示：消灯 急冷ボタン：白色

### 3. 温度を設定します。

- ・ 温度設定範囲は、 $-18^{\circ}\text{C}$  から  $10^{\circ}\text{C}$  です。
- ・ 温度設定ボタン  を押すと設定温度が上がり、 を押すと温度は下がります。
- ・ 左右冷蔵室の温度を設定してください。  
左側冷蔵室の設定温度は、右側冷蔵室と同じか低い温度に設定してください。  
この条件に合わない温度設定はできません。

4. 温度設定後に90 秒間未操作が続くと、温度設定と急冷は自動でロックされ操作できなくなります。また、ロック解除ボタン以外の表示も消灯します。ロック中でも、電源オン / オフの操作は可能です。ロック解除ボタン  約3 秒長押しすると、ロックが解除されます。

## FAQ

### Q. 動かない

A. 電源コードの差込みプラグが確実に接続されていることを確認してください。

A. アクセサリーソケットに灰やゴミがつかまっていないか確認してください。

### Q. 冷えない、冷えにくい

A. アクセサリーソケット接触部の錆や取付け部の緩みがないか確認してください。

A. 貯蔵品がギッシリつまっている場合は、貯蔵品を減らしすき間を作ってください。

A. ふたが確実にしまっていることを確認してください。

A. 霜の付着が多い場合は、電源をオフにし霜を溶かし拭き取ってください。

A. ふたの開閉が多い場合は、開閉回数を減らしてください。

### Q. エラーコードの意味は？

A. 温度表示部にE1からE6のエラーコードが表示され、各々の意味は下表の通り本製品が異常な状態であることを示します。

⊗ 使用を中止し、電源を抜いてください。

⊗ E2からE6は修理が必要です。弊社サポートセンターに連絡してください。

E1	車のバッテリー電圧が低下しています
E2	ファンが故障しています
E3	コンプレッサー起動時に異常があります
E4	コンプレッサー動作速度に異常があります
E5	異常過熱を検出
E6	温度センサー異常

## 食品保存上のご注意

1. 本製品は食品を短時間に、冷やすことはできません。あらかじめ冷えたものを入れてください。

2. ドアの開閉はすみやかに。又、確実に閉めてください。ドアが確実に閉まっていないと、冷却性能が低下します。ご注意ください。

3. 腐敗するおそれがあるため、本製品の電源を切った状態で食品を、保存しないでください。生ものなどは、腐敗するおそれがあります。

## 本製品を廃棄する際のご注意

本製品は家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)の対象商品です。廃棄される場合は、家電リサイクル法に従い、適正な廃棄処理を行ってください。

家電リサイクル法では、ご使用済の家電製品を廃棄する場合は、収集・運搬料金、再商品化等料金(リサイクル料金)をお支払いの上、対象品を販売店や、市町村に適正に引き渡すことが求められています。

詳しくは「一般社団法人家電製品協会」のホームページでご確認ください。

仕様		
本体寸法	570(H) X 320(W) X 315(L) mm	
内容積	20ℓ	
本体重量	10.8 kg	
使用電源	DC12V / DC24V	
定格電流	DC12V電源	急冷時：5.6A (67W)
		保冷時：3.4A (41W)
	DC24V電源	急冷時：2.8A (67W)
		保冷時：1.7A (41W)
温度設定範囲	-18℃ ~ +10℃	
付属品	AC/DC変換アダプター ACケーブル (約1.5 m) DCケーブル (約2.5 m)	



# Owltech 保証書

## 1. 保証について

- 保証書は記載内容を確認の上、大切に保管してください。保証期間はご購入日より2年間です。
- 本製品の保証は、日本国内での使用に限ります。
- 開梱直後に故障または不具合が発生した場合は、販売店捺印のある本保証書か、それに代わるレシート、または納品書等をご用意の上、販売店または弊社サポートセンターへお問い合わせ下さい。
- 以下保証規定に従った内容で無償修理または交換いたします。保証期間経過後の修理に関しましては有償修理または有償交換となります。

## 2. 保証規定

この保証書は正しい使用方法に従った上で起きた故障で、保証期間内であることが認められた場合に限り、無償で修理または交換を保証するものです。また適用範囲は本体のみであり、電源ケーブルなどの付属品は保証の対象外となります。保証期間内であっても次の各項に該当する場合は、保証対象外または有償対応となります。

- 使用上の誤り及び当社以外での修理、調整、改造による故障及び損傷。
- ご購入後の落下、不適当な設置等、自損や不当な取り扱いによる故障及び損傷。
- 火災・地震・落雷・水害・その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
- 故障の原因が本製品以外（他の電子機器など）にあって、それを点検修理した場合。
- 本保証書のご提示が無い場合及び本保証書に購入年月日・お客様名・販売店名の記載が無い場合。
- 本保証書に記入された事項を許可無く書き換えた場合。
- 機能上問題の無い小傷、液晶画面のドット抜け、及び箱などの軽微な傷や潰れ等。
- 製品を使用できなかった事の対価、取外しや販売店への搬送など直接或いは間接的に発生する手間等の対価。
- 高温・高湿度環境下での使用及び、ほこりやごみの付着・虫などの侵入を原因とする故障など。
- オークション、中古販売及び譲渡等により本製品を入手した場合など。

品名/型番	冷蔵冷凍庫 20L ホワイト / T20S-WH	
ご購入年月日	年 月 日	
保証期間	ご購入日より2年間	
保証対象	本体	
お客様	ご氏名	
	ご住所	
	電話番号	(TEL. )
販売店	販売店印・レシート添付欄	
		印

- \*本保証書は、日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
- \*本書は、本記載内容で無償修理・交換をさせていただくことをお約束するものです。本保証書にご購入店の捺印が無い場合は購入レシート等で代用可能ですので、必ずレシートは本保証書と一緒に大切に保管して下さい。

## 株式会社オウルテック

〒243-0422 神奈川県海老名市中新田5-24-1

webサイト <https://www.owltech.co.jp>

web内のメールフォームよりお問い合わせください。  
保証適用の際は購入履歴が必要となります。

☎046-236-3522 平日10時~12時/13時~18時

F-180372-2