

# Wireless Keyboard



OWL-BTKB7801シリーズ

## Bluetooth キーボード 取扱説明書



このたびは、当社の Bluetooth キーボードをお求めいただき、ありがとうございます。  
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

### はじめに

- 付属品をご確認ください。
- 本製品および本説明書は予告なく外観または仕様の一部を変更することがあります。
- 最新の情報は弊社 Web サイト (<http://www.owltech.co.jp>) を参照してください。
- 本説明書に掲載している画面やイラスト・写真などは、実際の製品と異なる場合があります。
- 本説明書の内容については万全を期して作成しておりますが、万一ご不明の点や誤りなどお気づきのことがございましたら、当社サポートセンターに連絡ください。
- 万一本製品使用や故障により生じた損害、逸失利益または第三者からのいかなる請求についても、弊社では一切その責任を負いません。
- 本説明書の一部または全部を無断で使用・複製・転載することはしないでください。
- 本説明書に記載されている会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。
- Bluetooth® のロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、株式会社オウルテックはライセンスに基づいて使用しています。  
本説明書では一部を除き TM および ®マークは明記しておりません。
- 本製品には電波法に定められた小電力データ通信システムの無線設備として、技術基準適合証明を受けた Bluetooth モジュールが内蔵されています。  
そのため日本国内で使用の際は無線局の免許は必要ありません。
- ご使用前に「安全上の注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

### 安全上のご注意 (必ずお守りください)

**警告**：誤った取扱いをすると「人が死亡するまたは重症を負うなどの可能性が想定される内容」を示しています。

- 濡れた手で本製品およびアダプタやコネクタに触れないで下さい。
- 本製品を使用中に発火、過剰な発熱、発煙、異臭などの異常が発生した場合、直ちに使用を中止してください。お買い求めの販売店もしくは弊社サポートセンターに点検・修理を依頼してください。
- 本製品を使用中に水や液体が入った場合は直ちにケーブル類を抜き使用を中止してください。
- 本体の分解や改造は絶対に行わないでください。  
ショートして火災や感電、故障や事故の原因になることがあります。
- 内蔵リチウムイオン電池が液漏れしたり、異臭がする場合はただちに使用を中止し火気より遠ざけてください。
- 乳幼児の手の届く場所での使用や保管はしないでください。

**注意**：誤った取扱いをすると「人が傷害を負う可能性や物的損害が発生する可能性が想定される内容」を示しています。

- 火気のそばでの使用や保管はしないでください。本体の変形や故障の原因になります。
- コネクタに汚れやほこりが付いている場合は、乾いた布でよく拭き取ってから使用してください。火災や故障の原因になります。
- コネクタを無理やり押し込まないでください。コネクタの破損やショートの原因となります。
- 強い衝撃などで本体が変形した際は、直ちに使用を中止してください。  
バッテリーからの出火の恐れがあります。
- 本製品は日本国内での使用を目的として販売しており、日本国外での使用は保証対象外となります。
- 本製品付属のケーブルは本製品専用です。弊社他製品・他社製品では使用しないでください。また弊社他製品・他社製品のケーブルを本製品で使用しないでください。

### 使用上の注意

- 濡れた手で本製品の抜き差し、濡れた場所での充電はしないでください。感電の原因になります。
- 本製品の端子など金属部分に触れないでください。接触不良の原因になります。
- 本製品を無理に引っ張ったり、折り曲げたり、上に重いものを載せたりしないでください。  
また、強い衝撃を与えたり、投げたりしないでください。故障の原因になります。
- 本製品のケーブルの被覆が破れたり、コネクタがぐらついたりするなどの異常がある場合には使用を中止してください。また、本製品を分解、修理、改造しないでください。
- コネクタに汚れやほこりが付いた場合は、乾いた布で拭き取ってから使用してください。  
火災や故障の原因になります。
- 使用中に煙が出る、異臭や異音がする、過剰に発熱するなどの異常が起きたら、すぐに使用を中止してください。
- 本製品の使用または使用不能から生じる付随的な損害に対する補償や、接続した機器などに対する保証は一切いたしかねます。
- 本製品を乳幼児の手の届く場所には置かないでください。  
ケーブルが首などに巻きついたり、小さな部品を誤飲するなど、事故や傷害の原因になります。
- 皮膚に異常を感じたときは、すぐに使用を止め、皮膚科専門医にご相談ください。  
お客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹など生じる場合があります。
- 本製品の仕様、デザイン、および本説明書の内容については、改良のため予告なしに変更される場合があります。
- Bluetooth の周波数 2.4 GHz 帯を使用しております。  
電子レンジの周辺や無線 LAN 機器・デジタルコードレス電話等、2.4GHz 帯を使用する機器がある環境では、正常に通信できないことがあります。
- 本製品は日本国内専用です。海外では使用しないでください。


### パッケージ内容

- Bluetooth キーボード本体
- 保護ケース
- 充電用 USB ケーブル (micro USB type-A) 80cm
- 取扱説明書兼保証書(本書)



### 充電方法

お使いになる前に充電をしてください。  
本製品の充電用ポートに付属の USB ケーブルを差し込みます。  
USB ケーブルの反対側を充電が可能な USB ポートまたは充電アダプターにつなぎます。  
充電が開始されると Power の LED インジケータが赤色に点灯します。(キーボードを閉じた状態でも充電できます) 充電が完了するとインジケータが消灯しますので、USB ケーブルをはずしてください。電池残量がゼロからの充電時間は、約 2 時間程度かかります。  
広げたまま長時間使用しないしていると、約 30 分後に自動的に待機モードに切り替わります。  
待機モードを解除する場合は、いずれかのキーを押してください。長時間、本製品を使わないときはキーボードをたたみ、電源を OFF にした状態で保管してください。

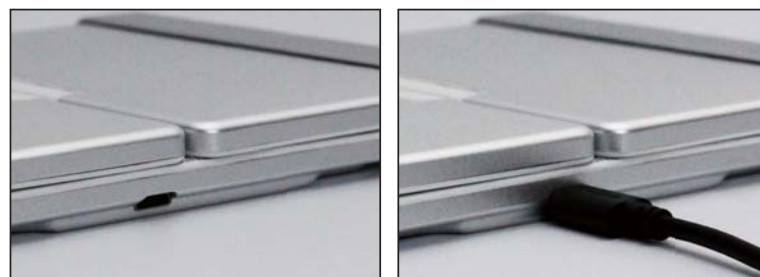

### ペアリング方法

本製品を使用するには、最初にスマートフォンなどとペアリングする必要があります。  
一度ペアリングしたら、それ以降は同一機器間で自動的にペアリングされます。

本製品を左右に広げて電源をオンにします。  
Power LED が緑色、State LED が青色に点灯し約 10 秒で消灯します。  
「Fn+Delete」キーを押すと State の LED インジケータが青色で点滅はじめ、ペアリング待機状態になります。(この状態で約 3 分間操作をしないとペアリング待機状態は解除されるため、その場合は、再操作してください)

#### iOS とのペアリング

iOS 接続機器の設定で Bluetooth をオンにして、Bluetooth キーボードを検索します。  
(接続機器の取り扱い説明書を参照してください)  
接続機器のデバイスリストから「OWL-BTKB7801」を選択します。  
LED インジケータの青色の点滅が消えたらペアリング完了です。  
最後に本製品で「Fn + D」を押し、キーボードの最適化を行ないます。

#### Android とのペアリング

Android 接続機器の設定で Bluetooth をオンにして、Bluetooth キーボードを検索します。(接続機器の取り扱い説明書を参照してください)  
接続機器のデバイスリストから「OWL-BTKB7801」を選択します。  
LED インジケータの青色の点滅が消えたらペアリング完了です。  
最後に本製品で「Fn + A」キーを押し、キーボードの最適化を行ないます。

#### Windows PC とのペアリング

PC の「設定」画面を開き、「Bluetooth」を選択します。  
「デバイスの検索」で本製品の検索を行います。  
検出された「OWL-BTKB7801」を選択し「ペアリング」ボタンをタップします。  
LED インジケータの青色の点滅が消えたらペアリング完了です。  
最後に本製品で「Fn + S」を押し、キーボードの最適化を行ないます。

※ 手順は、接続機器や OS によって異なる場合がありますので  
詳しくは接続機器の取り扱い説明書にしたがってください。  
※ 本キーボードは、OS 上で認識されるので、BIOS 設定ができません。

### 本体説明



付属品の保護ケースの使用例(スマートフォン/タブレットPCスタンド付)



操作方法およびキー説明

電源オン	<p>■ <b>ペアリングされた Bluetooth 機器がない場合</b> 本製品を左右に広げると、自動で電源がオンになります。その際、Power LED が緑色、State LEDが青色に点灯し約 10 秒後に緑、青の順番で消灯します。(充電中はPower LED が黄色に点灯し、約10秒で赤色点灯に変わります。)</p> <p>■ <b>ペアリングされた Bluetooth 機器がある場合</b> 本製品を左右に広げると、自動で電源がオンになります。その際、Power LED が緑色、State LEDが青色に点灯します。ペアリングが完了(3秒程度)すると青色は消灯しそして約10秒後に緑色が消灯します。(充電中はPower LEDが黄色に点灯し、約10秒で赤色点灯に変わります。)</p>
ペアリング	「Fn+Delete」キーを押すと State LED が青色で点滅しペアリング待機状態になります。(※ペアリング方法を参照してください)
電池残量確認	「Fn+ 右側 Alt」キーを押すと電池残量が確認できます。Power LED の緑が、25% 以下の場合 1 回、50% 以下は 2 回 75% 以下は 3 回、100% 以下は 4 回点滅します。(充電中はPower LED が赤色点灯し、赤色で点灯したまま、黄色で点滅します。)
充電警告と充電	電池残量が少なくなると Power LED が赤色で点灯しますので充電を行ってください。(※充電方法を参照してください)
電源オフ	本製品を閉じると、自動で電源がオフになります。
Caps lock オン/オフ	オンにすると Caps LED が青色で点灯、オフで消灯します。 ※接続機器によっては Caps lock が点灯しない場合があります。
入力方法の切り替え 日本語ローマ字/英語	<p><b>iOSでの切り替え</b> iOS 9 より前の OS バージョンは、「Win+space」のキー操作で iOS 9 以降は「Ctrl+space」のキー操作で切り替えられます。 ※入力切り替えができない場合は、iOS 接続機器の「設定」→「一般」→「言語環境」→「キーボード」に「英語」があるかどうかを確認してください。 ない場合は、「英語」を追加してください。</p> <p><b>Androidでの切り替え</b> Android での切り替えは、「Esc」、「Alt+Space」、「Shift+Ctrl」のいずれでも切り替えができます。</p> <p><b>Windows PCでの切り替え</b> Windows での切り替えは、「Esc」、「Caps lock」のどちらでも切り替えができます。</p>
キー入力	アルファベットキー以外のキーの操作は、キー入力 一覧をご覧ください。 <b>※キーの赤字は Windows のみ対応しています。</b>
ファンクションキー入力	ファンクション機能とキーの操作はファンクションキー 一覧をご覧ください。Windows のキー操作が一部異なりますので、ご注意ください。 ※接続機器によっては、一部ファンクションが動作しない場合があります。

キー入力一覧

アルファベットキー以外のキーの操作は、次の一覧表をご覧ください。  
**※キーの赤字は Windows のみ対応しています。**

入力キー	iOS		Android		Windows	
		+ Shift キー		+ Shift キー		+ Shift キー
~、`	~	日本語/英語	~	日本語/英語	日本語/英語	日本語/英語
! 1	1	!	1	!	1	!
@ " 2	2	@	2	@	2	"
# 3	3	#	3	#	3	#
\$ 4	4	\$	4	\$	4	\$
% 5	5	%	5	%	5	%
^ & 6	6	^	6	^	6	&
& ' 7	7	&	7	&	7	'
* ( 8	8	*	8	*	8	(
( ) 9	9	(	9	(	9	)
) 0	0	)	0	)	0	

入力キー	iOS		Android		Windows	
		+ Shift キー		+ Shift キー		+ Shift キー
- =	-	=	-	=	-	=
+ =	=	+	=	+	^	~
[ {	[	{	[	{	@	`
] }	]	}	]	}	[	{
\	\		\		]	}
; +	;	+	;	+	;	+
" ' : *	"	'	"	'	:	*
< ,	<	,	<	,	<	<
> .	>	.	>	.	.	>
? /	/	?	/	?	/	?

ファンクション機能と操作方法

ファンクション機能のキーの操作は、次の一覧表をご覧ください。  
 Windows のキー操作が一部異なりますので、ご注意ください。

ファンクション機能	iOS/Androidのキー操作		Windowsのキー操作	
	Fn キー	+ Hot キー	Fn キー	+ Hot キー
Esc	—	Esc	押	Esc
ホーム	—	F1	押	F1
スクリーンを明るく	—	F2	押	F2
スクリーンを暗く	—	F3	押	F3
検索	—	F4	押	F4
言語切替	—	F5	押	F5
Lock	—	F6	押	F6
前の曲	—	F7	押	F7
プレイ/一時停止	—	F8	押	F8
次の曲	—	F9	押	F9
音を消す	—	F10	押	F10
音量を下げる	—	F11	押	F11
音量を上げる	—	F12	押	F12
ペアリング ON/OFF	押	Delete	押	Delete
バッテリー容量	押	Alt_R	押	Alt_R
PgUp	押	↑	押	↑
PgDn	押	↓	押	↓
行終り	押	→	押	→
行始め	押	←	押	←
Android OS 対応設定	押	A	押	A
Windows OS 対応設定	押	S	押	S
iOS 対応設定	押	D	押	D
キーボード表記 ※iOSのみ動作	押	Win		

※ 接続端末によっては、一部のファンクションが動作しない場合があります。

よくあるご質問

接続がうまくいかない。	電源が入っていることをご確認ください。 キーボードと接続端末などが通信可能な範囲内にあることをご確認ください。 充電されていることをご確認ください。 接続端末の Bluetooth の設定をご確認ください。 キーボードが接続端末に Bluetooth 接続されていることをご確認ください。
キーボードの充電ができない。	USB 充電ケーブルがキーボードとパソコンなどの電源供給元に接続されていることをご確認ください。
しばらくすると Bluetooth の接続が切れる。	Bluetooth 接続後、キーボードを使わずにそのまま放置すると約 30 分後に接続が自動的に OFF になります。(待機モードになる) Bluetooth キーボードのいずれかのキーを押すと再度 Bluetooth に接続され、キーボードでの文字入力が可能になります。
異なるキーが入力される。	キーボード側の対応 OS の最適化を再度行ってください。 ● iOS : Fn+D ● Android : Fn+A ● Windows : Fn+S

製品仕様

本体サイズ	折りたたみ時: W166 × H120 × D15mm 使用時: W291 × H120 × D13mm	対応 OS	Windows 7 以降 Android 4.1 以降 / iOS 6.0 以降
重さ	約 286g	内蔵バッテリー	リチウムイオン電池 210mAh
キー配列	英語配列 78 キー	充電時間	約 2 時間
キー耐久回数	約 300 万回 (キー単体の回数)	連続使用時間	約 84 時間
Bluetooth	Ver.3.0	動作距離	約 10m 以内

保証書

保証について

保証書は記載内容を確認の上、大切に保管してください。保証期間はご購入日より 1 年間です。  
 無償修理規定に従った内容で無償修理いたします。保証期間経過後に関しましては有償対応となります。

無償修理規定

正しい使用方法に従った上で装置が正常に動作しなかった場合、保証期間内と認められた場合に限り無償修理が適用されます。  
 また、適用範囲は本体及び本体の付属品までとなります。  
 修理不可能の場合で同じ製品が既に弊社に無い場合、同等品での代替で対応する場合があります。  
 保証期間内であっても次の各事に該当する場合は保証対象外又は有償修理となります。  
 ■ 使用上の誤り及び当社以外での修理、分解、調整、改造による故障及び損傷。  
 ■ お買い上げの後の落下、不適当な取付けなど、不当な取り扱いによる故障及び損傷。  
 ■ 火災・地震・落雷・水害・その他の天災事変、公害や異常電圧による故障及び損傷。  
 ■ 故障の原因が本製品以外 (ユーザーシステムなど) にあって、それを点検修理した場合。  
 ■ 本保証書のご提示が無い場合。  
 ■ 本保証書に記入された事項を許可無く書き換えた場合。  
 ■ 機能上差し支えない小傷・退色、及び私的感覚など。  
 ■ 製品を使用できなかった事象の対価、販売店への搬送など直接的に発生する手間等の対価。  
 ■ 高温・高湿度環境下での使用及び、ほこりやごみの付着・虫などの混入を原因とする故障など。  
 ■ オークション・中古販売および譲渡等により本製品を購入した場合など。  
 本製品の故障や使用によるデータの変化や消失などによる、直接損害・二次的な損害 (データ製作費用・期待利益の喪失等) については一切その責任を負いません。

品名	Bluetooth キーボード	販売店印、レシート添付欄
型名	OWL-BTKB7801 シリーズ	
お買い上げ年月日	年 月 日	
保証対象: 本体	保証期間: お買い上げ日より1年間	
お客様	ご氏名	
	ご住所	
	電話番号 ( ) -	

本書は、本記載内容で無償修理させていただくことをお約束するものです。万一、保証期間内に故障が発生した場合は、本書を御提示の上お買い上げの販売店に修理をご依頼下さい。また、本保証書にご購入店の捺印が無い場合は、購入レシート等で代用可能ですので必ずレシートは本保証書と一緒に大切に保管して下さい。  
 本保証書は、日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.

Bluetooth キーボード取扱説明書

MBT01-0006-01



**株式会社オウルテック**  
 〒243-0422 神奈川県海老名市中新田5-24-1  
 webサイト <http://www.owltech.co.jp>

web内のメールフォームよりお問い合わせください。  
 保証適用の際は購入履歴が必要となります。  
 ☎ 046-236-3522 平日10時～12時/13時～18時