

# Bluetooth Speaker



## Bluetooth スピーカー

### 取扱説明書

本製品は技術適合証明を受けたBluetoothモジュールを搭載しています。




このたびは、弊社 Bluetooth スピーカーをお買い求めいただきありがとうございます。  
本取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

#### 本製品の特長

- スマートフォンやPCなどとBluetoothで接続し、音楽再生と通話ができます。
- デュアルバッシブドライバーと専用デジタルシグナルプロセッサの採用により迫力の重低音を実現しています。
- IPX4に準拠した防水加工により、汗や軽微な雨の侵入を防ぎます。
- 一度ペアリングすると、分離するだけで自動再ペアリングします。

#### パッケージ内容

- Bluetoothスピーカー本体
- 充電用microUSB二股ケーブル
- 収納ポーチ
- 取扱説明書兼保証書(本巻)

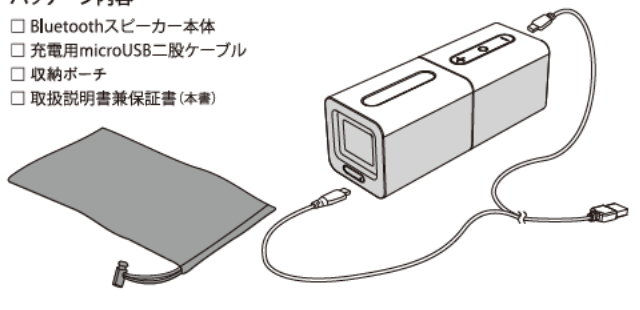

#### はじめに

- 本製品および本説明書は予告なく外観または仕様の一部を変更することがあります。最新の情報は弊社 Web サイト (<https://www.owltech.co.jp>) を参照してください。
- 本説明書に掲載している画面やイラスト・写真などは、実際の製品と異なる場合があります。
- 本説明書の内容については万全を期して作成しておりますが、万一不明の点や誤りなどお気づきのことがございましたら当社サポートセンターにお問い合わせください。
- 万一本製品使用や故障により生じた損害、逸失利益または第三者からのいかなる請求についても、弊社では一切その責任を負いません。
- 本説明書の一部または全部を無断で使用・複製・転載することはいけません。
- 本説明書に記載されている会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。
- Bluetooth® のロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり株式会社オウルテックはライセンスに基づいて使用しています。
- 本説明書では一部を除き TM および ® マークは明記していません。
- 本製品は電波法に定められた小電力データ通信システムの無線設備として技術基準適合証明を受けたBluetoothモジュールを内蔵しています。そのため日本国内で使用する際は無線局の免許は必要ありません。
- ご使用前に「安全上の注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

#### 防水に関する重要なお知らせ

- 本製品は IPX4 に準拠した防水加工により、汗や軽微な雨の侵入を防ぐことができますが、microUSB 充電端子のキャップの閉まりが不完全な場合このかぎりではありません。充電中意外の時は充電端子キャップを必ず閉めてご使用ください。
- スピーカー本体が濡れたまま充電端子キャップを開けると、思わぬ水の浸入原因になる場合があります。本体が濡れているときは、乾いた柔らかい布などでふき取るか、完全に乾いてから充電キャップを開けてください。

#### 安全上のご注意 (必ずお守りください)

**警告:** 誤った取扱いをすると「人が死亡する、または、重症を負うなどの可能性が想定される内容」を示しています。

- 濡れた手で本製品およびコネクタに触れないで下さい。
- 本製品使用中に発火、過剰な発熱、発煙、異臭などの異常が発生した場合直ちに使用を中止してください。お買い求めの販売店もしくは弊社サポートセンターに点検・修理を依頼してください。
- 本製品を使用中に水や液体が入った場合は、使用を中止してください。
- 本体の分解や改造は絶対に行わないでください。ショートして火災や感電、故障や事故の原因になることがあります。
- 乳幼児の手の届く場所での使用や保管はしないでください。

**注意:** 誤った取扱いをすると「人が傷害を負う可能性や物的損害が発生する可能性が想定される内容」を示しています。

- 火気のそばでの使用や保管はしないでください。本体の変形や故障の原因になります。
- コネクタに汚れやほこりが付いている場合は、乾いた布でよく拭き取ってから使用してください。火災や故障の原因になります。
- 強い衝撃などで本体が変形した際は、直ちに使用を中止してください。
- 本製品はリチウムイオン二次電池を使用しています。廃棄の際は自治体指定の廃棄方法に従ってください。

#### 使用上の注意

- 濡れた手で本製品の抜き差し、濡れた場所での充電はしないでください。感電の原因になります。
- 本製品の端子など金属部分に触れないでください。接触不良の原因になります。
- 本製品のケーブルを無理に引っ張ったり、折り曲げたり、上に重いものを載せたりしないでください。また、本製品に強い衝撃を与えたり、投げたりしないでください。故障の原因になります。
- 本製品のケーブルの被覆が破れたり、コネクタがぐらついたりするなどの異常がある場合には使用を中止してください。また、本製品を分解、修理、改造しないでください。
- 使用中に煙が出る、異臭や異音がする、過剰に発熱するなどの異常が起きたらすぐに使用を中止してください。
- 本製品の使用または使用不能から生じる付随的な損害に対する補償や、接続した機器などに対する保証は一切いたしかねます。
- 本製品を乳幼児の手の届く場所には置かないでください。ケーブルが首などに巻きついたり、小さな部品を誤飲するなど、事故や傷害の原因になります。
- Bluetooth の周波数 2.4GHz 帯を使用しております。電子レンジの周辺や無線 LAN 機器・デジタルコードレス電話等、2.4GHz 帯を使用する機器がある環境では、ノイズ・音切れが発生することがあります。
- バッシブドライバーは可動します。強い力で押ししたり、ふさいだりしないでください。
- 本製品は日本国内での使用を目的として販売しており日本国外での使用は保証対象外となります。

#### 充電する


スピーカー本体の充電ポートに、付属の microUSB 充電ケーブルをつなぎ反対側を充電器や PC 等の USB ポートに接続します。充電中は「赤色LED」が点灯し、充電が完了すると「青色」に変わります。

#### ペアリング登録方法 (Bluetooth 機器との初期登録)

Bluetooth スピーカーを使用するには、最初にスマートフォンなど接続機器とペアリング登録を行う必要があります。ペアリング登録が完了すると、その後は、Bluetooth が有効で両方の電源が入っている場合、自動でペアリング接続が行われます。※両方の機器が10m以上離れていると接続されないことがあります。

- ① 接続機器の設定でBluetoothをオンにします。
- ② 2つのスピーカーを分離、または、「O」ボタンを長押しし、電源をオンにします。初めにスピーカー同士が繋がると、その後 Lch スピーカーの「青色LED」が点滅しスマートフォンとのペアリング登録待機状態になります。
- ③ 接続機器のデバイスリストからスピーカー名「OWL-BTSP09」を選択します。
- ④ スピーカーの「青色LED」が点滅から点灯に変わったらペアリング登録は完了です。

#### 各部の説明

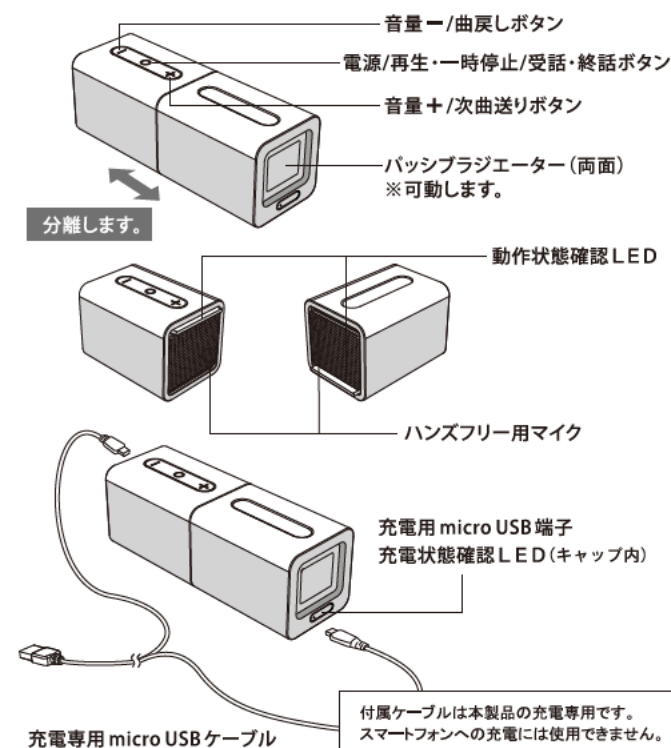

機能	操作方法
電源オン/オフ スピーカー合体時	スピーカーを分離すると、自動で電源がオンになり "Lch 青色LED/Rch 白色LED"が点灯します。 電源オンの状態でスピーカーを合体すると 自動で電源がオフになります。
電源オン/オフ スピーカー分離時	電源オフの状態では"○"ボタンを長押しすると 電源がオンになり"青色LED"が点灯します。 電源オンの状態で"○"ボタンを長押しすると 電源がオフになり、LEDランプが消えます。
ペアリング登録と 解除	ペアリングの登録は、表面の"ペアリング登録方法"を参照してください。 ペアリングの登録を解除する場合は、スマートフォンやPCの設定から ペアリング登録を解除してください。 ※解除方法に関しては接続機器のマニュアルを確認してください。
ペアリング接続	スマートフォン、PCや他のBluetooth機器とペアリングします。 Bluetooth機器とのペアリング登録が完了していれば、 スピーカーの電源をオンにするだけで自動的にペアリング接続します。
● 音楽再生	
音楽再生/一時停止	"○"ボタンを短押しして音楽の再生/一時停止をします。
ボリューム	"+"ボタン短押しで音量が上がります。 "- "ボタン短押しで音量が下がります。 ※最大/最小の音量になった場合、ピープ音でお知らせします。
曲送り/曲戻し	"+"ボタン長押しで次の曲に移ります。 "- "ボタン長押しで曲の先頭に戻ります。 すぐにもう一度"- "ボタンを長押しすると、前の曲に戻ります。
● ハンズフリー通話	
電話に出る	電話が掛かってくると着信音がなります。 鳴っている間に"○"ボタンを短押しします。
電話を終える	電話を終えるには"○"ボタンを短押しします。
ボリューム	通話中："+"ボタン短押しで通話音量が上がります。 "- "ボタン短押しで通話音量が下がります。 着信中："+"ボタン短押しで着信音量が上がります。 "- "ボタン短押しで着信音量が下がります。
着信拒否	着信中に"○"ボタン長押しします。
※ミュート、リダイヤルには対応しておりません。	

## FAQ よくあるご質問

問題	解決方法
本体がBluetooth接続しません。	"青色LED"が点滅中にデバイス側のBluetoothを オンにして「OWL-BTSP09」を検索してください。
スピーカーからピープ音が出ます。	スピーカーを充電してください。
スピーカーの電源が入りません。	スピーカーを充電してください。
ハンズフリーで保留ができません。	保留機能はありません。 接続機器側で操作してください。
ハンズフリーでリダイヤルができません。	リダイヤル機能はありません。 接続機器側で操作してください。
ボリュームを上げると音が歪みます。	ボリュームを下げてください。
マルチペアリングは 何台までできますか。	5台までペアリング登録ができます。 但し、使用できるのは、1台のみです。 その際に他の接続機器のBluetoothはオフにしてください。

## ■ 製品仕様

項目	仕様
Bluetooth®仕様	Ver.4.2
Bluetooth®プロファイル※	AVRCP、A2DP、HFP、HSP
Bluetooth®接続距離	約10m(オープンスペース)
対応コーデック	SBC
バッテリー容量	Li-ion polymer 500mAh×2
充電 電圧/電流	DC5V / 500mA (L・R同時充電で1A)
充電時間	約1.5時間
再生時間	約7.5時間(50%音量)
スピーカー	出力 6W(3W+3W) スピーカー径:Ø36mm インピーダンス4Ω 再生周波数 100Hz~18KHz
パッシブラジエーター	ラジエーター:26mm×22mm(Lch×1・Rch×1)
防塵・防水レベル	IPX4(準拠)
外形寸法	51(W)×77(D)×51(H)mm ※A pair 146(D)mm
重量	160g×2
付属品	micro USB充電ケーブル(30cm) 収納ポーチ 取扱説明書兼保証書

※ AVRCP=リモートコントロール機能 A2DP=Bluetooth機器に音声を送信する機能  
HFP=ハンズフリー通話機能 HSP=ヘッドセットと通信する機能

## 保証書

### 保証について

保証書は記載内容を確認の上、大切に保管してください。  
保証期間はお買い上げ日より1年間です。  
無償修理規定に従った内容で無償修理いたします。  
保証期間経過後の修理に関しましては有償対応となります。

### 無償修理規定

正しい使用方法に従った上で装置が正常に動作しなかった場合、保証期間内と認められた場合に限り無償修理が適用されます。また、適用範囲は本体及び本体の付属品までとなります。  
修理不可能の場合で同じ製品が既に弊社に無い場合、同等品での代替で対応する場合があります。  
保証期間内であっても次の各項に該当する場合は保証対象外又は有償修理となります。

- 使用上の誤り及び当社以外での修理、分解、調整、改造による故障及び損傷。
- お買い上げ後の落下、不適当な取付けなど、不当な取り扱いによる故障及び損傷。
- 火災・地震・落雷・水害・その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
- 故障の原因が本製品以外(ユーザーシステムなど)にあって、それを点検修理した場合。
- 本保証書のご提示が無い場合。
- 本保証書にご記入された事項を許可無く書き換えた場合。
- 機能上差し支えない小傷・退色、及び私的感覚など。
- 製品を使用できなかった事への対価、販売店への搬送など直接的に発生する手間等の対価。
- 高温・高湿度環境下での使用及び、ほこりやごみの付着・虫などの侵入を原因とする故障など。
- オークション・中古販売および譲渡等により本製品を入手した場合など。

本製品の故障や使用によるデータの変化や消失などによる、直接損害・二次的な損害(データ製作費用・期待利益の喪失等)については一切その責任を負いません。

品名	Bluetooth スピーカー		
型名	OWL-BTSP09 シリーズ		
お買い上げ年月日	年 月 日		
保証対象・本体	保証期間:お買い上げ日より1年間		
お客様 ご氏名 ご住所 電話番号	<b>保証書無効</b>		
		販売	印刷シート添付欄

本書は、本記載内容で無償修理させていただくことをお約束するものです。万一、保証期間内に故障が発生した場合は、本書を御提示の上お買い上げの販売店に修理をご依頼下さい。  
また、本保証書にご購入店の捺印が無い場合は、購入レシート等で代用可能ですので必ずレシートは本保証書と一緒に大切に保管して下さい。本保証書は、日本国内においてのみ有効です。

Bluetooth スピーカー 取扱説明書

F-T180213-01

Owltech

株式会社オウルテック

〒243-0422 神奈川県海老名市新田5-24-1

webサイト <https://www.owltech.co.jp>

web内メールフォームよりお問い合わせください。  
保証適用の際は購入履歴が必要となります。

☎046-236-3522 平日10時~12時/13時~18時