


Bluetooth ワイヤレスイヤホン 取扱説明書

このたびは、Bluetooth ステレオ スポーツ イヤホンをお求めいただきありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。


パッケージ内容の確認

- Bluetooth イヤホン 本体
- 充電用 USB ケーブル
- イヤーチップ (S、M、L 各 2 個) ※Mはイヤホンに装着済みです。
- イヤーフック (S、M、L 各 2 個) ※Mはイヤホンに装着済みです。
- バックル (ケーブル長調整用)
- 取扱説明書兼保証書

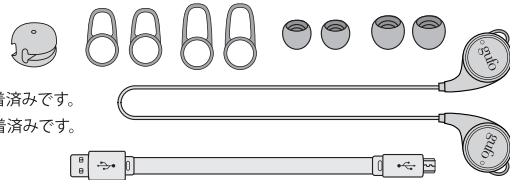

充電する

イヤホン本体左側の USB 充電ポートに、付属の充電用 USB ケーブルをつなぎ、反対側を PC 等の USB ポートに接続します。LED インジケータ (イヤホン右側)：充電中は赤色で点灯
充電が完了すると青色に変わります。

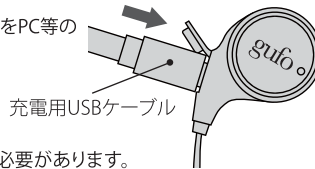

ペアリング方法 (Bluetooth 機器への初期登録)

Bluetooth イヤホンを使用するには、最初にスマートフォンや PC など、ペアリングする必要があります。
イヤホンとスマートフォンがいったんペアリングされるとそれ以降は自動的にペアリングされます。
※PCの場合は“オーディオデバイスに接続する”を選択するだけです。

スマートフォンとペアリング

- 1 スマートフォンの設定で Bluetooth をオンにして、Bluetooth のイヤホンを検索。(スマートフォンの取り扱い説明書を参照)
- 2 イヤホンのインジケータが赤と青の交互点滅するまで **マルチファンクションボタン** (※以下 **MF ボタン**) を長押しします。するとイヤホンがペアリングモードになり“**ペアリングモードです**”と言う音声がかかります。
- 3 スマートフォンのデバイスリストからイヤホン名“**OWL-BTEP01**”を選択。
※ PIN コードの要求がある場合は“**0000**”を入力します。
- 4 イヤホンから“**接続しました**”と音声が聞こえたらペアリング完了です。

初めてお使いになる時や、工場出荷状態に戻した時は電源をオンにすると、直接ペアリングモードになります。

iOS の設定方法

「設定」→「Bluetooth」とタップ→Bluetooth をオンにし、対象のデバイスをタップ




Android の設定方法

「設定」→「Bluetooth」をタップ→「Bluetooth」をオンにすると、デバイスが検出



PC とペアリング

- 1 イヤホンのインジケータが赤と青の交互点滅するまで **MF ボタン** を長押しします。
- 2 PC 側の Bluetooth コントロールソフト、または OS 標準のソフト (例: iVT ソフト) を起動し Bluetooth デバイス検索メニューを選択。
イヤホンが見つかったら、デバイスリストに Bluetooth デバイス名“**OWL-BTEP01**”が表示されます。
- 3 “**OWL-BTEP01**”を選択し、“**このデバイスをペアリングします**”を選択。
- 4 これでペアリング完了です。音楽再生などイヤホンから聞こえ楽しめます。
※手順は、PC や OS によって異なる場合がありますので、詳しくは PC の取扱説明書にしたがってください。

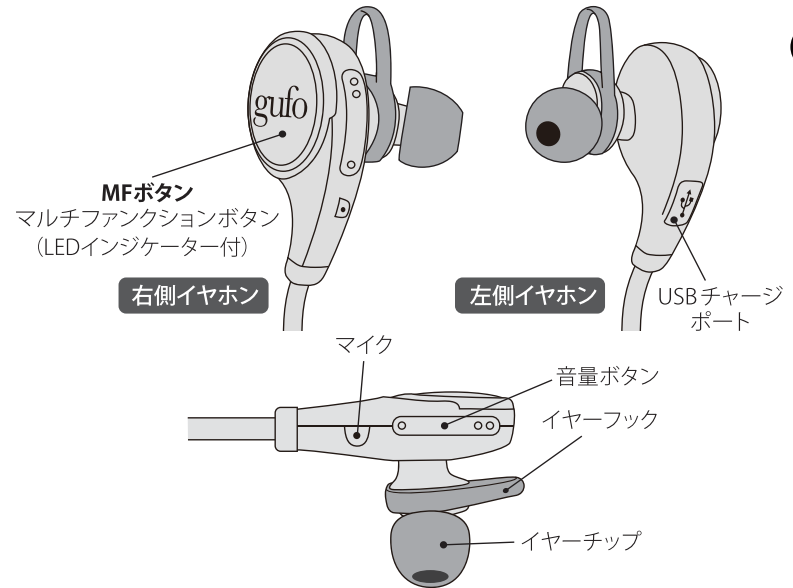

機能と操作方法

電源オン	電源オフ状態で MF ボタン を 3 秒間長押しして電源オンします。 (インジケータが青色で点滅、メロディーが鳴り、その後ゆっくり点滅します。)
ペアリングモードへ移行	電源オフ状態で MF ボタン を 6 秒間長押しします。 (インジケータが赤青交互に点滅し“ ペアリングモードです ”と言う音声が聞こえます。)
ペアリング	スマートフォンや他の Bluetooth デバイスとペアリングします。 ペアリングされると“ 接続しました ”と言う音声が聞こえます。※「ペアリング方法」を参照してください。
プレイ/ポーズ	MF ボタン でプレイまたはポーズします。
音量大	“*” ボタンで音量を上げます。
音量小	“.” ボタンで音量を下げます。
曲送り/曲戻し	“.” ボタンの 1 秒長押しで前の曲を再生します。“*” ボタンの 1 秒長押しで次の曲を再生します。
電源オフ	電源オンまたはスタンバイのとき、 MF ボタン を 3 秒間長押しします。 (“メロディー”が聞こえて赤色インジケータが 2 秒間点灯します)
充電警告	警告音が定期的に聞こえ、赤色インジケータが点滅します。
充電	充電用 USB ケーブルを使用して充電します。(充電中は赤色インジケータが点灯します)
電話に出る	掛かって来た電話に出るには MF ボタン を押します。
電話を終える	通話を終えるには MF ボタン を押します。
音声切り替え	通話中に MF ボタン を 2 秒間長押しすると、電話の音がスマートフォン (またはその逆) から聞こえるようになります。
着信拒否	着信中に MF ボタン をダブルクリックすると、掛かって来た電話を拒否します。
リダイヤル	スタンバイまたは音楽再生中に MF ボタン をダブルクリックします。
ミュート	通話中に MF ボタン をダブルクリックします。
ボイスコントロール	MF ボタン を 1 秒間長押しするとスマートフォンの音声認識機能を使用することができます。 (お使いの機種によっては使用できない場合があります。)
リセット	充電中に MF ボタン を 3 秒から 5 秒間長押しします。インジケータが紫色で 3 回点滅します。 これで設定が、工場出荷状態に戻ります。
音声ガイドのオフ	ペアリングモードで“.” ボタンを 3 秒間長押しします。インジケータが赤色で 3 回点滅します。
音声ガイドのオン	ペアリングモードで“*” ボタンを 3 秒間長押しします。インジケータが青色で 3 回点滅します。

イヤホンの装着方法

イヤホンを耳に軽く差し込むようにして
イヤーフックをフィットする位置に調節します。



FAQ よくあるご質問

Q. イヤホンの電源がオンしません。

- A. バッテリーが充電されていることを確認してください。
バッテリー電圧が低いと動きません。

Q. 音楽再生時に音が出ません。

- A. イヤホンとスマートフォン、またはPCとの接続を確認してください。
接続していない場合は、再接続しボリュームを調整してください。

Q. スマートフォンやPCでイヤホンを検索できません。

- A. スマートフォンで検索する時に、イヤホンがペアリングモードになっていることを確認してください。
(ペアリングについては前章を参照)



安全にお使いいただくために

- 故障や発火の恐れがありますので、絶対にイヤホンを分解、改造しないでください。
これらによる故障は、保証対象外となります。
- イヤホンを濡らさないでください。水濡れによる故障は保証対象外です。
- イヤホンを異常な温度(0℃以下、45℃以上)で保管しないでください。
- 雷の時に使用しないでください。異常動作や落雷の危険があります。
- 付属の充電用USBケーブルは、本製品専用ケーブルです。
弊社他製品、他社製品では使用しないでください。
また、弊社他製品、他社製品の付属ケーブルを本製品に使用しないでください。

製品仕様

Bluetooth	Ver.4.1
Bluetoothプロファイル(※)	HSP、HFP、AVRCP、A2DP
オーディオコーデック	SBC、aptX対応
動作距離	10m
ノイズリダクション	CVC6.0
スタンバイ時間	約175時間
最大再生時間	約8時間
充電時間	約2時間
寸法(L×W×H)	40×24×32mm
重量	16.4g

※ HSP=イヤホンと通信。 HFP=ハンズフリー通話を行う。 AVRCP=AV機器のリモコン機能を実現。
A2DP=ステレオ音声をイヤホンに伝送する。

保証書

1. 保証について

保証書は記載内容を確認の上、大切に保管してください。保証期間はご購入日より1年間です。
無償修理規定に従った内容で無償修理いたします。保証期間経過後の修理に関しましては有償修理となります。

2. 無償修理規定

正しい使用方法に従った上で装置が正常に動作しなかった場合、保証期間内と認められた場合に限り無償修理が適用されます。また、適用範囲は本体及び本体の付属品までとなります。

修理不可能の場合で同じ製品が既に弊社に無い場合、同等品での代替対応する場合があります。
保証期間内であっても次の各項に該当する場合は保証対象外又は有償修理となります。

- 使用上の誤り及び当社以外での修理、分解、調整、改造による故障及び損傷。
- お買い上げ後の落下、不適当な取付けなど、不当な取り扱いによる故障及び損傷。
- 火災・地震・落雷・水害・その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
- 故障の原因が本製品以外(ユーザーシステムなど)にあつて、それを点検修理した場合。
- 本保証書のご提示が無い場合。
- 本保証書に購入年月日・お客様名・販売店名の記載が無い場合。
- 本保証書に記入された事項を許可無く書き換えた場合。
- 機能上差し支えない小傷・退色、及び私的感覚など。
- 製品を使用できなかった事への対価、販売店への搬送など直接或いは間接的に発生する手間等の対価。
- 高温・高湿度環境下での使用及び、ほこりやごみの付着・虫などの侵入を原因とする故障など。

本製品の故障や使用によるデータの変化や消失などによる、直接損害・二次的な損害(データ製作費用・期待利益の喪失等)については一切その責任を負いません。

型名	OWL-BTEP01シリーズ
お買い上げ年月日	年 月 日
保証期間	お買い上げ日より1年間
保証対象	本体
お客様	ご氏名
	ご住所
	電話番号 () -
販売店印、レシート添付欄	

本書は、本記載内容で無償修理させていただくことをお約束するものです。万一、保証期間内に故障が発生した場合は、本書を御提示の上お買い上げの販売店に修理をご依頼下さい。また、本保証書にご購入店の捺印が無い場合は購入レシート等で代用可能ですので必ずレシートは本保証書と一緒に大切に保管して下さい。
本保証書は、日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.

MBT01-0001-02

Owltech 株式会社オウルテック

〒243-0422 神奈川県海老名市中新田5-24-1

サポートセンター電話: 046-236-3522 FAX: 046-236-3521

サポート時間: 10:00~12:00・13:00~18:00(土・日・祝祭日を除く)

ホームページ: <http://www.owltech.co.jp>