

# Wireless Stereo Earphone



OWL-BTEP02


007-AE0189

## Bluetooth ワイヤレスイヤホン 取扱説明書

このたびは、Bluetoothステレオ スポーツ イヤホンをお求めいただきありがとうございます。  
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

### パッケージ内容の確認


- Bluetooth イヤホン 本体
- 充電用USBケーブル
- イヤーチップ (S、M、L 各 2 個) ※Mはイヤホンに装着済みです。
- イヤーフック (S、M、L 各 2 個) ※Mはイヤホンに装着済みです。
- バックル(ケーブル長調整用)
- 取扱説明書兼保証書

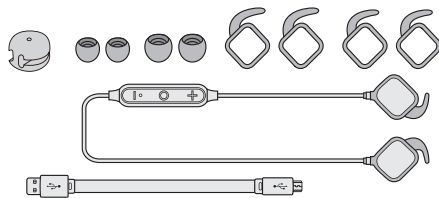

△ マグネットスイッチを金属等に近づけると、オフ状態となりますのでご注意ください。

### 充電する

充電中は電源をオフにしてください。イヤホン本体側面のUSB充電ポートに、付属の充電用USBケーブルをつなぎ、反対側をPC等のUSBポートに接続します。  
LEDインジケータ (右側イヤホン)：充電中は赤色で点灯、充電が完了すると青色に変わります。

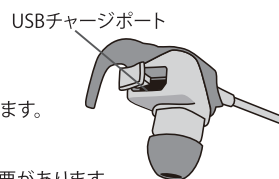

### ペアリング方法 (Bluetooth機器への初期登録)

Bluetoothイヤホンを使用するには、最初にスマートフォンやPCなどと、ペアリングする必要があります。  
イヤホンとスマートフォンがいったんペアリングされるとそれ以降は自動的にペアリングされます。  
※PCの場合は“オーディオデバイスに接続する”を選択するだけです。

### スマートフォンとペアリング

- 1 スマートフォンの設定でBluetoothをオンにして、Bluetoothのイヤホンを検索。(スマートフォンの取り扱い説明書を参照)
- 2 イヤホンのマグネットスイッチを切り離し、インジケータが赤と青の交互点滅するまで **マルチファンクションボタン** (※以下**MFボタン**) を長押しします。するとイヤホンがペアリングモードになり“**ペアリングモードです**”と言う音声が聞こえます。
- 3 スマートフォンのデバイスリストからイヤホン名“**OWL-BTEP02**”を選択。  
※ PINコードの要求がある場合は“**0000**”を入力します。
- 4 イヤホンから“**接続しました**”と音声が聞こえたらペアリング完了です。

初めてお使いになる時や、工場出荷状態に戻した時は電源をオンにすると、直接ペアリングモードになります。

#### iOSの設定方法

「設定」→「Bluetooth」とタップ→Bluetoothをオンにし、対象のデバイスをタップ




#### Androidの設定方法

「設定」→「Bluetooth」をタップ→「Bluetooth」をオンにすると、デバイス検出




### PCとペアリング

- 1 イヤホンのマグネットスイッチを切り離し、インジケータが赤と青の交互点滅するまで **MFボタン** を長押しします。するとイヤホンがペアリングモードになり“**ペアリングモードです**”と言う音声が聞こえます。
  - 2 PC側のBluetoothコントロールソフト、またはOS標準のソフト (例:IVTソフト) を起動しBluetoothデバイス検索メニューを選択。イヤホンが見つかったら、デバイスリストにBluetoothデバイス名“**OWL-BTEP02**”が表示されます。
  - 3 “**OWL-BTEP02**”を選択し、“**このデバイスをペアリングします**”を選択。
  - 4 これでペアリング完了です。音楽再生などイヤホンから聞こえ楽しめます。
- ※手順は、PCやOSによって異なる場合がありますので、詳しくはPCの取扱説明書に従ってください。

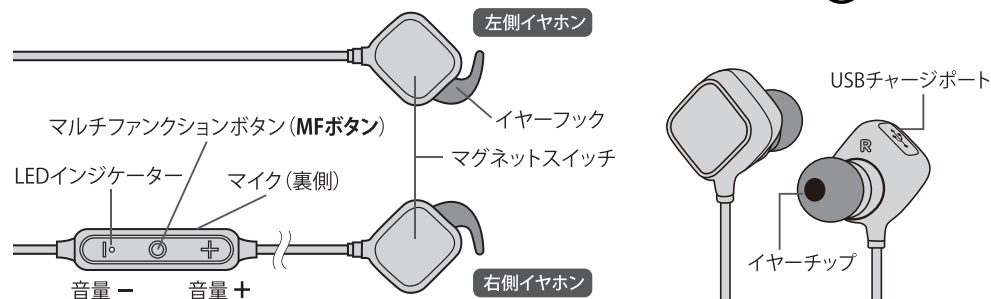

### マグネットスイッチの電源オン/オフ

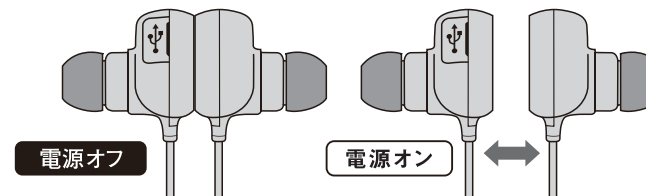

### 機能と操作方法

電源オン	左右のマグネットスイッチを切り離します。(インジケータが青色で点滅、メロディーが鳴り、その後ゆっくり点滅します。)マグネットスイッチを金属等に近づけるとオフ状態となりますのでご注意ください。
ペアリングモードへ移行	電源オンの状態で <b>MFボタン</b> を 5 秒間長押しします。(インジケータが赤青交互に点滅し“ <b>ペアリングモードです</b> ”と言う音声が聞こえます。)
ペアリング	スマートフォンや他のBluetoothデバイスとペアリングします。 ペアリングされると“ <b>接続しました</b> ”と言う音声が聞こえます。※「ペアリング方法」を参照してください。
プレイ/ポーズ	音楽再生中に <b>MFボタン</b> を押すとポーズ、再度押すとプレイ。
音量大	“+” ボタンで音量を上げます。
音量小	“-” ボタンで音量を下げます。
曲送り/曲戻し	“+” ボタンの1秒長押しで次の曲を再生します。“-” ボタンの1秒長押しで前の曲を再生します。
電源オフ	左右のマグネットスイッチを付けると、電源オフとなります。 (“メロディー”が聞こえて赤色インジケータが2秒間点灯します)
充電警告	警告音が定期的聞こえ、赤色インジケータが点滅します。
充電	充電用USBケーブルを使用して充電します。(充電中は赤色インジケータが点灯します)
電話に出る	掛かって来た電話に出るには <b>MFボタン</b> を押します。
電話を終える	通話を終えるには <b>MFボタン</b> を押します。
音声切り替え	通話中に <b>MFボタン</b> を1秒間長押しすると、電話の声がスマートフォン(またはその逆)から聞こえるようになります。
リダイヤル	スタンバイまたは音楽再生中に <b>MFボタン</b> をダブルクリックします。
ミュート	通話中に <b>MFボタン</b> をダブルクリックします。
ボイスコントロール	<b>MFボタン</b> を1秒間長押しするとスマートフォンの音声認識機能を使用することができます。 (お使いの機種によっては使用できない場合があります。)
リセット	電源オフの状態、充電中に <b>MFボタン</b> を 3 秒から 5 秒間長押しします。インジケータが紫色で3回点滅します。これで設定が、工場出荷状態に戻ります。

### イヤホンの装着方法

イヤホンを耳に軽く差し込むようにして  
イヤーフックをフィットする位置に調節します。



### 便利な機能



使用しない時は  
ネックレスのようにして  
携帯できます。

## FAQ よくあるご質問

### Q. イヤホンの電源がオンしません。

A. ▶バッテリーが充電されていることを確認してください。バッテリー電圧が低いと動きません。

▶イヤホン本体の近くに金属がないことを確認してください。

### Q. 音楽再生時に音が出ません。

A. イヤホンとスマートフォン、またはPCとの接続を確認してください。

接続していない場合は、再接続しボリュームを調整してください。

### Q. スマートフォンやPCでイヤホンを検索できません。

A. スマートフォンで検索する時に、イヤホンがペアリングモードになっていることを確認してください。

(ペアリングについては前章を参照)

## ！安全にお使いいただくために

● 故障や発火の恐れがありますので、絶対にイヤホンを分解、改造しないでください。これらによる故障は保証対象外となります。

● イヤホンを濡らさないでください。水濡れによる故障は保証対象外です。

● イヤホンを異常な温度(0℃以下、45℃以上)で保管しないでください。

● 雷の時に使用しないでください。異常動作や落雷の危険があります。

● 付属の充電用USBケーブルは、本製品専用ケーブルです。弊社他製品、他社製品では使用しないでください。

また、弊社他製品、他社製品の付属ケーブルを本製品に使用しないでください。

### ■製品仕様

Bluetooth	Ver.4.1
Bluetoothプロファイル(※)	HSP、HFP、AVRCP、A2DP
チップセット	CSR8645
オーディオコーデック	SBC、aptX対応
動作距離	10m
ノイズリダクション	CVC6.0
スタンバイ時間	約180時間
最大再生時間	約8時間
充電時間	約2時間
寸法(L×W×H)	36×30×45mm
重量	16g

※ HSP=イヤホンと通信。 HFP=ハンズフリー通話を行う。 AVRCP=AV機器のリモコン機能を実現。  
A2DP=ステレオ音声をイヤホンに伝送する。

## 保証書

### 1. 保証について

保証書は記載内容を確認の上、大切に保管してください。保証期間はご購入日より1年間です。  
無償修理規定に従った内容で無償修理いたします。保証期間経過後の修理に関しましては有償修理となります。

### 2. 無償修理規定

正しい使用方法に従った上で装置が正常に動作しなかった場合、保証期間内と認められた場合に限り無償修理が適用されます。また、適用範囲は本体及び本体の付属品までとなります。

修理不可能の場合で同じ製品が既に弊社に無い場合、同等品での代替で対応する場合があります。

保証期間内であっても次の各項に該当する場合は保証対象外又は有償修理となります。

- 使用上の誤り及び当社以外での修理、分解、調整、改造による故障及び損傷。
- お買い上げ後の落下、不適當な取付けなど、不適當な取り扱いによる故障及び損傷。
- 火災・地震・落雷・水害・その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
- 故障の原因が本製品以外(ユーザーシステムなど)にあって、それを点検修理した場合。
- 本保証書のご提示が無い場合。
- 本保証書に購入年月日・お客様名・販売店名の記載が無い場合。
- 本保証書に記入された事項を許可無く書き換えた場合。
- 機能上差し支えない小傷・退色、及び私的感覚など。
- 製品を使用できなかった事の対価、販売店への搬送など直接或いは間接的に発生する手間等の対価。
- 高温・高湿度環境下での使用及び、ほこりやごみの付着・虫などの侵入を原因とする故障など。

本製品の故障や使用によるデータの変化や消失などによる、直接損害・二次的な損害(データ製作費用・期待利益の喪失等)については一切その責任を負いません。

型名	OWL-BTEP02シリーズ
お買い上げ年月日	年 月 日
保証期間	お買い上げ日より1年間
保証対象	本体
お客様	ご氏名
	ご住所
	電話番号 ( ) -
販売店印、レシート添付欄	

本書は、本記載内容で無償修理させていただくことをお約束するものです。万一、保証期間内に故障が発生した場合は、本書を御提示の上お買い上げの販売店に修理をご依頼下さい。また、本保証書にご購入店の捺印が無い場合は購入レシート等で代用可能ですので必ずレシートは本保証書と一緒に大切に保管して下さい。

本保証書は、日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.

MBT02-0001-02

## Owltech 株式会社オウルテック

〒243-0422 神奈川県海老名市新田5-24-1

サポートセンター電話:046-236-3522 FAX:046-236-3521

サポート時間:10:00~12:00・13:00~18:00(土・日・祝祭日を除く)

ホームページ: <http://www.owltech.co.jp>