

Bluetooth スピーカー

取扱説明書



本製品は技術適合証明を受けたBluetoothモジュールを搭載しています。

このたびは、弊社Bluetoothスピーカーをお買い求めいただきありがとうございます。

本取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。本製品はスマートフォンやPCなどと接続し、音楽再生と通話ができます。

パッケージ内容

- Bluetooth スピーカー本体
- microUSB充電ケーブル (45cm)
- 取扱説明書兼保証書 (本書)



はじめに

- 本製品および本説明書は予告なく外觀または仕様の一部を変更することがあります。最新の情報は弊社 Web サイト (<http://www.owltech.co.jp>) を参照してください。
- 本説明書に掲載している画面やイラスト・写真などは、実際の製品と異なる場合があります。
- 本説明書の内容については万全を期して作成しておりますが、万一ご不明の点や誤りなどお気づきのことがございましたら、当社サポートセンターに連絡ください。
- 万一本製品使用や故障により生じた損害、逸失利益または第三者からのいかなる請求についても、弊社では一切その責任を負いません。
- 本説明書の一部または全部を無断で使用・複製・転載することはいけません。
- 本説明書に記載されている会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。
- Bluetooth® のロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり株式会社オウルテックはライセンスに基づいて使用しています。
- 本説明書では一部を除き TM および ® マークは明記しておりません。
- 本製品は電波法に定められた小電力データ通信システムの無線設備として技術基準適合証明を受けた Bluetooth モジュールを内蔵しています。そのため日本国内で使用の際は無線局の免許は必要ありません。
- ご使用前に「安全上の注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

安全上のご注意 (必ずお守りください)

警告: 誤った取扱いをすると「人が死亡する、または、重症を負うなどの可能性が想定される内容」を示しています。

- 濡れた手で本製品およびコネクタに触れないで下さい。
- 本製品を使用中に発火、過剰な発熱、発煙、異臭などの異常が発生した場合、直ちに使用を中止してください。お買い求めの販売店もしくは、弊社サポートセンターに点検・修理を依頼してください。
- 本製品を使用中に水や液体が入った場合は、使用を中止してください。
- 本体の分解や改造は絶対に行わないでください。ショートして火災や感電、故障や事故の原因になることがあります。
- 乳幼児の手の届く場所での使用や保管はしないでください。

注意: 誤った取扱いをすると「人が傷害を負う可能性や物的損害が発生する可能性が想定される内容」を示しています。

- 火気のそばでの使用や保管はしないでください。本体の変形や故障の原因になります。
- コネクタに汚れやほこりが付いている場合は、乾いた布でよく拭き取ってから使用してください。火災や故障の原因になります。
- 強い衝撃などで本体が変形した際は、直ちに使用を中止してください。
- 本製品は日本国内での使用を目的として販売しており日本国外での使用は保証対象外となります。
- 本製品はリチウムイオン二次電池を使用しています。廃棄の際は自治体指定の廃棄方法に従ってください。

使用上の注意

- 濡れた手で本製品の抜き差し、濡れた場所での充電はしないでください。感電の原因になります。
- 本製品の端子など金属部分に触れないでください。接触不良の原因になります。
- 本製品を無理に引っ張ったり、折り曲げたり、上に重いものを載せたりしないでください。また、強い衝撃を与えたり、投げたりしないでください。故障の原因になります。
- 本製品のケーブルの被覆が破れたり、コネクタがぐらついたりするなどの異常がある場合には使用を中止してください。また、本製品を分解、修理、改造しないでください。
- 使用中に煙が出る、異臭や異音が発生する、過剰に発熱するなどの異常が起きたらすぐに使用を中止してください。
- 本製品の使用または使用不能から生じる付随的な損害に対する補償や、接続した機器などに対する保証は一切いたしかねます。
- 本製品を乳幼児の手の届く場所には置かないでください。ケーブルが首などに巻きついたり、小さな部品を誤飲するなど、事故や傷害の原因になります。
- Bluetooth の周波数 2.4GHz 帯を使用しております。電子レンジの周辺や無線 LAN 機器・デジタルコードレス電話等、2.4GHz 帯を使用する機器がある環境では、ノイズ・音切れが発生することがあります。
- 本製品は日本国内専用です。海外では使用しないでください。


充電する

スピーカー本体の充電ポートに、付属の micro USB 充電ケーブルをつなぎ

反対側を充電器や PC 等の USB ポートに接続します。

充電中はインジケータが赤色で点灯し、充電が完了すると消灯します。

インジケータ




ペアリング登録方法 (Bluetooth 機器との初期登録)

スピーカーを使用するには、最初にスマートフォンなど接続機器とペアリング登録を行う必要があります。ペアリング登録が完了すると、その後は、Bluetooth が有効で両方の電源入っている場合、自動でペアリング接続が行われます。

※両方の機器が10m以上離れていると接続されません。

- ① 接続機器の設定で Bluetooth をオンにします。
- ② スピーカーの電源スイッチをスライドして電源をオンにします。インジケータが青色で点滅しペアリングの待機状態になります。
- ③ 接続機器のデバイスリストからスピーカー名“OWL-BTSP03”を選択します。
- ④ スピーカーのインジケータが青色に点灯したらペアリング登録は完了です。

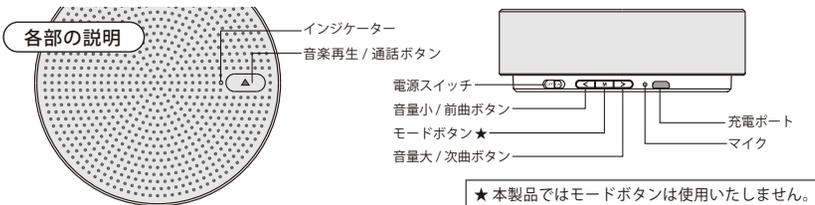

機能と操作方法

電源オン	電源オフ状態で電源スイッチをスライドして電源オンにします。 メロディーが流れ、インジケータが青色で点灯します。
ペアリングモードへ移行	電源オン後自動でペアリングモードに移行します。 インジケータが青色で点滅します。
ペアリング接続	スマートフォンや他のBluetoothデバイスとペアリングします。 ペアリングされるとピープ音とインジケータが青色で点灯します。 ※ ペアリング登録方法を参照してください。
電源オフ	電源オンまたはスタンバイのとき、電源スイッチをスライドしてオフにします。 インジケータが消灯します。
充電警告	インジケータが青色で2回点滅、1分毎にピープ音が鳴ります。 充電してください。
充電	同梱の充電用USBケーブルを使用して充電します。 充電中はインジケータが赤色で点灯し、終わると消灯します。
● 音楽再生	
プレイ/ポーズ	"▲" ボタンでプレイまたはポーズします。
音量大	">" ボタン長押しで音量を上げます。
曲送り	">" ボタン短押しで次の曲を再生します。
音量小	"<" ボタン長押しで音量を下げます。
曲戻し	"<" ボタン短押しで曲の先頭に戻ります。
● ハンズフリー通話	
電話に出る	掛かってきた電話に出るには"▲" ボタンを短押しします。
電話を終える	通話を終えるには"▲" ボタンを短押しします。
着信拒否	着信中に"▲" ボタンを長押しします。
リダイヤル	スタンバイまたは音楽再生中に"▲" ボタンをダブルクリックします。

※着信保留の機能はありません。

製品仕様

項目	仕様
外形寸法(長さ×幅×高さ)	90mm×90mm×30mm
重量	136g
Bluetooth®プロファイル※	AVRCP, A2DP, HFP, HSP
Bluetooth®仕様	Ver.4.0
Bluetooth®接続距離	10m (オープンスペース)

※ AVRCP=リモートコントロール機能
A2DP=Bluetooth機器に音声を伝送する機能
HFP=ハンズフリー通話機能 HSP=ヘッドセットと通信する機能

項目	仕様
スピーカー出力	3 W
バッテリー	リチウムイオン 400mAh
充電時間	約2時間
再生時間	12時間(音量50%)
付属品:	microUSB充電ケーブル(45cm) / 取扱説明書兼保証書

FAQ よくあるご質問

問題	解決方法
スピーカーがBluetooth接続しません。	再度ペアリングを行ってください。
1分毎にスピーカーからピープ音が出ます。	スピーカーを充電してください。
Bluetoothが10mに届きません。	電子レンジ、IHクッカー、ファンやモーターなど 電磁ノイズが出るもの近くで使用しないでください。 スピーカーを接続機器に近づけてください。 スピーカーをフル充電して再度試してください。
スピーカーの電源が入りません。	スピーカーを充電してください。
スピーカーが動作しません。	スピーカーを動作させるためにはBluetooth接続する必要があります。
ボリュームを上げると音が歪みます。	ボリュームをさげてください。

保証書

保証について

保証書は記載内容を確認の上、大切に保管してください。保証期間はご購入日より1年間です。
無償修理規定に従った内容で無償修理いたします。保証期間経過後の修理に関しては有償対応となります。

無償修理規定

正しい使用方法に従った上で装置が正常に動作しなかった場合、保証期間内と認められた場合に限り無償修理が適用されます。
また、適用範囲は本体及び本体の付属品までとなります。修理不可能の場合で同じ製品が既に弊社に無い場合、同等品での代替で対応する場合があります。
保証期間内であっても次の各項に該当する場合は保証対象外又は有償修理となります。

- 使用上の誤り及び当社以外での修理、分解、調整、改造による故障及び損傷。
- お買い上げの後の落下、不適当な取付けなど、不当な取り扱いによる故障及び損傷。
- 火災・地震・落雷・水害・その他の天災事変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
- 故障の原因が本製品以外(ユーザーシステムなど)にあって、それを点検修理した場合。 ■ 本保証書のご提示が無い場合。
- 本保証書に記入された事項を許可無く書き換えた場合。 ■ 機能上差し支えない傷、退色、及び私的感覚など。
- 製品を使用できなかった事象の対価、販売店への搬送など直接又は間接的に発生する手間等の対価。
- 高温・高湿度環境下での使用及び、ほこりやごみの付着、虫などの混入を原因とする故障など。
- オークション・中古販売および譲渡等により本製品を入手した場合など。

本製品の故障や使用によるデータの変化や消失などによる、直接損害・二次的な損害(データ製作費用・期待利益の喪失等)については、一切その責任を負いません。

品名	Bluetooth スピーカー	販売店印、シール添付欄
型名	OWL-BTSP03 シリーズ	
お買い上げ年月日	年 月 日	
保証対象: 本体	保証期間: お買い上げ日より1年間	
お客様	ご氏名	
	ご住所	
	電話番号 () -	

本書は、本記載内容で無償修理させていただくことをお約束するものです。万一、保証期間内に故障が発生した場合は、本書を御提示の上お買い上げの販売店に修理をご依頼下さい。また、本保証書にご購入店の捺印が無い場合は、購入シール等で代用可能ですので必ずレシートは本保証書と一緒に大切に保管して下さい。本保証書は、日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.

Bluetooth スピーカー取扱説明書

MBT01-0011-00



株式会社オウルテック

〒243-0422 神奈川県海老名市中新田5-24-1

ウェブサイト <http://www.owltech.co.jp>

web内のメールフォームよりお問い合わせください。
保証適用の際は購入履歴が必要となります。

☎046-236-3522 平日10時～12時/13時～18時