

Bluetooth Speaker



Bluetooth スピーカー 取扱説明書

本製品は技術適合証明を受けたBluetoothモジュールを搭載しています。



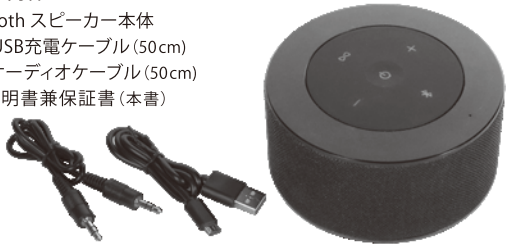
このたびは、弊社Bluetoothスピーカーをお買い求めいただきありがとうございます。
本取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

本製品の特徴

- スマートフォンやPCなどとBluetoothで接続し、音楽再生と通話ができます。
- Bluetooth機能のない機器でも、AUX入力により音楽再生ができます。
- 本製品は1台でもステレオ再生を楽しめますが、2台使用することにより更に臨場感のあるワイヤレスステレオ再生が楽しめます。

パッケージ内容

- Bluetoothスピーカー本体
- microUSB充電ケーブル(50cm)
- Ø3.5 オーディオケーブル(50cm)
- 取扱説明書兼保証書(本書)



はじめに

- 本製品および本説明書は予告なく外観または仕様の一部を変更することがあります。最新の情報は弊社Webサイト (<http://www.owltech.co.jp>) を参照してください。
- 本説明書に掲載している画面やイラスト・写真などは、実際の製品と異なる場合があります。
- 本説明書の内容については万全を期して作成しておりますが、万が一不明の点や誤りなどお気づきのことがございましたら当社サポートセンターにお問い合わせください。
- 万一本製品使用や故障により生じた損害、逸失利益または第三者からのいかなる請求についても、弊社では一切その責任を負いません。
- 本説明書の一部または全部を無断で使用・複製・転載することはいけません。
- 本説明書に記載されている会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。
- Bluetooth® のロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり株式会社オウルテックはライセンスに基づいて使用しています。
- 本説明書では一部を除き TM および® マークは明記していません。
- 本製品は電波法に定められた小電力データ通信システムの無線設備として技術基準適合証明を受けたBluetoothモジュールを内蔵しています。そのため日本国内で使用の際は無線局の免許は必要ありません。
- ご使用前に「安全上の注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

安全上のご注意 (必ずお守りください)

警告: 誤った取扱いをすると「人が死亡する、または、重症を負うなどの可能性が想定される内容」を示しています。

- 濡れた手で本製品およびコネクタに触れないで下さい。
- 本製品使用中に発火、過剰な発熱、発煙、異臭などの異常が発生した場合直ちに使用を中止してください。お買い求めの販売店もしくは弊社サポートセンターに点検・修理を依頼してください。
- 本製品を使用中に水や液体が入った場合は、使用を中止してください。
- 本体の分解や改造は絶対に行わないでください。
- ショートして火災や感電、故障や事故の原因になることがあります。
- 乳幼児の手の届く場所での使用や保管はしないでください。

注意: 誤った取扱いをすると「人が傷害を負う可能性や物的損害が発生する可能性が想定される内容」を示しています。

- 火気のそばでの使用や保管はしないでください。本体の変形や故障の原因になります。
- コネクタに汚れやほこりが付いている場合は、乾いた布でよく拭き取ってから使用してください。火災や故障の原因になります。
- 強い衝撃などで本体が変形した際は、直ちに使用を中止してください。
- 本製品は日本国内での使用を目的として販売しており日本国外でのご使用は保証対象外となります。
- 本製品はリチウムイオン二次電池を使用しています。廃棄の際は自治体指定の廃棄方法に従ってください。

使用上の注意

- 濡れた手で本製品の抜き差し、濡れた場所での充電はしないでください。感電の原因になります。
- 本製品の端子など金属部分に触れないでください。接触不良の原因になります。
- 本製品のケーブルを無理に引っ張ったり、折り曲げたり、上に重いものを載せたりしないでください。また本製品に強い衝撃を与えたり投げたりしないでください。故障の原因になります。
- 本製品のケーブルの被覆が破れたり、コネクタがぐらついたりするなどの異常がある場合には使用を中止してください。
- また、本製品を分解、修理、改造しないでください。
- 使用中に煙が出る、異臭や異音が出る、過剰に発熱するなどの異常が起きたらすぐに使用を中止してください。
- 本製品の使用または使用不能から生じる付随的な損害に対する補償や、接続した機器などに対する保証は一切いたしかねます。
- 本製品を乳幼児の手の届く場所には置かないでください。ケーブルが首などに巻きついたり、小さな部品を誤飲するなど、事故や傷害の原因になります。
- Bluetoothの周波数2.4GHz帯を使用しております。
- 電子レンジの周辺や無線LAN機器・デジタルコードレス電話等、2.4GHz帯を使用する機器がある環境では、ノイズ・音切れが発生することがあります。
- 本製品は日本国内専用です。海外では使用しないでください。

充電する

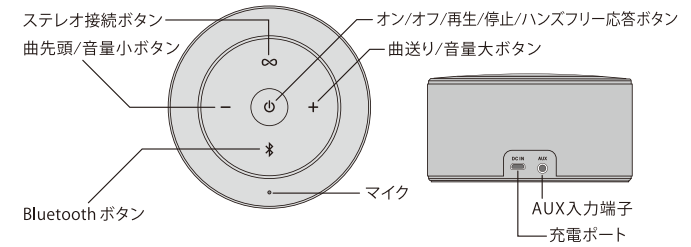
スピーカー本体の充電ポートに、付属のmicro USB充電ケーブルをつなぎ反対側を充電器やPC等のUSBポートに接続します。
充電中は「**🔋+**」表示「がゆっくり点滅し、充電が完了すると点灯します。

ペアリング登録方法 (Bluetooth 機器との初期登録)

Bluetoothスピーカーを使用するには、最初にスマートフォンなど接続機器とペアリング登録を行う必要があります。
ペアリング登録が完了すると、その後は、Bluetoothが有効で両方の電源が入っている場合、自動でペアリング接続が行われます。
※両方の機器が10m以上離れていると接続されないことがあります。

- 1 接続機器の設定でBluetoothをオンにします。
- 2 スピーカーの「**🔋**」ボタンを長押しし電源をオンにします。
「**🔋**」が点滅しペアリング登録の待機状態になります。
※待機状態に移行しない場合は「**🔋**」を押してください。
- 3 接続機器のデバイスリストからスピーカー名「**OWL-BTSP05**」を選択します。
- 4 スピーカーの「**🔋**」が点灯したらペアリング登録は完了です。
「**🔋**」の点灯は約10秒後に消えます。

各部の説明 (ボタンは透過LED表示)







単体での使用方法 (1台でお使いの場合)

機能	操作方法
電源オン/オフ	電源オフの状態では「 🔋 」ボタンを長押しすると電源がオンになり「 🔋 」が約10秒点灯します。電源オンの状態で「 🔋 」ボタンを長押しすると電源がオフになり「 🔋 」が約5秒後に消灯します。
ペアリング登録と解除	ペアリングの登録は左記「ペアリング登録方法」を参照してください。ペアリングの登録を解除する場合は、スマートフォンやPCの設定からペアリング登録を解除してください。 ※解除方法に関しては接続機器のマニュアルを確認してください。
ペアリング接続	スマートフォン、PCや他のBluetooth機器とペアリングします。Bluetooth機器とのペアリング登録が完了していれば、スピーカーの電源をオンにするだけで自動的にペアリング接続します。
AUX入力への切替	同梱のオーディオケーブルで本製品と接続機器を接続してください。音楽入力が自動的にAUX入力に切り替わります。ケーブルを外すと、Bluetooth入力に戻ります。AUX入力の有無にかかわらずハンズフリー通話をご利用できます。
充電警告	定期的にピープ音が聞こえたらバッテリー残量が少ないことを示します。
● 音楽再生	
音楽再生/一時停止	「 🔋 」ボタン短押しで音楽の再生/一時停止します。
ボリューム	「 + 」ボタン短押しで音量が上がります。 「 - 」短押しで音量が下がります。
曲送り/曲戻し	「 + 」ボタン長押しで次の曲に移ります。「 - 」長押しで曲の先頭に戻ります。すぐにもう一度「 - 」長押しすると、前の曲に戻ります。
● ハンズフリー通話	
電話に出る	電話が掛かってくと着信音が鳴ります。鳴っている間に「 🔋 」ボタン短押しします。
電話を終える	電話を終えるには「 🔋 」ボタン短押しします。
ボリューム	通話中: 「 + 」ボタン短押しで通話音量が上がります。 「 - 」短押しで通話音量が下がります。 着信中: 「 + 」ボタン短押しで着信音量が上がります。 「 - 」短押しで着音量が下がります。
※着信拒否、ミュート、リダイヤルには対応していません。	
● AUX入力	
ボリューム	「 + 」ボタン短押しで音量が上がります。 「 - 」ボタン短押しで音量が下がります。
ミュート	「 🔋 」ボタン短押しでミュートのオン/オフができます。
音楽再生/一時停止、曲送り/曲戻しの機能は、接続機器側で操作してください。	








2台での使用方法 (ワイヤレスステレオ接続)



※2台ご購入のお客様が対象です。

ワイヤレスステレオ接続方法



- ワイヤレスステレオ接続の前に機器側のBluetooth機能を一旦オフにしてください。
- 1台目のスピーカーの“”ボタンを長押しして電源をオンにしてください。続いて2台目をオンにします。両方のスピーカーの“”が点滅しステレオ接続待ち状態をお知らせします。※安定に接続するため、2台同時に電源をオンにしないでください。※この状態が10分続くと、自動でオフになります。再度電源をオンにしてください。
- どちらか片方のスピーカーの“”ボタンを押すと、ワイヤレスステレオ接続を開始します。※“”ボタンを押した方のスピーカーがL側、もう一方がR側に設定されます。
- ワイヤレスステレオ接続開始後(接続まで30秒程度かかる場合があります) L側スピーカーからメロディー音が鳴り、ステレオ接続の完了をお知らせします。次回から2台のスピーカーをオンにすると自動でステレオ接続となります。

ワイヤレスステレオ接続時のLED表示



モード	L側スピーカー	R側スピーカー
接続待機中	 : 交互に点滅	 : 消灯  : 点滅
接続完了	 : 消灯  : 点滅	 : 点灯し10秒後消灯  : 消灯

- 接続機器とのペアリングはL側で行います。接続機器のBluetoothをオンにし、デバイスリストからスピーカー名“**OWL-BTSP05**”を選択します。
- スピーカーの“”が点灯したらペアリング登録は完了です。“”の点灯は約10秒後に消えます。





ワイヤレスステレオ接続時の操作

電源オン/オフ	電源オフの状態、両方のスピーカーの“  ”ボタンを長押しすると電源がオンになります。電源をオフにする場合は、どちらかのスピーカーの“  ”ボタンを長押しして両方のスピーカーの電源がオフになります。
音楽再生 ハンズフリー	1台接続と同様の操作ができます。 L側、R側 どちらでも操作ができます。
AUX入力への 切換	同梱のオーディオケーブルを本製品のL側に接続してください。※操作方法は「単体での使用方法」の「AUX入力」と同じ操作がL側、R側のどちらでも行うことができます。

ワイヤレスステレオ接続の解除と再接続方法

- ワイヤレスステレオ接続を解除する場合は機器側のBluetooth機能を一旦オフにしてください。
- どちらか一方のスピーカーの“”ボタンを長押ししてください。メロディーが鳴り両スピーカーの“”が点滅します。
- 両スピーカーの電源をオフにするとステレオ接続が解除されます。
- 再度ステレオ接続をする場合は“ステレオ接続方法”の操作を行ってください。※解除後、単体スピーカーとしてお使いになる場合は、“ペアリング登録方法”の操作を行ってください。

FAQ よくあるご質問

問題	解決方法
本体がBluetooth接続しません。	“  ”が点滅中にデバイス側のBluetoothをオンにして「 OWL-BTSP05 」を検索してください。
スピーカーからピープ音が出ます。	スピーカーを充電してください。
スピーカーの電源が入りません。	スピーカーを充電してください。
スピーカーから曲コントロールができません。	Bluetooth接続をしてください。 AUX入力での曲コントロールはできません。
ハンズフリーで着信拒否、保留ができません。	ハンズフリーは着信応答のみ可能です。
ハンズフリーでリダイヤルができません。	ハンズフリーでのダイヤルはデバイス側で行ってください。
ボリュームを上げると音が歪みます。	ボリュームを下げてください。
ワイヤレスステレオ接続できません。 (2台接続の場合)	Bluetoothをオフにしてもステレオ接続できない場合は両スピーカーの“  ”ボタンを順番に長押ししてください。その後、“ワイヤレスステレオ接続方法”の①から操作を行ってください。
AUX入力しても再生できない。	Bluetooth接続されている場合は接続先のBluetoothをオフにしてください。
誤ってステレオ接続を解除したとき。 (“  ”ボタンを長押しした場合)	両スピーカーの電源をオフに(“  ”ボタンを長押し)してから“ステレオ接続方法”の①から操作を行ってください。
マルチペアリングは何台までできますか。	8台までペアリング登録ができます。但し、使用できるのは、1台のみです。その際に他の接続機器のBluetoothはオフにしてください。

■ 製品仕様

項目	仕様
外形寸法(長さ×幅×高さ)	122mm×122mm×61.5mm
重量	412g
Bluetooth®プロファイル※	AVRCP、A2DP、HFP、HSP
出力	3W×4
再生周波数	80Hz～20KHz
Bluetooth®仕様	Ver.4.2
Bluetooth®接続距離	10m(オープンスペース)
バッテリー	Li-ion 3.7V/2400mAh
充電	DC5V±0.5/650mA
充電時間	約5時間
再生時間	10時間(50%音量)
付属品	microUSB充電ケーブル(50cm) Ø3.5オーディオケーブル(50cm) 取扱説明書兼保証書

※ AVRCP=リモートコントロール機能 A2DP=Bluetooth機器に音声を伝送する機能
HFP=ハンズフリー通話機能 HSP=ヘッドセットと通信する機能

保証書

保証について

保証書は記載内容を確認の上、大切に保管してください。
保証期間はお買い上げ日より1年間です。
無償修理規定に従った内容で無償修理いたします。
保証期間経過後の修理に関しましては有償対応となります。

無償修理規定

正しい使用方法に従った上で装置が正常に動作しなかった場合、保証期間内と認められた場合に限り無償修理が適用されます。また、適用範囲は本体及び本体の付属品までとなります。

修理不可能の場合で同じ製品が既に弊社に無い場合、同等品での代替で対応する場合があります。
保証期間内であっても次の各項に該当する場合は保証対象外又は有償修理となります。

- 使用上の誤り及び当社以外での修理、分解、調整、改造による故障及び損傷。
- お買い上げ後の落下、不適当な取付けなど、不当な取り扱いによる故障及び損傷。
- 火災・地震・落雷・水害・その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
- 故障の原因が本製品以外(ユーザーシステムなど)にあって、それを点検修理した場合。
- 本保証書のご提示が無い場合。
- 本保証書に記入された事項を許可無く書き換えた場合。
- 機能上差し支えない小傷・退色、及び私的感覚など。
- 製品を使用できなかった事への対価、販売店への搬送など直接或いは間接的に発生する手間等の対価。
- 高温・高湿度環境下での使用及び、ほこりやごみの付着・虫などの浸入を原因とする故障など。
- オークション・中古販売および譲渡等により本製品を入手した場合など。

本製品の故障や使用によるデータの変化や消失などによる、直接損害・二次的な損害(データ製作費用・期待利益の喪失等)については一切その責任を負いません。

品名	Bluetooth スピーカー
型名	OWL-BTSP05 シリーズ
お買い上げ年月日	年 月 日
保証対象: 本体	保証期間: お買い上げ日より1年間
お客様	ご氏名
	ご住所
	電話番号 () -
販売店印、レシート添付欄	

本書は、本記載内容で無償修理させていただくことをお約束するものです。万一、保証期間内に故障が発生した場合は、本書を御提示の上お買い上げの販売店に修理をご依頼下さい。
また、本保証書にご購入店の捺印が無い場合は、購入レシート等で代用可能ですので必ずレシートは本保証書と一緒に大切に保管して下さい。本保証書は、日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

Bluetooth スピーカー 取扱説明書

MBT01-0012-00



株式会社オウルテック

〒243-0422 神奈川県海老名市中新田5-24-1

webサイト <http://www.owltech.co.jp>

web内のメールフォームよりお問い合わせください。
保証適用の際は購入履歴が必要となります。

☎046-236-3522 平日10時～12時/13時～18時