


ドライブレコーダー OWL-DR01-BK

取扱説明書

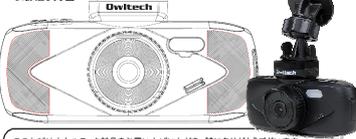

このたびはオウルテック製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本書は印刷された後も、大切に保管してください。
本書に關する情報は、Webサイト(http://www.owltech.co.jp)でご覧になれます。
ご購入前に安全上の注意をよくお読みの上、正しくお使いください。

保証書	●この保証書は正常な使用状態で起きた故障について無償で修理、または交換を保証するものです。 ●本製品の故障や使用によるデータの喪失や消失などの直接損害・二次的な損害(データ作成費・期待利益喪失など)に關して、当社は一切その責任を負いません。 ●保証は購入から1年間のみ交換保証です。 ●修理直後に故障または不具合が発生した場合は、販売店印のある本書か、それに代わるレシートをご使用の上、販売店または弊社サポートセンターへお問い合わせ下さい。 ●本製品の保証は、日本国内での使用に限ります。
品名	ドライブレコーダー
型番	OWL-DR01-BK
お買い上げ日	
販売店	
お客様	
お名前	
住所	
電話番号	
株式会社オウルテック	
〒243-0422 神奈川県横浜市神奈川区新田町5-24-1	
サポートセンター: ☎046-236-3522 受付時間: 10:00~12:00(13:00~18:00)平日のみ	

あらかじめご承知ください

本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
本書の内容については万全を期して作成しましたが、万が一不審な点や誤りなど、お気付きのことがありましたらご連絡ください。
万一、本機使用や故障により生じた損害、逸失利益または第三者からのいかなる請求についても、当社では一切責任を負いません。
故障、修理、その他の理由に起因するメモリー内容の消失による、損害及び逸失利益につきましても、当社では一切その責任を負いません。
本書に記載している画面やイラスト写真は、実際の製品と異なる場合があります。
必ず事前試運転を行い、画像が正常に記録されていることをご確認ください。

安全上の注意 (必ずお守りください)

警告 誤った使い方をすると「人が死亡するまたは重傷を負うなどの可能性が想定される内容」を示しています。

- 濡れた手でアダプタやコネクタに触れないで下さい。
- 使用中に過剰な発熱、発煙、異臭などの異常が発生した場合、直ちに使用を中止してください。
- 使用中に水や液体が入ったりした場合、直ちに使用を中止してください。
- 本体の分解や改造は絶対に行わないでください。ショートして火災や感電、故障や事故の原因になります。
- 車両への取付は、必ず、本書「取付時の注意事項」に従って取り付けてください。誤った取付は、道路運送車両法違反となるばかりか、交通事故やけがの原因となります。
- 走行中は運転者による操作や画面の注視はしないでください。マニュアル録画の際は、周囲の安全を十分に確認した上で、素早く操作してください。
- 内蔵リチウムイオン電池が液漏れしたり、異臭がする場合はたちちに火気を遠ざけてください。

注意 誤った使い方をすると「人が傷害を負う可能性や物的損害を発生する可能性がされる内容」を示しています。

- 火気のそばで使用や保管はしないでください。本体の変形や故障の原因になります。
- 乳幼児の手が届く場所での使用や保管はしないでください。
- コネクタやシガーソケットに汚れやほこりが付いている場合は、乾いた布で拭き取ってから使用してください。火災や故障の原因になります。
- コネクタやシガーソケットに無理やり押し込まないでください。コネクタの破損やショートの原因となります。
- microSDカードの抜き差しを行うときは、必ず電源をOFFしてから行って下さい。microSDカードのデータ消失や本製品の故障の原因となります。
- 強い衝撃を与えたり、投げたりしないでください。
- エンジンを止めてもシガーソケットに電源が供給される車種の場合や、ご使用にならないときはシガープラグコードを抜いてください。

使用上の注意

- 本製品に水などの液体をかけたらないでください。また、ぬれた手で本製品を取り扱わないでください。
- 本製品の金属部分に触れないでください。接触不良の原因になります。
- microSDカードを接続する場合は、正しいコネクタの向きに水平に接続してください。誤った向きに接続すると、故障や破損の原因になります。
- 本製品を無理に引っ張ったり、折り曲げたり、上に重いものを載せたりしないでください。また、強い衝撃を与えたり、投げたりしないでください。故障の原因になります。
- 本製品のケーブルの保護が破れたり、コネクタがぐらついたりした場合は、本製品に異常が生じている可能性があります。修理、改造しないでください。
- コネクタやシガーソケットに汚れやほこりが付いた場合は、乾いた布で拭き取ってから使用してください。火災や故障の原因になります。
- 使用中に煙が出る、異臭や異音がする、過剰に発熱するなどの異常が起きたら、すぐに使用を中止してください。
- 本製品の使用または使用不能から生じる随時的な損害に対する補償や、接続した機器などに対する保証は一切いたしません。
- 本製品を乳幼児の手が届く場所には置かないでください。ケーブルが首などに巻きついたり、破損した場合の誤飲など、事故や傷害の原因になります。
- 皮膚に異常を感じたときは、すぐに使用を止め、皮膚科専門医にご相談ください。お客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹など生じる場合があります。
- 製品の仕様、デザイン、および本書の内容については、改良のため予告なしに変更される場合があります。
- 本製品はすべての状況において映像を記録することを保証したものではありません。
- 本製品の故障や本機使用によって生じた損害、および記録された映像やデータの損傷、破損による損害については、弊社は一切その責任を負いません。
- 本製品は事故の証拠として、効力を保証するものではありません。
- LED式信号機は点滅される場合や色の識別ができない場合があります。それにより発生する損害について弊社は一切責任を負いません。
- 本製品の近くにGPS機能を持つ製品を設置しないで下さい。誤作動を起こす可能性があります。
- 地デジ等のTVのアンテナの近くに設置しないでください。TVの受信感度が低下する可能性があります。
- 本製品をいたすなどの本来の目的以外で使用すると個人情報保護法に抵触する恐れやプライバシーなどの権利を侵害する恐れがありますのでご注意ください。これらについて弊社は一切責任を負いません。
- 本製品の取付による車両の変色、変形については弊社では一切責任を負いません。
- 本製品は日本国内専用です。海外では使用しないでください。

はじめに

■ 1. 付属品

- ① 本体
- ② シガープラグコード (約 4 m)
- ③ 粘着テープ付きスタンド
- ④ microSDカード (8GB)
- ⑤ 取扱説明書兼保証書 本製品にはご購入から1年間の製品保証がついていますが、microSDカード、粘着テープ等の消耗品については保証の対象になりません。
- ⑥ ビューアソフト CD-ROM (8cm)

■ 2. 各部の名称

■ 3. microSDカード取付方法

- (1) microSDカードの金メッキ端子側を液晶側に向けて、microSDカードスロットに挿入してください。
- (2) microSDカードが本体より、はみ出ている場合は完全に挿入されていません。再度挿入してください。

金メッキ端子側を液晶側に向ける。
microSDカードを取り出すときは、microSDカードを押して、microSDカードが少し飛び出してから取り出してください。
microSDカード取り出し時に飛び出すことがありますので、紛失に注意してください。

■ 4. 外部との接続

①HDMI端子 (mini HDMI) 市販品のケーブルを接続し、映像と音声モニター出力出来ます。ケーブルは付属していません。
(注意)HDMIを接続して映像・音声を出力すると、本体の液晶表示は表示しなくなります。
(注意)HDMIを接続して映像・音声を出力しながら、同時に録画できません。

② Φ3.5 A/V出力端子 市販品のケーブルを接続し、映像と音声TVやカーナビゲーションに出力出来ます。ケーブルは付属していません。
(注意)Φ3.5 A/V端子から映像・音声を出力すると本体の液晶は表示しなくなります。
(注意)本製品のプラグの端子接続は右図のようになっています。

■ 5. シガープラグコードの接続方法
付属のシガープラグコードを本体のminiUSB端子と車両のシガーソケットに挿入してください。

■ 6. 取付方法

(1) 取付時の注意事項
本製品はフロントガラスやダッシュボードに取り付けることができます。安全基準に適合させるために、必ず下記の注意事項を厳守の上、取付を行ってください。

- ① フロントガラスへの取付は、道路運送車両法に基づき設置場所がフロントガラス上部より20%以内で制限されています。視界の妨げにならないように取り付けてください。

(2) 取付方
① 本体に粘着テープスタンドを取り付けてください。 ② 粘着テープスタンドの保護シートを外し、フロントガラスに取り付けてください。 ③ 角度を決めて、ロックナットを右に回し、固定してください。

- ② ダッシュボードへの取付は、道路運送車両法に基づき運転者の視界の妨げにならないように取り付けてください。
- ③ ワイパーの可動範囲内に取り付けてください。可動範囲外に取り付けると、雨降時に水滴・汚れ等が映像が見づくなります。
- ④ エアパックの動作や運転の妨げにならないように、取り付けてください。
- ⑤ 事前に、取付位置を決め、取付場所のフロントガラスやダッシュボードの油脂をクリーナーなどで取り除いてください。(取付け強度が強くなります。)
- ⑥ レンズに手を触れないで下さい。汚れた場合は拭き取って下さい。

■ 7. 電源について

- ① 車両のエンジンを始動させると、自動的に本製品の電源がオンし、動画の録画を開始します。
 - 電源/録画/充電インジケータのモード
 - 青点灯・・・充電中
 - 赤点灯・・・電源オン/録画オフ
 - 紫点灯・・・電源オン/録画オフであり充電中
 - 赤点滅・・・電源オン/録画オン
- 電源が供給されると自動的に充電が行われます。約2時間で満充電になります。
- ② 車両エンジンが停止すると、約10秒後に自動的に本製品の電源がオフします。
- ③ 外部から電源が供給されていないときでも、内蔵リチウム電池により最大20分間の動作が可能です。
- ④ 市販品のACアダプターと市販品のケーブルを使用して、本製品をご家庭で充電することができます。その場合は、必ず5V/1A以上の容量があるACアダプターをご使用ください。

■ 8. 録画モードについて

- ① 常時録画
本製品はエンジン始動(ACC ON)からエンジン停止(ACC OFF)まで映像をmicroSDカードに常時録画します。
- ② マニュアル録画
常時録画中に[緊急録画ボタン]を押すことにより、上書き禁止フォルダーにファイルを保存します。
- ③ Gセンサー録画
常時録画中に内蔵のGセンサーが衝撃を検知すると、上書き禁止フォルダーにファイルを保存します。

■ 9. 動作モード

録画停止中に「MODEボタン」を押すと、「録画モード」「カメラモード」「再生モード」に切り替わります。

設定

■ 1. 共通設定

「電源ボタン」を押してください。
(電源が入り、液晶画面の録画アイコンが点滅します。電源が供給されていない場合は、録画アイコンが点滅しません。)
録画アイコンが点滅している場合は「録画/決定ボタン」を押して録画を停止させていただきます。
「MENUボタン」を2回押すと、「共通設定モード」に入ります。
コントロールボタン「▲」と「▼」で変更する項目を選択し、「録画/決定ボタン」で決定してください。
変更する項目の詳細が表示されます。コントロールボタン「▲」/「▼」で詳細項目を選択し、「録画/決定ボタン」で決定してください。

