




キケン!
水ぬれ充電



あぶない!
電池への衝撃

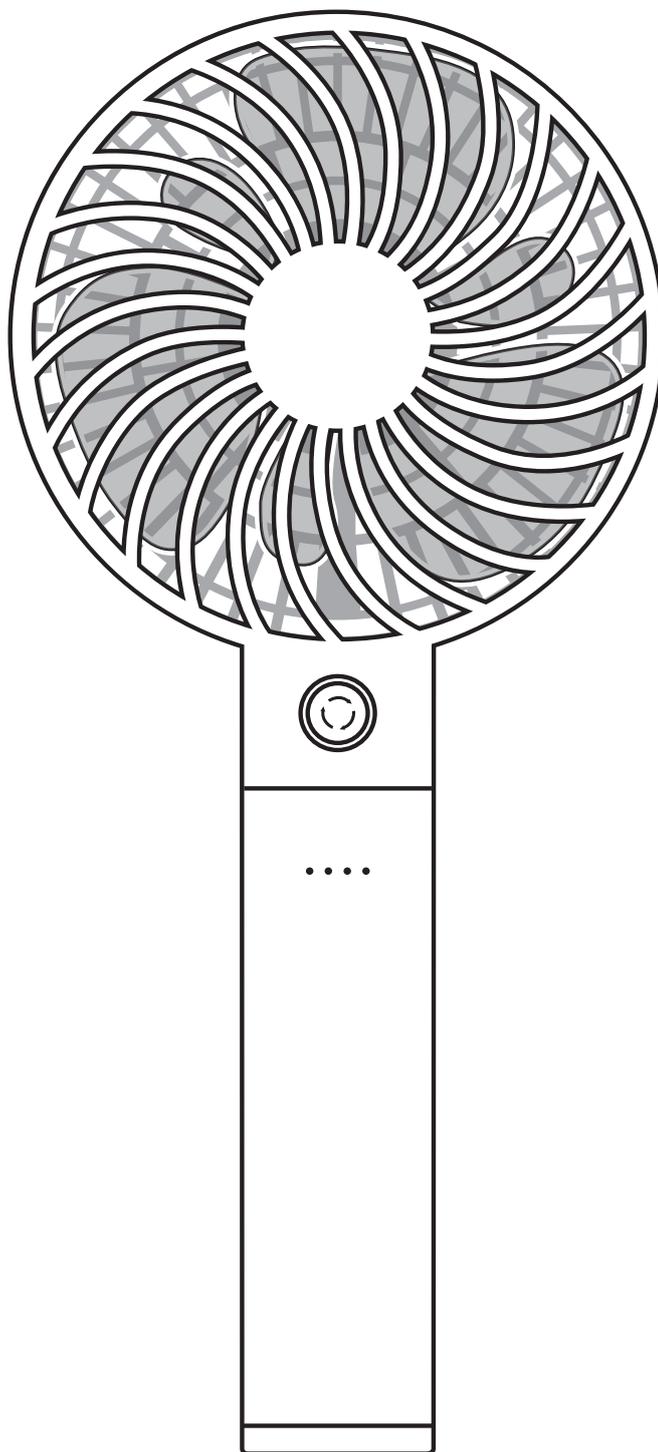

ポータブルミニファン

-モバイルバッテリー機能付き-

取扱説明書(保証書付)

Thank you

この度はご購入いただき
誠にありがとうございます。
「皆様の毎日がより豊かで快適に」
なりますよう心を込めて創りました。

すてきなデジタルライフを



SNS公式アカウント

ご使用の前に（必ずお読みください）

- 本製品は出荷時に満充電されていません。初回使用時は満充電にしてからご使用ください。
- ご使用の前に「安全上の注意事項」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 全ての機器での動作を保証するものではありません。ご使用になる機種が対応機種かご確認ください。
- 本製品を本来の使用目的以外では使用しないでください。
- 画像やイラストはイメージです。実際の製品と異なる場合があります。
- 製品やパッケージ、取扱説明書は改良のため予告なく変更する場合があります。
最新の情報は弊社ホームページをご参照ください。
- 免責事項や保証規定は、取扱説明書（保証書付）または弊社ホームページをご参照ください。
- 記載の名称・商品名は一般に各社の商標または登録商標です。

はじめに

このたびは弊社製品をご購入いただき誠にありがとうございます。

本製品を正しくお使いいただくために本書を必ずお読みください。

本書には保証書が含まれております。

ご購入された製品・購入日が特定できるレシートなどとともに大切に保管してください。

内容物

- ポータブルミニファン（本製品） : 1 個
- USB Type-A—USB Type-C ケーブル : 1 本
本製品を充電するためのケーブルです。
- ストラップ : 1 個
- スタンド : 1 台
- 取扱説明書（保証書付） : 1 枚

別売品

ご使用にあたり別途ご準備ください。

● AC充電器

■ Type-A

Type-A 5V/1.5A以上出力のAC充電器

■ Type-C

Type-C 5V/2A以上出力のAC充電器

● USBケーブル

（モバイルバッテリーとして使用する場合）片側がUSB Type-Aコネクタの接続機器に適合するケーブルをご用意ください。
本製品の付属ケーブルもお使いいただけます。

安全上の注意事項(必ずお守りください)



警告

誤った使い方をすると「人が死亡するまたは重傷を負うなどの可能性が想定される内容」を示しています。

- 使用中の発熱・発煙・異臭・異音・突然の電源 OFF (シャットダウン) が発生した場合は、直ちに使用を中止してください。火災・感電などの事故や接続機器の部品破損の原因になります。
- 分解・改造をしないでください。火災や感電の原因になります。
- 落下などによる強い衝撃を与えた場合は、直ちに使用を中止してください。火災・感電などの事故や接続機器の部品破損の原因になります。
- 濡れた状態で、ケーブルや AC 充電器の抜き差しをしないでください。火災・感電などの事故や接続機器の部品破損の原因になります。
- ポケットの中など身体に触れた状態で機器へ充電をしないでください。発熱によりやけどの原因になります。
- 鞆の中や布団の中など熱の籠りやすい環境での充電はしないでください。やけど、発火の原因になります。
- USB ケーブルや AC 充電器は根元まで確実に挿し込んでください。挿し込みが不完全な場合、発火や感電の原因になります。
- 乳幼児の手に届く場所での使用や保管はしないでください。



注意


誤った使い方をすると「人が傷害を負う可能性や物的損害が発生する可能性が想定される内容」を示しています。

- 動作環境温度外の場所では使用しないでください。電池が液漏れ・発熱・破裂する原因になります。
- 直射日光のあたる場所や車中など高温の場所に放置しないでください。発熱や発火の原因になります。
- 本体充電時以外は、AC 充電器との接続を外してください。発火や感電の原因になるおそれがあります。
- ケーブルやコンセントの挿し込みが緩かったり、ケーブルや充電器に破損がある場合は使用を行わないでください。発火や感電の原因になります。
- 湿気やホコリの少ない場所で保管・使用をしてください。発熱や発火、感電の原因になります。
- コネクタに汚れやホコリが付いている場合は、乾いた布でよく拭き取ってから使用してください。火災や故障の原因になります。
- 浴室など濡れた場所で使用しないでください。発熱や発火、感電の原因になります。
- 複数ポートを搭載した製品では、ポート同士をケーブルで接続しないでください。発熱や発火の原因となります。
- 髪の毛を乾かす用途で使用しないでください。髪の毛が巻き込まれるおそれがあります。
- ポータブルミニファンとして使用する際は、安全のため必ずストラップを取り付けてください。
- ストラップを持って本製品を振り回さないでください。

製品説明

- 本製品はモバイルバッテリー機能を搭載したポータブルミニファンです。
- ファンの風量を5段階で変更でき、「そよ風モード」を搭載しています。

各部名称

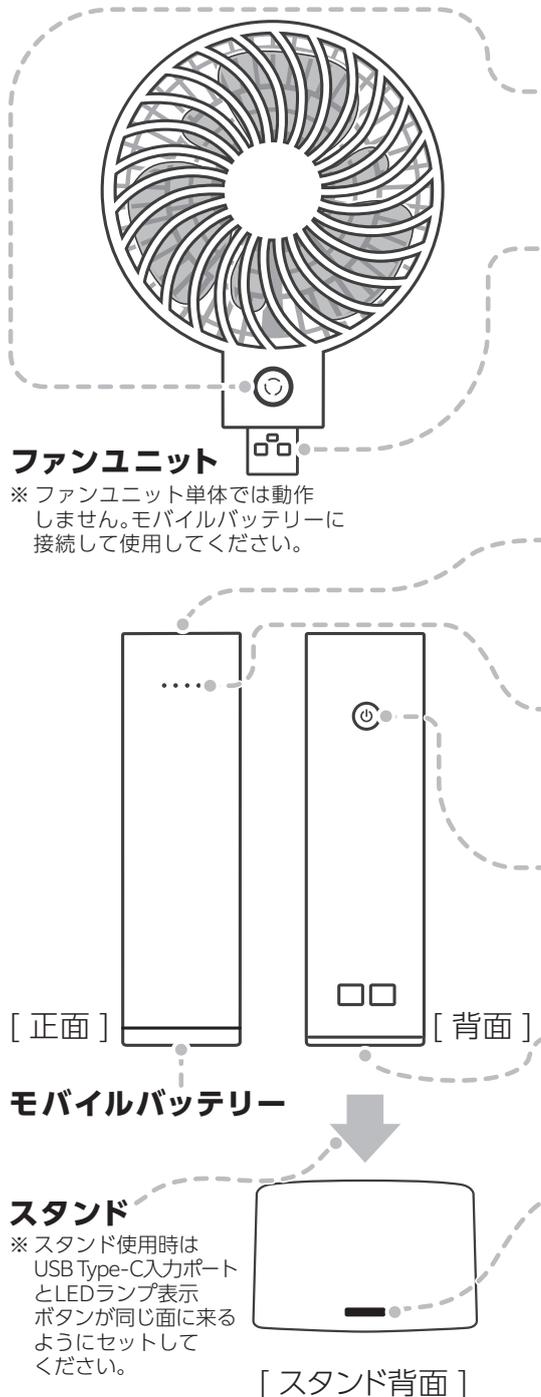

ファンユニット
※ ファンユニット単体では動作しません。モバイルバッテリーに接続して使用してください。

モバイルバッテリー

スタンド
※ スタンド使用時はUSB Type-C入力ポートとLEDランプ表示ボタンが同じ面に来るようにセットしてください。

[正面] [背面] [スタンド背面]

電源 / 風量切替ボタン
2回短押し : ファンが回転します。(微弱風)
1回短押し : 動作中に風量を切り替えます。
約3秒間長押し : ファンが止まります。

USB Type-A コネクタ
モバイルバッテリーと接続します。

操作方法の説明は下記ページをお読みください
▼ ポータブルミニファンとして使用する(6ページ) ▼

USB Type-A 出力ポート
ファンユニットと接続します。
ファンユニットを外すとモバイルバッテリーとして使用できます。

LED ランプ (白点灯)
バッテリー残量を表示します。


LED ランプ表示ボタン
1回短押し : LEDランプが点灯します。

USB Type-C コネクタ
モバイルバッテリー底面には「USB Type-C入力ポート」があります。
「USB Type-Cコネクタ」はスタンド内側にあります。

USB Type-C 入力ポート
モバイルバッテリーの充電ができます。

操作方法の説明は下記ページをお読みください
▼ モバイルバッテリーとして使用する(7ページ) ▼

充電方法

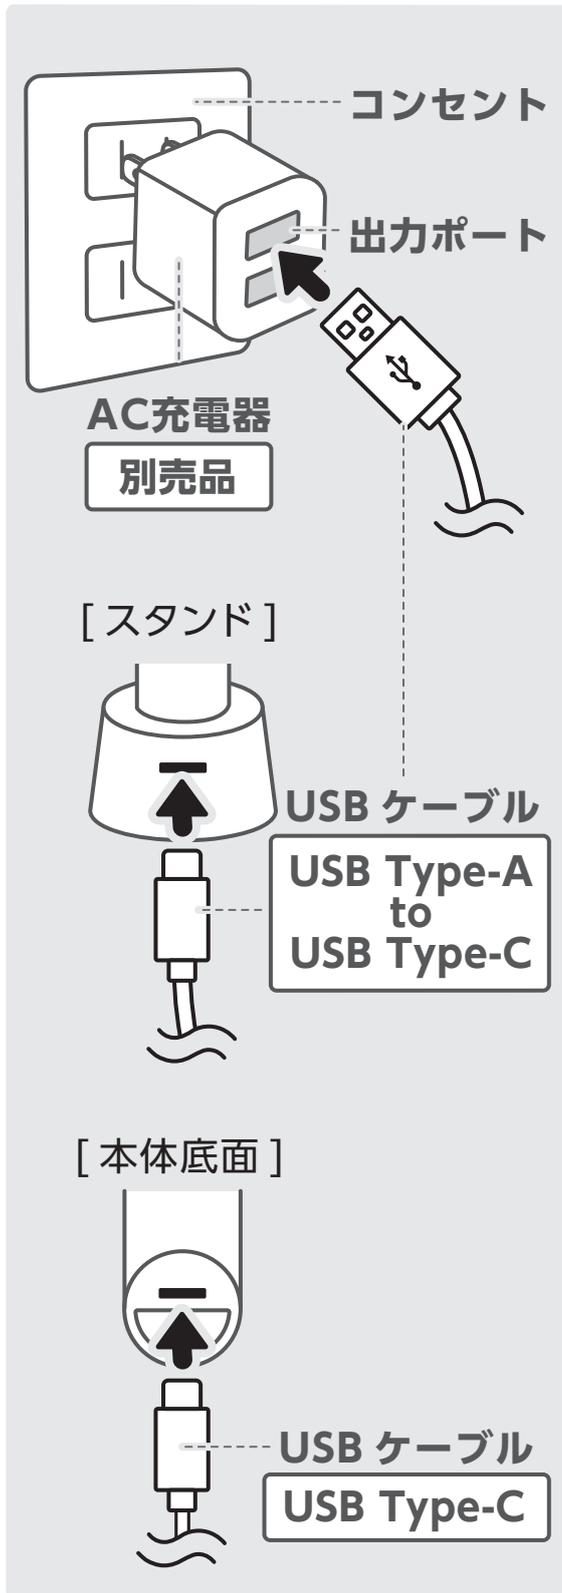

① AC充電器と、スタンドまたはモバイルバッテリー底面のUSB Type-C入力ポートをUSBケーブルで接続します。
※スタンドのポートに挿す場合は、モバイルバッテリーをスタンドに接続してください。

② AC充電器をコンセントに挿します。


③ 充電を開始すると、LEDランプが現在のバッテリー残量を点滅表示します。

④ LEDランプが4つ点灯すると充電は完了です。
※安全のため、充電完了後はAC充電器とUSBケーブルを外してください。


操作方法の説明は下記ページをお読みください

▼ LED ランプ (8 ページ) ▼

ストラップの付け方

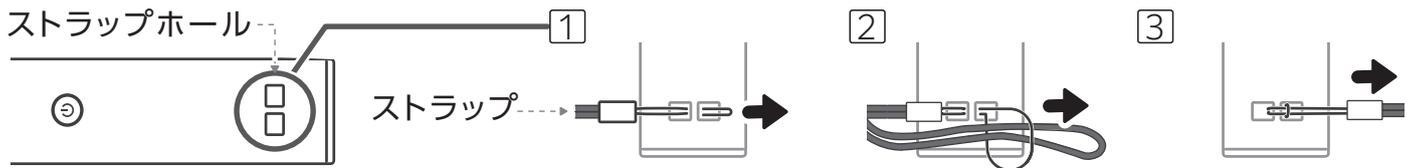

ポータブルミニファンとして使用する

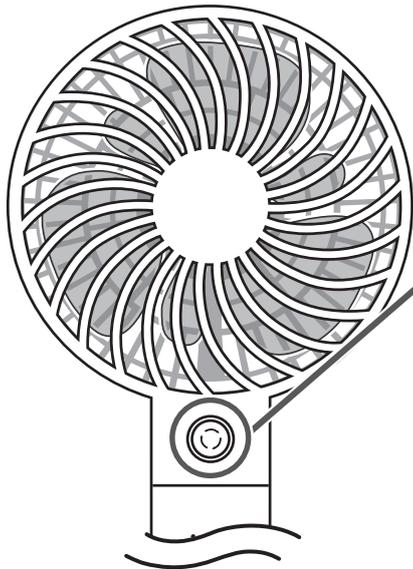

- 1 ファンユニットをモバイルバッテリーに接続します。
- 2 電源/風量切替ボタンを"2回短押し"すると、微弱風でファンが回転を始めます。
- 3 ファン回転中に電源/風量切替ボタンを"1回短押し"すると、風量が切り替わります。風量の切り替わる順番は<風量切り替え順>を参照ください。
- 4 電源/風量切替ボタンを"約3秒間長押し"すると、ファンが停止します。

風量切り替え順

- ▼ 電源 / 風量切替ボタンを 1 回短押しすると切り替わります。▼

➤ 電源OFF ➔ 微弱風 ➔ 弱風 ➔ 中風 ➔ 微強風 ➔ 強風 ➔ そよ風モード※

【そよ風モード】とは

自然に近い微弱な風を滑らかに変化させるモードです。

自然に近い風を感じられるため、乾燥の気になる方や冷風に直接当たるのが苦手な方におすすめのモードです。


※そよ風モード中は電源/風量切替ボタンが点滅します。

バッテリー残量は下記ページをお読みください

▼ LEDランプ(8ページ) ▼

モバイルバッテリーとして使用する


必ずファンの停止を確認してください。

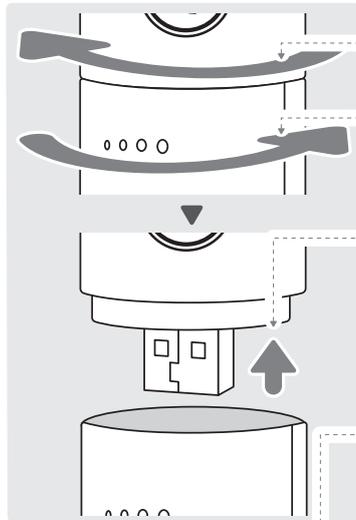

① ファンユニットとモバイルバッテリーを矢印方向へ止まるまで回します。

② ファンユニットを矢印方向に引き抜きます。

③ 接続機器と本製品のType-AポートをUSBケーブルで接続します。

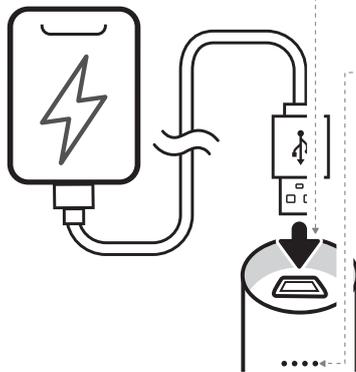

④ LEDランプが点灯している場合は、正常に充電をしています。

⑤ 接続機器もしくは本製品からコネクタを抜くと充電は終了します。
(ハンディファンとして使用する際は②→①の順で取り付けてください)

※安全のため、充電完了後は接続機器とUSBケーブルを外してください。

Lightning microUSB ケーブルを接続する

Lightningコネクタ搭載機器の充電にはUSB Type-A to Lightningケーブル、microUSBコネクタ搭載機器にはUSB Type-A to microUSBケーブルが必要です。

対応機器

■各種スマートフォン
■Wi-Fi ルーター

■電子タバコ
■オーディオプレーヤー

※USB機器を充電できます。なお、電熱ベストおよび空調作業服へのご使用は推奨しておりません。動作保証もいたしかねます。
※微弱電流充電を行うその他USBで充電する機器などは充電完了とならない場合があります。

バッテリー残量は下記ページをお読みください

▼ LEDランプ(8ページ) ▼

LEDランプ

LED ランプはバッテリー残量を表します。

本体充電時		モバイルバッテリー使用時	
LEDランプ表示	バッテリー残量	LEDランプ表示	バッテリー残量
○ ○ ○ ○	100%	○ ○ ○ ○	76% — 100%
○ ○ ○ ●	76% — 99%	○ ○ ○ ●	51% — 75%
○ ○ ● ●	51% — 75%	○ ○ ● ●	26% — 50%
○ ● ● ●	26% — 50%	○ ● ● ●	4% — 25%
● ● ● ●	1% — 25%	● ● ● ●	1% — 3%
● ● ● ●	0%	● ● ● ●	0%

○=点灯、●=消灯、◐=点滅

※ LED ランプ表示は目安となります。

【保管方法】

長期保管する場合は、3 ヶ月に一度を目安に 80% 程度の充電をしてください。
バッテリー残量が 0% で長期保管すると、バッテリーが劣化し、充電が行えない場合があります。

製品仕様

風量調節	5段階(微弱風、弱風、中風、微強風、強風)+そよ風
ファン連続動作時間	約 2.5 時間【風量「強」】～約 7.5 時間【風量「微弱風」】 ※風量の強弱により変化します。
充電時間	空の状態から満充電まで約 3 時間
充電回数	約 300 回※使用環境・使用条件により異なります。
定格入力	USB Type-C : DC5V / 2A
定格出力	USB Type-A : DC5V / 1.5A
内蔵バッテリー	リチウムイオン電池 3.7V / 2500mAh [9.25Wh]
動作環境温度	0～40℃
保護機能	過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護
サイズ	約 104(W) × 38(D) × 233(H)mm
重量	約 182g(スタンド・ストラップ含まず)
安全規格	安心・安全の PSE 適合商品です
付属品	USB Type-A-USB Type-C ケーブル(約 80cm) ※付属品以外のケーブルは別途ご用意ください。 ストラップ ※ストラップは初期不良のみ保証 スタンド 取扱説明書(保証書付)

FAQ. よくあるご質問

Q A ファンが動かない

- ポータブルミニファンを使用する際は、電源/風量切替ボタンを2回短押ししてください。
- LEDランプ表示ボタンを1回短押ししてバッテリー残量を確認してください。
残量不足のときは、モバイルバッテリーを充電してください。
- ファンユニットとモバイルバッテリーが正しく取り付けられているか確認してください。

Q A 充電ができない

- LEDランプ表示ボタンを押してバッテリー残量を確認してください。
- ファンを停止してから充電を行ってください。
- 他のケーブルやAC充電器での充電をお試してください。
- モバイルバッテリー底面、またはスタンド背面にケーブルを挿し替えて充電をお試してください。
- ケーブルやコネクタに損傷がないか確認してください。
- 本製品への充電ができない場合はAC充電器の出力仕様を確認してください。(本書「別売品」参照)
AC充電器の出力が不足していると充電が遅くなったり、充電できない場合があります。
- 本製品の充電をパソコンのUSBポートやUSBハブで行うと正常に充電できない場合があります。
AC充電器で充電を行ってください。

Q A 接続機器に充電できない(モバイルバッテリーとして使用時)

- 充電する機器の種類によっては、充電開始まで1分ほど時間がかかる場合があります。
- 接続機器への充電が途切れる場合は、ケーブルの抜き挿しや別のケーブルでの充電をお試してください。
- タブレットやノートパソコンは本製品の出力よりも充電に必要な電力値が大きいため充電はできません。

Q A 使用時に本製品があたたかくなる

- モバイルバッテリーやポータブルミニファンとして使用する際、
ほのかにあたたかみを帯びることがありますが異常ではありません。

Q A 飛行機に持ち込めますか

- 受託手荷物(預け入れ荷物)ではなく、手荷物として機内持ち込みをしてください。
持ち込みの制限などの詳細は各航空会社ホームページなどでご確認ください。

.....
上記確認を行っていただいても症状が改善されない場合は
弊社サポートセンター

<https://www.owltech.co.jp/contact-support>

にお問い合わせください。

廃棄する際の注意事項



本製品はリチウムイオン二次電池を使用しています。
本製品を廃棄する際は、リサイクル協力店に設置された
「小型充電式電池リサイクルBOX」にお出してください。

回収はモバイルバッテリー部分のみです。
ファンユニットや付属品は全て取り外してください。

- 1 本体に収納できるものは、確実に収納したうえで、外れないようにテープで固定してください。
- 2 端子が出ている場合はテープで絶縁を行ってください。
- 3 絶縁処理をしたものを「小型充電式電池リサイクルBOX」にお出してください。

本製品の使用電池は次の通りです。

表示	電池の種類
Li-ion 20	リチウムイオン電池



【免責事項】

- 万が一本製品の使用や故障により生じた損害、逸失利益または第三者からのいかなる請求についても、弊社ではその一切の責任を負いません。
- 本書は万全を期して作成しておりますが、万が一ご不明な点や誤りなどがございましたら、弊社サポートセンター（メールフォーム）にご連絡ください。



保証サポート・製品についてのご質問など

<https://www.owltech.co.jp/contact-support>

上記 WEB 内メールフォームよりお問い合わせください。

保証適用の際は購入履歴が必要となります。

保証書

保証期間

ご購入日より6カ月

- ※この保証書は正常な使用状態で起きた故障について無償で修理、または交換を保証するものです。
- ※取扱説明書に記載されている使用方法に沿わない場合や、自損、警告・注意事項に反した使用方法による故障は保証対象外です。
- ※本製品の故障や使用による機器破損やデータの変化・消失などの直接損害・二次的な損害（データ作成費・期待利益の喪失など）に関して、弊社は一切その責任を負いません。
- ※保証期間内に故障が発生した場合は、販売店捺印のある本書かそれに代わるレシートを準備いただき、販売店または弊社サポートセンターメールフォーム（<https://www.owltech.co.jp/contact-support>）へお問い合わせください。ご購入履歴が確認できない場合は保証対象外となります。
- ※本製品の保証は、日本国内の使用に限ります。

お買い上げ日： 年 月 日

販売店印・レシート添付欄

- ※弊社が運営するWEBショップにてお買い上げいただいた場合は、販売店印・レシートはご不要です。ご注文いただいた際の注文番号にて対応いたします。

保証書無効

株式会社オウルテック

〒243-0422 神奈川県海老名市中新田5-24-1

webサイト <https://www.owltech.co.jp>

web内のメールフォームよりお問い合わせください。
保証適用の際は購入履歴が必要となります。

☎046-236-3522 平日10時～12時/13時～18時