

このたびは弊社製品をご購入いただき誠にありがとうございます。
本製品を正しくお使いいただくために本説明書を必ずお読みください。

本説明書には、保証書が含まれております。
ご購入された年月日が特定できるシートなどととも大切に保管してください。

パッケージ内容

- AC モバイルバッテリー 本体 : 1台
- 取扱説明書 / 保証書 (本紙) : 1枚

別売品

- USB ケーブル
- 接続機器に適合するケーブルをご用意ください。

製品説明

■ 本製品は AC 充電器とモバイルバッテリーを組み合わせた AC モバイルバッテリーです。
USB Power Delivery (PD) 出力に対応し、PD 対応機器を急速充電することができます。
5000mAh のバッテリーを内蔵し、5V 出力時約 3100mAh の出力が可能です。
※ 出力容量の詳細は、「製品仕様」の定格電圧 / 定格容量を参照ください。



パワーインジケータ表示

■ インジケータはバッテリーレベル (残量) を表します。電源ボタンを押すことで確認できます。
一番端の LED は通常白色ですが、急速充電 (PD など) では緑色に点灯します。

○○○○ ← 白緑 LED

接続機器給電時		本体充電時	
インジケータ表示	バッテリーレベル	インジケータ表示	バッテリーレベル
○○○○	100% - 76%	●●●○	0% - 25%
●○○○	75% - 51%	●●●○	26% - 50%
●●○○	50% - 26%	●●○○	51% - 75%
●●●○	25% - 6%	○○○○	76% - 99%
●●●○	5% - 1%	○○○○	100%
●●●○	0%		

○ = 点灯、● = 消灯、◐ = 点滅

※ パワーインジケータの LED 点灯が一つの場合、残容量が少なくなっています。本製品を充電してください。
※ 満充電後、約 1 分程で LED が全て消灯します。

製品仕様

内蔵バッテリー	リチウムイオン電池 3.65V/5,000mAh [18.25Wh]	充電時間	空の状態から満充電まで約2時間
定格入力	AC100-240V 50/60Hz 0.6A	保護機能	過充電 (電圧 / 電流) 保護 過放電 (電圧 / 電流) 保護 短絡 (ショート) 保護
定格出力	USB Type-C: 5V/3A, 7V/2.86A, 9V/2.22A, 12V/1.67A [PD-PPS] 5V-11V/2A [最大20W]	動作環境温度	充電時: 0 ~ 35℃ / 放電時: 0 ~ 35℃
定格電圧 定格容量	5V/3100mAh, 7V/2100mAh, 9V/1600mAh, 12V/1190mAh	サイズ	約 50(W) x 32(D) x 80(H)mm
使用回数	約 1,000 回 ※ 機器および使用条件によります。	重量	約 160g
		付属品	取扱説明書 / 保証書
		安全規格	安心・安全の PSE 適合商品です

充電方法


モバイルバッテリーとしてご使用の場合

本製品への充電方法




現在のバッテリー
レベル点滅表示

スマートフォンやタブレットなどの充電方法

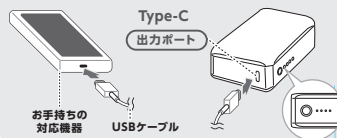

AC 充電器としてご使用の場合

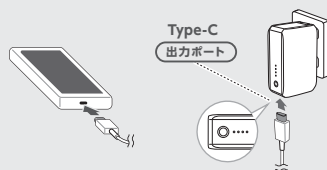

1. 本製品のコンセントプラグをコンセントに接続します。
 2. 充電を開始すると、インジケータの白LEDが現在のバッテリーレベルを点滅表示します。
 3. 白LEDが4つ点灯すると充電は完了です。
- ※ 満充電後、約 1 分程でLEDが全て消灯します。バッテリーレベル (残量) はボタン押すことで確認できます。
※ 本製品が空の状態から満充電までの充電時間は約2時間になります。
※ バッテリーの寿命を長く保つために、少なくとも3か月に一度は充電をおこなってください。

1. スマートフォンやタブレットなどの接続機器と本製品を USB ケーブルで接続します。
 2. インジケータの白LEDが点灯している場合は、正常に充電をしています。
 3. 接続機器もしくは本製品からコネクタを抜くと充電は終了します。
- ※ 安全のため、充電完了後は接続機器と本製品から USB ケーブルを外してください。

1. 本製品のコンセントプラグをコンセントに接続します。
2. パワーインジケータが点灯します。
3. 本製品のType-C出力ポートに、給電用ケーブルのUSBプラグを挿しこみます。
4. 接続機器のコネクタに適合する給電用ケーブルのプラグを接続機器に挿しこみます。
5. 接続機器もしくは本体からプラグを抜くと給電は終了します。

※ 安全のため、充電完了後は接続機器と本製品から USB ケーブルを外し、コンセントから本製品を外してください。
※ バススルー充電に対応していますので、AC 充電器として使用しながら本製品を充電することができます。

対応機器 ※USBで充電できる機器を給電/充電することが可能です。



災害伝言ダイヤルの使い方

伝言を録音する

171 に電話をかける

▼ 音声ガイダンス

[1] を入力

▼

電話番号を入力

▼

録音する (30秒以内)

伝言を再生する

171 に電話をかける

▼ 音声ガイダンス

[2] を入力

▼

電話番号を入力

▼

再生する

省電力モードの設定

スマートフォンを省電力モードに設定することで、電池の消費を抑えることができます

設定アプリを開く

▼

「電池」または「バッテリー」を選択し、「省電力モード」をオンにする

※ お使いのスマートフォンによっては名称や機能が異なる場合があります。

- 本製品の売上の一部は NTT ドコモを通じて災害の復興活動などに寄付されます - ※ 寄付対象期間: 2026年12月末までの購入分。

お使いになる前に

- 本製品および本説明書は、予告なく外観または仕様の一部を変更することがあります。最新の情報はオウルテック Web サイトを参照してください。
- 本説明書に収載している画像やイラストは、実際の製品と異なる場合があります。
- 本説明書の内容については万全を期して作成しておりますが、万一ご不明な点や誤りなどがあつたことがございましたら、弊社サポートセンター（メールフォーム）に連絡ください。
- 万一本製品使用や故障により生じた損害、逸失利益または第三者からのおかされる請求についても弊社ではその一切の責任を負いません。
- 本説明書の一部または全部を無断で使用・複写・転載することはいけません。
- 本説明書に記載されている会社名および製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。
- ご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ご使用前に本製品のバッテリー残量をご確認ください。残量が少ない場合は、充電をおこなってからご使用ください。

安全上のご注意（必ずお守りください）



警告 誤った取扱いをすると「人が死亡するまたは重傷を負うなどの可能性が想定される内容」を示しています。

- 使用中の発熱・発煙・異臭・異音・突然の電源 OFF（シャットダウン）が発生した場合は、直ちに使用を中止してください。火災・感電などの事故や接続機器の部品破損の原因になります。
- 分解・改造をしないでください。火災や感電の原因になります。
- 落下などによる強い衝撃を与えた場合は、直ちに使用を中止してください。火災・感電などの事故や接続機器の部品破損の原因になります。
- 雷が降り出したら、AC モバイルバッテリーをコードには触れないでください。感電などの原因となります。
- コンセントにない状態で充電端子をショートさせないでください。また、充電端子に手や指など、体の一部を触れさせないでください。火災、やけど、感電などの原因となります。
- コンセントに AC モバイルバッテリーを抜き差しするときは、金属製ストラップなどの金属物を接触させないでください。火災、やけど、感電などの原因となります。
- 子供が使用する場合は、保護者が取り扱いの方法を教え、誤った使いかたをさせないでください。誤飲、けが、感電などの原因となります。
- 濡れた状態で、ケーブルや AC モバイルバッテリーの抜き差しをしないでください。火災・感電などの事故や接続機器の部品破損の原因になります。
- ポケットの中など身体に触れた状態で機器へ充電をしないでください。発熱しやけどの原因になります。

FAQよくあるご質問

充電ができない	●電源ボタンを押してバッテリーレベルを確認してください。残量不足のときは、本製品を充電してください。 ●接続機器を接続しても給電を開始しないときは、電源ボタンを押してください。 ●ケーブルやコネクタに損傷がないか確認してください。 ●ケーブルの交換をお試しください。 ●稀に一部 Type-C のスマートフォンへ充電できない場合があります。その際は、Type-C to Type-C ケーブルを数回抜き差しして充電してください。
充電が開始しない	充電する機器の種類によっては、充電開始まで 1 分ほど時間がかかる場合があります。
充電が途切れる	接続機器にケーブルがしっかり挿入されているか確認してください。

上記確認をおこなっていただいても症状が改善されない場合は、弊社サポートセンター（<https://www.owltech.co.jp/contact-support/>）にお問い合わせください。

- バッテリー残量がない状態で長期保管すると、バッテリーが劣化し、充電がおこなえない場合があります。
- 長期保管の場合は定期的に残容量を確認して、60 ～ 80% 程度まで充電をおこなってください。
- バッテリーの寿命を長く保つために、少なくとも 3 ヶ月に一度は充電をおこなってください。
- 数分日光やライトに当てるだけで数十分程度光ります。
- 光の度合いは蓄光時間、日光やライトの強さによって異なります。
- 蓄光は塗装のため、ご使用状況や経年によって効果が弱まる場合があります。
- すべての機器での動作を保証するものではありません。ご使用になる機種が対応機種であることをご確認ください。
- 本製品をスマートフォンから取り外す際は、必ず本製品を持って取り外してください。
- 飛行機にご搭乗の際は、受託手荷物（預け入れ荷物）ではなく、手荷物として機内持ち込みをしてください。持ち込みの制限など詳細に関しては各航空会社ホームページなどでご確認ください。



注意 誤った取扱いをすると「人が傷害を負う可能性や物の損害が発生する可能性が想定される内容」を示しています。

- 籠の中や布団の中など熱の籠りやすい環境での充電はしないでください。やけど、発火の原因になります。
- USB ケーブルや AC モバイルバッテリーは根本元で確実に差し込んでください。差し込みが不完全な場合、発火や感電の原因になります。
- 0 ～ 35℃ 以外の過熱の場所で使用しないでください。電池が液漏れ・発熱・破裂する原因になります。
- 直射日光のある場所や車中など高温の場所に放置しないでください。発熱や発火の原因になります。
- 本体充電時や接続機器への充電時以外、コンセントから抜いてください。
- 端子が曲がるなど変形した場合は、直ちに使用をやめてください。また、変形を元に誤った使用もやめてください。端子のショートにより、発火、やけど、けが、感電などの原因となります。
- AC100 ～ 240V 以外の電源には絶対に接続しないでください。
- 湿気やホコリの少ない場所で保管・使用をしてください。発熱や発火、感電の原因になります。
- 本製品は防水機能を有していません。お風呂など濡れた場所で使用しないでください。発熱や発火、感電の原因になります。
- コネクタに汚れやホコリが付いている場合は、乾いた布でよく拭き取ってから使用してください。火災や故障の原因になります。
- 未使用時や使用後は、必ずコンセントから抜いてください。
- 乳幼児の手が届く場所での使用や保管はしないでください。

廃棄する際の注意事項

- 本製品はリチウムイオン二次電池を使用しています。本製品を廃棄する際は、リサイクル協力店に設置された「**小型充電式電池リサイクル BOX**」にお出しください。
- 回収はモバイルバッテリー本体のみとなります。付属品はすべて取り外してください。

- ① 本体に収納できるものは、確実に収納したうえで、外れないようにテープで固定してください。
- ② 端子が出ている場合はテープで絶縁をおこなってください。
- ③ 絶縁処理をしたものを「**小型充電式電池リサイクル BOX**」にお出しください。

- 本製品の使用電池は次の通りです。

表示	電池の種類
Li-ion 20	リチウムイオン電池



Li-ion 20

製品保証書

本書は、本記載内容で無償修理させていただくことをお約束するものです。また、保証期間内に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえお買い上げの販売店に修理をご依頼ください。万が一、本保証書にご購入店の捺印がない場合は購入レシートなどで代用可能ですので必ずレシートは本保証書と一緒に大切に保管してください。本保証書は、日本国内においてのみ有効です。

無償修理規定

正しい使用方法に従ったうえで装置が正常に動作しなかった場合、保証期間内と認められた場合に限り無償修理が適用されます。

また、適用範囲は本体および本製品の付属品ともとなります。修理不可能の場合で同じ製品が既に弊社にない場合、同等品での代替で対応する場合があります。保証期間内であっても次の各項に該当する場合は保証対象外または有償修理となります。

- 使用上の誤りおよび弊社以外での修理、分解、調整、改造による故障および損傷。
- お買い上げの後の落下、不適当な取付けなど、不当な取扱いによる故障および損傷。
- 火災・地震・落雷・水害・その他の天災事変、公害や異常電圧による故障および損傷。
- 故障の原因が本製品以外（ユーザーシステム など）にあって、それを点検修理した場合。
- 本保証書のご提示がない場合。
- 本保証書に記入された事項を許可なく書き換えた場合。
- 機能に支障を及ぼさない小傷、退色、および私的修繕など。
- 機能を使用できなかったことへの対応、販売店への搬送など直接または間接的に発生する手間などの対応。
- 高温・高湿度環境下での使用および、ホコリやごみの付着・虫などの侵入を原因とする故障など。
- オークション・中古販売および譲渡などにより本製品を入手した場合など。
- 本製品の故障や使用によるデータの变化や消失などによる、直接損害・二次的な損害（データ製作費用・期待利益の喪失など）については一切その責任を負いません。

商品名	備える充電器	販売店印・レシート添付欄
ご購入日	年 月 日	※弊社が運営する WEB ショップにてお買い上げいただいた場合は、販売店印・レシートはご不要です。 注文いただいた際の注文番号にて対応させていただきます。
保証期間	年 月 日	
お名前		
ご住所		
電話番号		
メールアドレス		



保証サポート・製品についてのご質問など
<https://www.owltech.co.jp/contact-support>
上記 WEB 内メールアドレスよりお問い合わせください。
保証適用の際は購入履歴が必要となります。

株式会社オウルテック

〒243-0422 神奈川県老名市中新田 5-24-1

☎ 046-236-3522 ※通話料にお客様負担です。

サポート受付 〔平日のみ〕10時-12時 / 13時-18時