




あぶない！
電池への衝撃

キケン！
水ぬれ充電

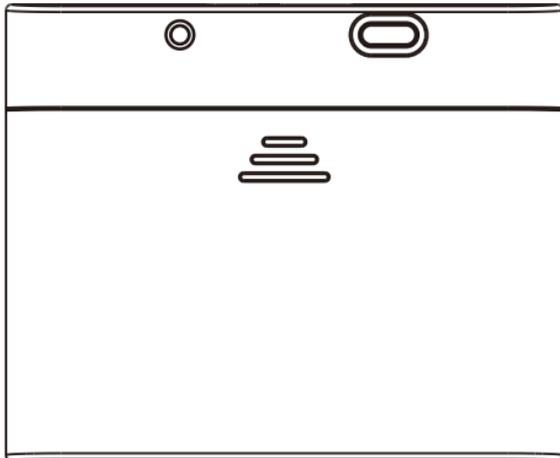

乾電池式 モバイルバッテリー

Type-A×1 Type-C×1

取扱説明書(保証書付)

はじめに

このたびは弊社製品をご購入いただき誠にありがとうございます。
本製品を正しくお使いいただくために本書を必ずお読みください。
本書には保証書が含まれております。
ご購入された製品・購入日が特定できるレシートなどとともに大切に保管してください。

内容物

下記内容物がすべて揃っているかご確認ください。

- 乾電池式モバイルバッテリー (本製品) . . . ×1
- 取扱説明書 (保証書付) ×1

* [USB Type-A] [USB Type-C]表記は一部[Type-A] [Type-C]としています。

別売品

ご使用にあたり別途ご準備ください。

- アルカリ乾電池 (単3形) ×6
- または
- 充電式ニッケル水素電池 (単3形) ×6
- USBケーブル
接続機器に適合するケーブルをご用意ください。

**マンガン電池はご使用にならないでください。
使用した電池や古い電池や別種類の電池を混ぜて
使用しないでください。**

ご使用の前に(必ずお読みください)

- 使用前に機器のデータなどをバックアップしてください。接続機器や周辺機器の使用環境や接続方法などにより、予期しないデータの変化・消失が生じる可能性があります。
- 汚れや汗などが付着したままにすると、劣化を早める原因となります。清潔な状態でお使いください。
- ご使用前に「安全上の注意事項」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ご使用になる機器が本製品の対応機器であるかをご確認ください。
- 全ての機器での動作を保証するものではありません。
- 本製品を本来の使用目的以外では使用しないでください。
- 画像やイラストはイメージです。実際の製品と異なる場合があります。
- 製品やパッケージ・取扱説明書は改良のため予告なく変更する場合があります。最新の情報は弊社ホームページをご参照ください。
- 保証規定などは、本書または弊社ホームページをご参照ください。
- 記載の名称・商品名は一般に各社の商標または登録商標です。

安全上の注意事項 (必ずお守りください)

警告 「死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」です。

人的被害・故障・感電・発火を防ぐために

- 使用時は指定の乾電池をご使用ください。また、使用した電池・古い電池・別種類の電池を混ぜて使用しないでください。
- 使用しない期間は乾電池を外してください。
- 断線や凹みなどの異常がみられた場合は使用を中止してください。
- 乾電池の液漏れ・膨張などの異常がみられた場合は、直ちに使用を中止してください。
- 外装ケースが外れるなどの異常がみられた場合は、直ちに使用を中止してください。
- 使用中に発煙・異臭・異音・突如の動作停止・異常な発熱などの異常がみられた場合は、直ちに使用を中止してください。
- 分解や改造をしないでください。
- 落としたり、投げたりして過度な力や衝撃を加えないでください。

- 温度が高すぎる、あるいは低すぎる場所で使用・保管・放置をしないでください。
- 濡れた手で使用しないでください。
- 濡れた場所や湿気・ホコリの多い場所、静電気が発生しやすい場所で使用・保管・放置をしないでください。
- 傾きのある所やぐらついた所などの不安定な場所で使用・保管・放置をしないでください。
- 直射日光のあたる場所や車中、火気の近くなど、高温の場所で使用・保管・放置をしないでください。
- 可燃物の付近に置かないでください。また、引火や爆発の可能性がある場所では使用しないでください。
- ポケット・鞆・布団の中など、熱がこもりやすい環境で使用・保管・放置をしないでください。
- ポケットや鞆の中など、本製品に圧力がかかる状態で使用・保管・放置をしないでください。
- 金属製品(コイン・鍵・アクセサリなど)と、一緒に持ち運んだり保管しないでください。
- 万が一液漏れが生じて液体が目や皮膚に付いた場合は、すぐきれいな水で洗い流し、直ちに病院を受診してください。
- 本製品のポート同士をケーブルで接続しないでください。
- 乳幼児の手に届く場所で使用・保管・放置をしないでください。

注意 「傷害を負うことや物的損害が発生する可能性が想定される内容」です。

人的被害・故障・感電・発火を防ぐために

- 動物やペットのそばで使用・保管・放置をしないでください。
- 濡れている・汚れている状態でカバーを開けないでください。
- 本製品に破損・変形・水や異物が入った形跡がみられた場合は使用しないでください。
- 接続機器やケーブルに破損・変形・水や異物が入った形跡がみられた場合は使用しないでください。
- ポートへの挿し込みが緩い場合は使用しないでください。
- ケーブルの抜き挿しは根元を持って、向きを確認してから、無理な力を加えずまっすぐ確実にこなってください。

- 別売の乾電池を本製品に、正しい向きにしっかりと装着して使用してください。
- 本製品を装着した状態で、本製品だけを持って移動などをしないでください。
- 未使用時や充電終了後は乾電池を外し、本製品から接続機器とケーブルを外してください。
- 本製品の使用には「別売品」に記載している乾電池をお使いください。
- 可動部分に指を挟まないようご注意ください。
- 皮膚に異常を感じたときはすぐに使用を止め、専門医にご相談ください。体調によっては肌の赤み・かゆみ・かぶれ・低温やけどなどの原因となります。


製品説明

- 本製品は緊急時にさっと充電でき、電池を交換して繰り返し使える乾電池式モバイルバッテリーです。
- 適合するケーブル(別売)でスマートフォンなどを充電できます。
- アルカリ乾電池(別売)や充電式ニッケル水素電池(別売)6本で5V/1.5Aの出力が可能です。
- スイッチ搭載で、使用しないときは乾電池の消費を抑えることができます。
- 防災やアウトドアシーンでも活躍します。

対応機器

- スマートフォン
- Wi-Fiルーター
- 加熱式たばこ
- オーディオプレーヤー
- その他USB機器

各部名称

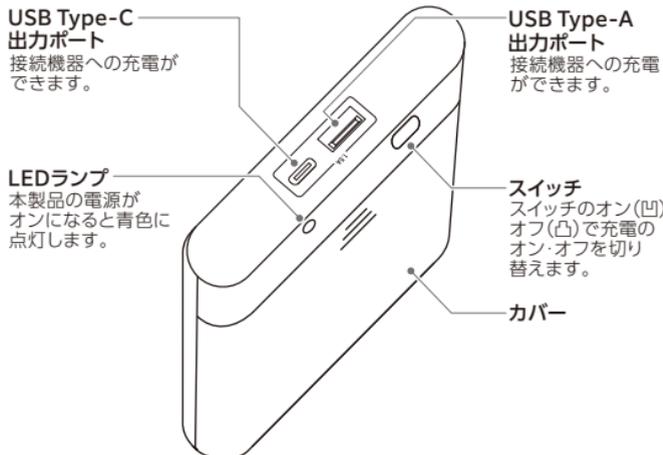

USB Type-C
出力ポート
接続機器への充電
ができます。

USB Type-A
出力ポート
接続機器への充電
ができます。

LEDランプ
本製品の電源が
オンになると青色に
点灯します。


スイッチ
スイッチのオン(凹)
オフ(凸)で充電の
オン・オフを切り
替えます。

カバー

使用方法

乾電池のセットのしかた


- ①本体のカバーを図の矢印方向に押し込みながら開けます。
- ②単3形乾電池(別売品)6本を本体側に刻印されている+、-に向きを合わせてセットしてカバーを閉めます。
(-側から先に入れてセットするとスムーズです)
*+極と-極を逆にセットしないでください。

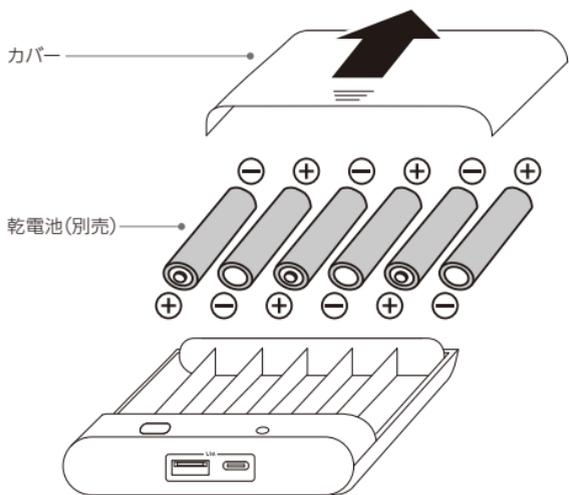

6

接続機器への充電のしかた

「乾電池のセットのしかた」を確認してからおこなってください。

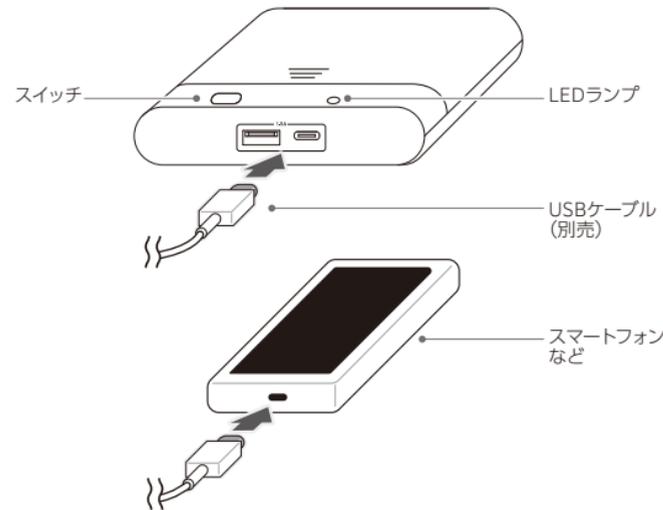

- ①接続機器と本製品をUSBケーブルで接続し、スイッチをオンにします。
- ②LEDランプが点灯し充電を開始します。
- ③接続機器または本製品からUSBケーブルを抜く、またはスイッチを押すと充電は終了します。
- ④本製品のスイッチをオフにしてください。
*安全のため、充電完了後は接続機器と乾電池とUSBケーブルを外してください。

- 2つのポートを同時に充電することはできません。単ポートでご使用ください。
- スマートフォンへの充電が停止してもLEDランプが点灯したままになります。

未使用時はスイッチをオフにしてください。スイッチがオンのままだと乾電池が消費されてしまいます。また、使用しない期間は乾電池を外してください。

7

製品仕様

コネクタ仕様
出力仕様
入力
サイズ
重量
使用電池

USB Type-C×1、USB Type-A×1
5V/1.5A
DC9V(アルカリ乾電池単3型×6本)
約96(W)×19(D)×78(H)mm
約54g(本体のみ、電池含まず)
アルカリ乾電池単3形×6本、または
充電式ニッケル水素電池単3形×6本
(別途ご用意ください)
*充電環境により供給される電流値は異なります。

8

FAQ. よくあるご質問

Q1 充電ができない

- スイッチがオンになっているか確認してください。
- 新しい電池に交換してください。
- ケーブルやコネクタに損傷がないか確認してください。
- 他のケーブルへの交換をお試しください。
- 接続機器が反応しない場合は、ケーブルを数回抜き差しして充電をお試しください。
- 乾電池の+極と-極が正しくセットされているかご確認ください。

Q2 充電が開始しない

- 充電する機器の種類によっては、充電開始まで1分ほど時間がかかる場合があります。

Q3 充電が途切れる

- 接続機器にケーブルがしっかり挿し込まれているか確認してください。

解決しない場合はホームページ掲載の

FAQをご参照ください。



保証サポート・製品についてのご質問など

https://www.owltech.co.jp/support_top

上記WEBサイト内よりお問い合わせください。

保証適用の際は購入履歴が必要となります。

9

[免責事項]

■万が一本製品の使用や故障により生じた損害、逸失利益または第三者からのいかなる請求についても、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、その一切の責任を負いません。

■本書は万全を期して作成しておりますが、本書に掲載された内容によって生じた損害、逸失利益または第三者からのいかなる請求についても、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社ではその一切の責任を負いません。

10

保証書	
保証期間	ご購入日より 1年間
お買い上げ日	保証書無効 年 月 日
販売店印・レシート添付欄	
※弊社が運営するWEBショップにてお買い上げいただいた場合は、販売店印・レシートはございません。 ご注文いただいた際の注文番号にて対応いたします。	

※この保証書は正常な使用状態で起きた故障について無償で修理、または交換を保証するものです。
※取扱説明書に記載されている使用方法に沿わない場合や、自損・警告・注意事項に反した使用方法による故障は保証対象外です。

※本製品の故障や使用による機器破損やデータの変化消失などの直接損害・二次的な損害(データ作成費・期待利益の喪失など)に関して、弊社は一切その責任を負いません。

※本製品に関するご不明な点や保証期間内に故障が発生した場合は、販売店捺印のある本書がそれに代わるレシートを準備いただき、販売店または弊社WEBサイト内メールフォームよりサポートセンターへお問い合わせください。ご購入履歴が確認できない場合は保証対象外となります。
(WEBサイト: https://www.owltech.co.jp/support_top)

※本製品の保証は、日本国内の使用に限りします。

※個人売買、オークション、中古販売および譲渡などにより本製品を入手した場合は保証対応いたしかねます。

株式会社オウルテック

〒243-0422 神奈川県海老名市中新田5-24-1

webサイト <https://www.owltech.co.jp>

web内のメールフォームよりお問い合わせください。
保証適用の際は購入履歴が必要となります。

☎046-236-3522 平日10時~12時/13時~18時

F-T250068-PKG01-01

無断使用・複写・転載禁止