

準固体 モバイルバッテリー - 10000mAh -

取扱説明書(保証書付)



はじめに

このたびは弊社製品をご購入いただき誠にありがとうございます。本製品を正しくお使いいただくために本書を必ずお読みください。本書には保証書が含まれております。ご購入された製品・購入日が特定できるレシートなどとともに大切に保管してください。

内容物

下記内容物がすべて揃っているかご確認ください。

- モバイルバッテリー(本製品) : 1個
- Type-C - Type-Cケーブル : 1本
- 取扱説明書(保証書付) : 1枚

※「USB Type-A」「USB Type-C」表記は一部「Type-A」「Type-C」としています。

別売品

ご使用にあたり別途ご準備ください。

AC充電器

5V/3A以上出力(PD18W以上推奨)のType-C出力のAC充電器をご用意ください。

USBケーブル

接続機器に適合するケーブルをご用意ください。接続機器がType-Cポートの場合は、付属ケーブルでも使用できます。

ご使用の前に(必ずお読みください)

■ 使用前に機器内のデータなどをバックアップしてください。本製品を使用しての登録データの消失や通話などの不具合に関する保証は一切いたしません。

■ 本製品は出荷時に満充電されていません。初回使用時は満充電にしてからご使用ください。

■ 「安全上の注意事項」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

■ 全ての機器での動作を保証するものではありません。ご使用になる機種が対応機種をご確認ください。

■ 本製品を本来の使用目的以外では使用しないでください。

■ 画像やイラストはイメージです。実際の製品と異なる場合があります。

■ 製品やパッケージ、取扱説明書は改良のため予告なく変更する場合があります。

■ 保証規定などは、本書または弊社ホームページをご参照ください。

■ 記載の名称・商品名は一般に各社の商標または登録商標です。

安全上の注意事項(必ずお守りください)



「死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」です。

人的被害・故障・感電・発火を防ぐために

■ 使用中に発煙・異臭・異音・突然の動作停止・異常な発熱などの異常がみられた場合は、直ちに使用を中止してください。

■ 外装ケースが外れる、膨張しているなどの異常がみられた場合は、直ちに使用を中止してください。

■ 分解・改造をしないでください。

■ 本製品は落下などの衝撃に対して、安全性が高い特性を持っていますが、意図的に落したり、投げたりして過度な力や衝撃を加えないでください。また、強い衝撃が加わった場合はご使用をお控えください。

■ 「製品仕様」記載の温度外で使用・保管・放置をしないでください。

■ 濡れた手で使用しないでください。

■ 濡れた場所、湿気・ホコリの多い場所、静電気が発生しやすい場所で使用・保管・放置をしないでください。

■ 車中、火気の近くなど、過度に高温になりうる場所で使用・保管・放置をしないでください。

■ 可燃物の付近に置かないでください。また、引火や爆発の可能性がある場所では使用しないでください。

■ ポケット、鞄、布団の中など、熱がこもりやすい環境で使用・保管・放置をしないでください。

■ ポケット、鞄の中など、本製品に圧力がかかる状態で使用・保管・放置をしないでください。

■ 金属製品(コイン・鍵・アクセサリーなど)と、一緒に持ち運んだり保管しないでください。

■ 乳幼児の手に届く場所で使用・保管・放置をしないでください。



「傷害を負うことや物的損害が発生する可能性が想定される内容」です。

人的被害・故障・感電・発火を防ぐために

■ 動物・ペットのそばで使用・保管・放置をしないでください。

■ 本製品に破損・変形・水や異物が入った形跡がみられた場合は使用しないでください。

■ 接続機器やケーブルに破損・変形・水や異物が入った形跡がみられた場合は使用しないでください。

■ 本製品に汚れやホコリが付いた場合は、乾いた布でよく拭き取ってください。

■ 接続機器やケーブルに汚れやホコリが付いている場合は、本製品で使用しないでください。

■ 本製品に触れる接続機器の電源がオン、オフする場合は使用しないでください。

■ 本製品の充電には「別売品」に記載している電源(充電器)をお使いください。

■ ケーブルの挿し込みが緩い場合は使用しないでください。

■ ケーブルの抜き挿しは、根元を持って向きを確認してから、無理な力を加えずまっすぐ確実におこなってください。

■ 未使用時や充電終了後は、本製品から接続機器やケーブルを外してください。

■ ポート同士をケーブルで接続しないでください。

製品説明

■ 本製品はスマートフォンなどを2台同時充電できるモバイルバッテリーです。

■ 容量10000mAhで、充電回数と携帯性のバランスが取れたタイプです。

■ USB Type-A出力ポートでイヤホンなど充電電流の少ない機器を充電できる低電流モードを搭載しています。

※Type-Cポートは低電流モードに関係なく低電流の機器を充電できます。

準固体電池とは?

通常のモバイルバッテリーで用いられる電解質を液体からゼリー状にした難燃性の電池です。安全性が高く長寿命で、落下などの強い衝撃を与えても、液漏れや発火・爆発などのリスクが低い特長があります。

※過度に衝撃を加えないようにしてください。

対応機器*

タブレット

スマートフォン

Wi-Fiルーター

加熱式たばこ

オーディオプレーヤー

その他USB充電機器

※USB機器を充電できます。なお、電熱ベストおよび空調作業服のご使用は推奨しておりません。動作保証もいたしかねます。

各部名称

LCDパネル
ノンリーフ一量充電表示
詳細は「LPB10024」の
説明をご参照ください。

電源ボタン

1回短押し
出力がオフになります。
LEDパネルが点灯します。

2回短押し
出力がオフになります。
LEDパネルが消灯します。


長押し
低電流モード(約2時間)
で動作します。
再度長押しすることで解除
します。

Type-A出力ポート
接続機器への充電が
できます。
※約3秒本製品と接続されて
いない状態で、自動電源が
オフになります。

Type-C出力ポート
本製品の充電や、接続機器の
充電ができます。
※本製品を充電する際は別対応する
AC充電器などが必要となります。

充電方法


本製品への充電のしかた

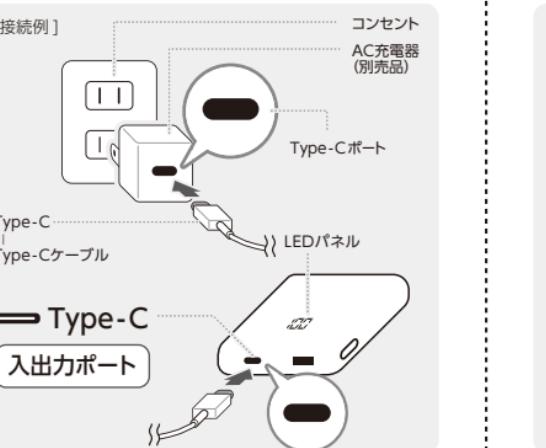

- 1 本製品のType-C入出力ポートとAC充電器を付属ケーブルで接続します。
- 2 AC充電器をコンセントに挿します。充電を開始すると、LEDパネルが現在のバッテリー残量を点滅表示します。
- 3 LEDパネルの残量表示が100に点灯すると充電は完了です。バッテリー残量の詳細は、(P9.LEDパネル)の表をご参照ください。

※ 安全のため、充電完了後はAC充電器とUSBケーブルを外してください。
※ 本体への充電時は低電流モードを解除してください。

接続機器への充電のしかた

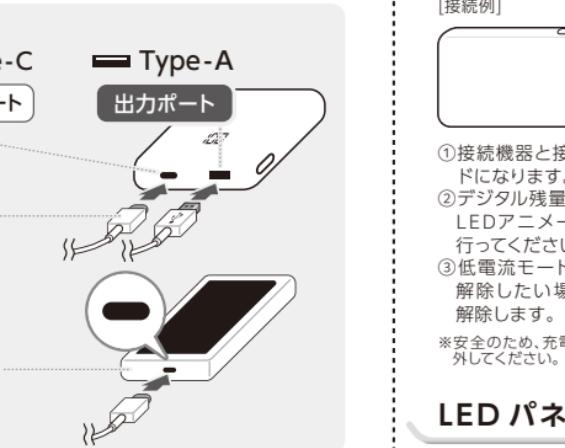

- 1 スマートフォンやタブレットなどの接続機器と本製品をUSBケーブルで接続します。
- 2 LEDパネルが点灯している場合は、正常に充電をしています。充電が開始しない時には電源ボタンを押してください。
- 3 接続機器もしくは本製品からコネクタを抜くと充電は終了します。

※安全のため、充電完了後は接続機器とUSBケーブルを外してください。
Lightning microUSB ケーブルを接続する

Lightningコネクタ搭載機器の充電にはLightningケーブル、microUSBコネクタ搭載機器にはType-A to microUSBケーブルが必要です。

低電流モード (Type-A 出力ポートで有効)

Type-A出力ポートでイヤホンなど充電電流の少ない機器を充電するための機能です。




- 1 接続機器と接続し電源ボタンを長押しすると低電流モードになります。
- 2 デジタル残量表示の1桁目が一定の間隔で0を描くようにLEDアニメーション表示をすることを確認し、充電を行ってください。
- 3 低電流モードは約2時間で自動的に解除します。途中で解除したい場合は電源ボタンを再度長押しすることで解除します。

※安全のため、充電完了後は接続機器とAC充電器とUSBケーブルを外してください。

LEDパネル

各充電方法については(P7~8.充電方法)をご参照ください。バッテリー残量、アイコンが表示されます。

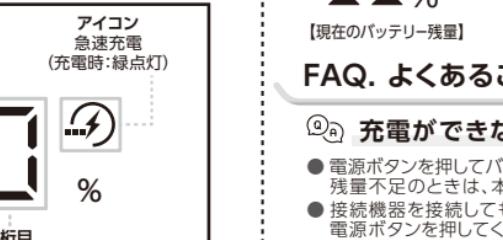

Lightningコネクタ搭載機器の充電にはLightningケーブル、microUSBコネクタ搭載機器にはType-A to microUSBケーブルが必要です。

1. 本製品への充電時

数字部分と%が全て点灯してから、バッテリー残量の表示を開始します。充電中は1桁目の数字が点滅します。

[表示例]

Type-A-Type-Cケーブル

