



あふない！  
電池への衝撃

キケン！  
水ぬれ充電

Thank you

この度はご購入いただき  
誠にありがとうございます。  
「皆様の毎日がより豊かで快適に」  
なりますよう心を込めて創りました。

すてきなデジタルライフを



SNS公式アカウント

モバイルバッテリー  
- 5000mAh -

取扱説明書（保証書付）

## ご使用の前に（必ずお読みください）

- 使用前に機器内のデータなどをバックアップしてください。本製品を使用しての登録データの消失や通話などの不具合に関する保証は一切いたしません。
- 本製品は出荷時に満充電されていません。初回使用時は満充電にしてからご使用ください。
- ご使用の前に「安全上の注意事項」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 全ての機器での動作を保証するものではありません。ご使用になる機種が対応機種かご確認ください。
- 本製品を本来の使用目的以外では使用しないでください。
- 画像やイラストはイメージです。実際の製品と異なる場合があります。
- 製品やパッケージ、取扱説明書は改良のため予告なく変更する場合があります。最新の情報は弊社ホームページをご参照ください。
- 保証規定などは、本書または弊社ホームページをご参照ください。
- 記載の名称・商品名は一般に各社の商標または登録商標です。

## はじめに

このたびは弊社製品をご購入いただき誠にありがとうございます。  
本製品を正しくお使いいただくために本書を必ずお読みください。  
本書には保証書が含まれております。  
ご購入された製品・購入日が特定できるレシートなどとともに大切に保管してください。

## 製品説明

- 本製品はケーブル不要でスマートフォンなどを充電できるモバイルバッテリーです。
- 容量は5000mAhで、バッグやポーチに収納できるコンパクトサイズです。

## 内容物

下記内容物がすべて揃っているかご確認ください。

- モバイルバッテリー（本製品）：1個
- USB Type-A - USB Type-Cケーブル：1本
- 取扱説明書（保証書付）：1枚

※「USB Type-A」、「USB Type-C」表記は一部「Type-A」、「Type-C」としています。

## 別売品

ご使用にあたり別途ご準備ください。

### ● AC充電器

5V/2A以上の出力を推奨します。

※Type-Cポート搭載の充電器を使用する場合、Type-C to Type-Cケーブルをご用意ください。

## 安全上の注意事項（必ずお守りください）

**警告** 「死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」です。

人的被害・故障・感電・発火・  
液漏れ・破損を防ぐために



- 使用中に発煙・異臭・異音・突然の動作停止・異常な発熱などの異常がみられた場合は、直ちに使用を中止してください。
- 液漏れ・膨張などの異常がみられた場合は、火気から遠ざけて直ちに使用を中止してください。
- 分解・改造をしないでください。
- 落としたり、投げたりして過度な力や衝撃を加えないでください。
- 万が一コネクタが曲がった場合は、使用を中止してください。また、変形を戻して使用しないでください。
- 「製品仕様」記載の温度外で使用・保管・放置をしないでください。
- 濡れた手で使用しないでください。
- 濡れた場所、湿気・ホコリの多い場所、静電気が発生しやすい場所で使用・保管・放置をしないでください。
- 直射日光のあたる場所、車中、火気の近くなど、高温の場所で使用・保管・放置をしないでください。
- 可燃物の付近に置かないでください。また、引火や爆発の可能性のある場所では使用しないでください。
- ポケット、鞆、布団の中など、熱が籠りやすい環境で使用・保管・放置をしないでください。
- ポケット、鞆の中など、本製品に圧力がかかる状態で使用・保管・放置をしないでください。
- 金属製品（コイン・鍵・アクセサリなど）と、一緒に持ち運んだり保管しないでください。
- 万が一液漏れが生じて液体が目や皮膚に付いた場合は、直ちにきれいな水で洗い流し、できるだけ早く医師の診断を受けてください。
- 乳幼児の手に届く場所で使用・保管・放置をしないでください。

**注意** 「傷害を負うことや物的損害が発生する可能性が想定される内容」です。

人的被害・故障・感電・発火・  
液漏れ・破損を防ぐために

- 動物・ペットのそばで使用・保管・放置をしないでください。
- 本製品に破損・変形・水や異物が入った形跡がみられた場合は使用しないでください。
- 接続機器やケーブルに破損・変形・水や異物が入った形跡がみられた場合は使用しないでください。
- 本製品に汚れやホコリが付いた場合は、乾いた布でよく拭き取ってください。
- 接続機器やケーブルに汚れやホコリが付いている場合は、本製品で使用しないでください。
- 本製品に触れると接続機器の電源がON、OFFする場合は使用しないでください。
- 本製品の充電には「別売品」に記載している電源（充電器）をお使いください。
- 本製品のコネクタにぐらつきが見られる、ポートへの挿し込みが緩い場合は使用しないでください。
- 本製品やケーブルの挿し込みが緩い場合は使用しないでください。
- ケーブルの抜き挿しは、根元を持って向きを確認してから、無理な力を加えずまっすぐ確実におこなってください。
- 本製品を装着した状態で、本製品だけを持って移動などをしないでください。
- 未使用時や充電終了後は、本製品から接続機器やケーブルを外してください。

## 各部名称

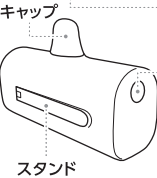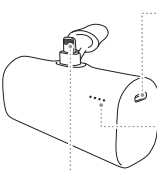

⇒ USB Type-C入力ポート  
モバイルバッテリー本体への充電ができます。

… LEDランプ（白点灯）  
バッテリー残量を表示します。

⇒ Lightning出力コネクタ  
接続機器への充電ができます。

電源ボタン  
1回短押し  
出力がオンになり、LEDランプが点灯します。  
オンの状態から2回短押し  
出力がオフになり、LEDランプが消灯します。


- キャップ  
※ 強く引っ張ると千切れて分離する場合があります。
- スタンド  
※ 無理に広げると破損するおそれがあります。  
※ 重量のあるスマートフォンでは、スタンドが支えきれず転倒する場合があります。

## 主な対応機器

- iPhone
- iPad
- iPod
- その他 Lightningポート搭載機器


充電方法

本製品への充電のしかた

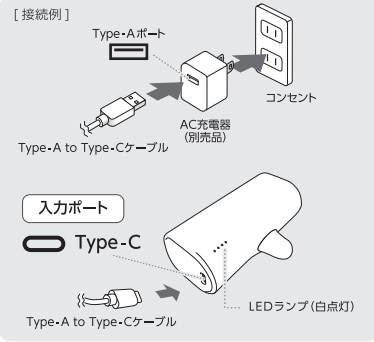

- 1 AC充電器と本製品のType-C入力ポートをUSBケーブルで接続します。
  - 2 AC充電器をコンセントに挿します。
  - 3 充電を開始すると、LEDランプが現在のバッテリー残量を点滅表示します。
  - 4 LEDランプが4つ点灯すると充電は完了です。バッテリー残量の詳細は、〈P9.LEDランプ〉の表を参照ください。
- ※ 安全のため、充電完了後は AC 充電器と USB ケーブルを外してください。

接続機器への充電のしかた

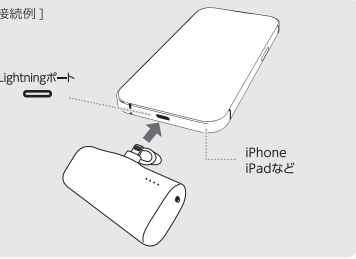

- 1 本製品のキャップを外します。
- 2 接続機器 (iPhoneやiPadなど) のLightningポートへ本製品を接続します。
- 3 LEDランプが点灯している場合は、正常に充電をしています。
- 4 接続機器から本製品を抜くと充電は終了します。

※ 安全のため、充電完了後は接続機器から本製品を外してください。  
※ バススルー充電に対応していますので Type-C ポートで本製品を充電しながら、iPhone や iPad を充電することができます。

接続可能なケースの充電口



※ ケースの厚みによっては、本製品が接続できない場合があります。その場合はケースを外してご使用ください。

LED ランプ

LED ランプはバッテリー残量を表します。

| 接続機器充電時   |            | 本体充電時     |           |
|-----------|------------|-----------|-----------|
| LED ランプ表示 | バッテリー残量    | LED ランプ表示 | バッテリー残量   |
| ○○○○      | 100% - 76% | ●●●●      | 0% - 25%  |
| ●○○○      | 75% - 51%  | ●●●○      | 26% - 50% |
| ●●○○      | 50% - 26%  | ●●○○      | 51% - 75% |
| ●●●○      | 25% - 6%   | ◎○○○      | 76% - 99% |
| ●●●●      | 5% - 1%    | ○○○○      | 100%      |
| ●●●●      | 0%         |           |           |

○ = 点灯、● = 消灯、◎ = 点滅

※ 点灯または点滅が 1 つの場合、残容量の低下を示します。本体を充電してください。

【保管方法】

長期保管する場合は、3 ヶ月に一度を目安に 80% 程度の充電をしてください。バッテリー残量が 0% で長期保管すると、バッテリーが劣化し、充電が行えない場合があります。

製品仕様

|         |                                                     |
|---------|-----------------------------------------------------|
| 内蔵バッテリー | リチウムイオン電池 3.7V/5000mAh[18.5Wh]                      |
| 定格入力    | USB Type-C 入力ポート :5V/2A                             |
| 定格出力    | Lightning 出力コネクタ :5V/2.4A                           |
| 定格出力容量  | 5V/3000mAh                                          |
| 使用回数    | 約 300 回 ※機器および使用条件によります。                            |
| 充電時間    | 空の状態から満充電まで約 2 時間 15 分                              |
| 保護機能    | 過充電 (電圧 / 電流) 保護、過放電 (電圧 / 電流) 保護、短絡 (ショート) 保護、温度保護 |
| 使用温度    | 0 ~ 35℃                                             |
| サイズ     | 約 79(W)×28(D)×51(H)mm                               |
| 重量      | 約 104g                                              |
| PSE マーク | 安心・安全の PSE 適合製品です                                   |

FAQ. よくあるご質問

Q1 充電ができない

- 電源ボタンを押してバッテリー残量を確認してください。残量不足のときは、本体を充電してください。
- 接続機器を接続しても充電を開始しないときは、電源ボタンを押してください。
- 本製品のコネクタに損傷がないか確認してください。
- 本製品を数回抜き差しして充電してください。
- 充電する機器の種類によっては、充電開始まで1分ほど時間がかかる場合があります。

Q2 充電が途切れる

- 接続機器に本製品がしっかり挿し込まれているか確認してください。

Q3 飛行機に持ち込めますか

- 受託手荷物 (預け入れ荷物) ではなく、手荷物として機内持ち込みをしてください。持ち込みの制限などの詳細は各航空会社ホームページなどでご確認ください。

解決しない場合はホームページ掲載の FAQ をご参照ください。

保証サポート・製品についてのご質問など  
[https://www.owltech.co.jp/support\\_top](https://www.owltech.co.jp/support_top)  
上記 WEB サイト内よりお問い合わせください。  
保証適用の際は購入履歴が必要となります。

廃棄する際の注意事項

本製品はリチウムイオン二次電池を使用しています。本製品を廃棄する際は、リサイクル協力店に設置された「小型充電式電池リサイクル BOX」にお出ください。

回収はモバイルバッテリー本体のみです。付属品はすべて取り外してください。

- 1 本体に収納できるものは、確実に収納したうえで、外れないようにテープで固定してください。
- 2 端子が出ている場合はテープで絶縁を行ってください。
- 3 絶縁処理をしたものを「小型充電式電池リサイクルBOX」にお出ください。

本製品の使用電池は次の通りです。

| 表示        | 電池の種類     |
|-----------|-----------|
| Li-ion 20 | リチウムイオン電池 |



【免責事項】

- 万が一本製品の使用や故障により生じた損害、逸失利益または第三者からのいかなる請求についても、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、その一切の責任を負いません。
- 本書は万全を期して作成しておりますが、本書に掲載された内容によって生じた損害、逸失利益または第三者からのいかなる請求についても、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社ではその一切の責任を負いません。

保証書

保証期間 ご購入日より **1年間**

お買い上げ日: 年 月 日

販売店印・レシート添付欄

※ この保証書は正常な使用状態で起きた故障について無償で修理、または交換を保証するものです。

※ 取扱説明書に記載されている使用方法に沿わない場合や、自損、警告・注意事項に反した使用方法による故障は保証対象外です。

※ 本製品のスタンドやキャップ、USB ケーブルは初期不良のみ保証対象です。

※ 本製品の故障や使用による機器破損やデータの変化消失などの直接損害・二次的な損害 (データ作成費・期待利益の喪失など) に関して、弊社は一切その責任を負いません。

※ 本製品に関するご不明な点や保証期間内に故障が発生した場合は、販売店捺印のある本書がそれに代わるレシートを準備いただき、販売店または弊社 WEB サイト内メールフォームよりサポートセンターへお問い合わせください。ご購入履歴が確認できない場合は保証対象外となります。(WEB サイト: [https://www.owltech.co.jp/support\\_top](https://www.owltech.co.jp/support_top))

※ 本製品の保証は、日本国内の使用に限りです。

※ 個人売買、オークション、中古販売および譲渡などにより本製品を入手した場合は保証対応いたしかねます。

保証書無効

株式会社オウルテック  
〒243-0422 神奈川県老名市中新田5-24-1  
webサイト <https://www.owltech.co.jp>  
web 内のメールフォームよりお問い合わせください。  
保証適用の際は購入履歴が必要となります。  
☎046-236-3522 平日10時~12時 / 13時~18時

F-T240040-PKG01-01

無断使用・複写・転載禁止