キケン!  
水ぬれ充電挿しっぱなし  
注意!

## AC充電器

- Type-C×2 -

取扱説明書(保証書付)

Thank you

この度はご購入いただき誠にありがとうございます。  
「皆様の毎日がより豊かで快適に」  
なりますよう心を込めて創りました。

すてきなデジタルライフを



SNS公式アカウント

## ご使用前に(必ずお読みください)

- 使用前に機器内のデータなどをバックアップしてください。本製品を使用しての登録データの消失や通話などの不具合に関する保証は一切いたしません。
- ご使用前に「安全上の注意事項」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 全ての機器での動作を保証するものではありません。ご使用になる機種が対応機器かご確認ください。
- 本製品を本来の使用目的以外では使用しないでください。
- 画像やイラストはイメージです。実際の製品と異なる場合があります。
- 製品やパッケージ、取扱説明書は改良のため予告なく変更する場合があります。最新の情報は弊社ホームページをご参照ください。
- 保証規定などは、本書または弊社ホームページをご参照ください。
- 記載の名称・商品名は一般に各社の商標または登録商標です。

## はじめに

このたびは弊社製品をご購入いただき誠にありがとうございます。本製品を正しくお使いいただくために本書を必ずお読みください。

本書には保証書が含まれております。ご購入された製品・購入日が特定できるレシートなどとともに大切に保管してください。

## 内容物

下記内容物がすべて揃っているかご確認ください。

- AC充電器(本製品) : 1個
- 取扱説明書(保証書付) : 1枚

※「USB Type-C」表記は一部「Type-C」としてしています。

## 安全上の注意事項(必ずお守りください)



警告

「死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」です。

人的被害・故障・感電・発火を防ぐために

- 使用中に発煙・異臭・異音・突然の動作停止・異常な発熱などの異常がみられた場合は、直ちに使用を中止してください。
- 分解・改造をしないでください。
- 落としたり、投げたりして過度な力や衝撃を加えないでください。
- 「製品仕様」記載の温度外で使用・保管・放置をしないでください。
- AC100~240V以外の電源には接続しないでください。
- タコ足配線はおやめください。また、配線器具の定格を超えないようお使いください。
- プラグとコンセントの間で金属物などを挟まないでください。
- 濡れた手で使用しないでください。
- 濡れた場所、湿気・ホコリの多い場所、静電気が発生しやすい場所で使用・保管・放置をしないでください。
- 直射日光のあたる場所、車中、火気の近くなど、高温の場所で使用・保管・放置をしないでください。
- 布団の中など、熱がこもりやすい環境で使用・保管・放置をしないでください。



注意

「傷害を負うことや物的損害が発生する可能性が想定される内容」です。

人的被害・故障・感電・発火を防ぐために

- 乳幼児の手に届く場所で使用・保管・放置をしないでください。
- 動物・ペットのそばで使用・保管・放置をしないでください。
- 本製品に破損・変形・水や異物が入った形跡がみられた場合は使用しないでください。
- 接続機器やケーブルに破損・変形・水や異物が入った形跡がみられた場合は使用しないでください。
- 本製品のプラグに汚れやホコリが付いた場合は、コンセントから抜いてから、乾いた布でよく拭き取ってください。
- 接続機器やケーブルに汚れやホコリが付いている場合は、本製品で使用しないでください。
- 本製品を揺らすなどをして電源がON、OFFする場合は使用しないでください。
- 落雷時にコンセントへ非常に高い電圧がかかる場合があります。雷発生時は使用をお控えください。
- プラグやケーブルの挿し込みが緩い場合は使用しないでください。
- プラグやケーブルの抜き挿しは、根元を持って向きを確認してから、無理な力を加えずまっすぐ確実にこなしてください。
- 未使用時や充電終了後はコンセントから抜き、接続機器とケーブルを外してください。
- ポート同士をケーブルで接続しないでください。

## 製品説明

■本製品は窒化ガリウム(GaN)を採用した、薄型AC充電器です。

■USB PD(Power Delivery)対応のUSB Type-Cポートで最大45Wの超速充電が可能です。

## 各部名称




コンセントプラグ

コンセントに挿して、接続機器を充電します。



USB Type-C ポート

接続機器への充電ができます。

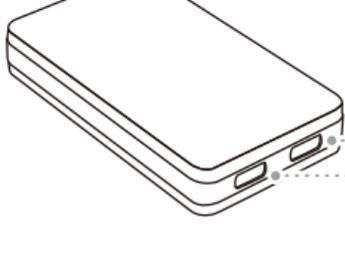


## 対応機器

※USB PDで充電する場合は、接続機器とケーブルがPD対応かご確認ください。  
※すべての機器での動作を保証するものではありません。

- スマートフォン
- スマートウォッチ
- Wi-Fiルーター
- タブレット
- ワイヤレスイヤホン
- オーディオプレーヤー
- PD対応のノートPC
- ポータブルゲーム機
- その他USB機器

## 使用方法

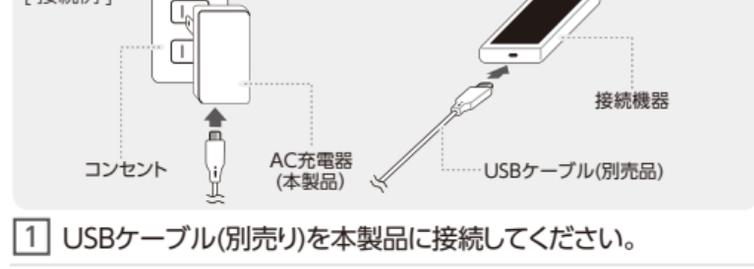


- 1 USBケーブル(別売り)を本製品に接続してください。
- 2 ご使用の機器をUSBケーブルに接続してください。  
※充電状況は接続機器側でご確認ください。  
※電圧・電力異常が起こった場合、安全のために充電が自動的に止まります。  
その際はUSBケーブルを本製品から抜いて、再度接続してください。
- 3 本製品をコンセントに挿し込んでください。  
※コンセントの根元まで確実に挿し込んでください。
- 4 充電が完了したら本製品と接続機器からUSBケーブルを外して、本製品をコンセントから抜いてください。


※接続機器によっては、充電中に本体表面温度が約60℃前後まで上がる場合がありますが、性能上に問題はありません。  
※接続機器のバッテリー残量が0%（完全放電状態）では充電ができない可能性があります。

## 製品仕様

### ポート単独使用時

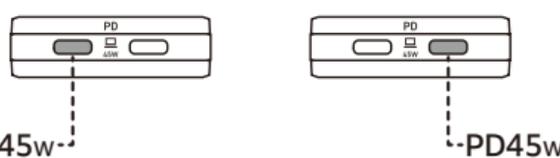

### 2ポート同時使用時

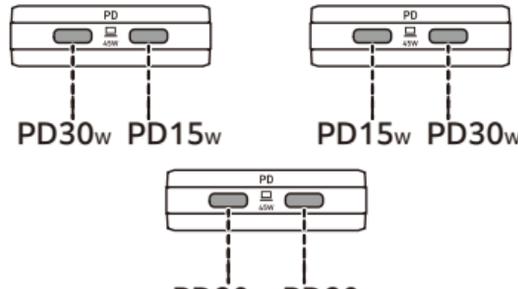

※接続する機器や順番により自動で最適な充電がされます。

※ポート同時使用の際、ポート間での電力配分調整のため、一時的に出力が停止する場合があります。数秒後に再開しますが、再開しない場合はケーブルの抜き差しをお試しください。

入力仕様	AC100V-240V 50/60Hz 1.3A
出力仕様	[Type-C1/C2]DC5V/3A, DC9V/3A, DC12V/3A, DC15V/3A, DC20V/2.25A (最大45W) [Type-C1+Type-C2]30W+15Wまたは20W+20W
サイズ	約44.3(W)×73.8(D)×13.5(H)mm (電源プラグは除く)
重量	約80g

※ 充電環境により供給される電流値は異なります。

## FAQ. よくあるご質問

### Q A 充電ができない

- 接続機器への充電が途切れる場合は、コンセント、本製品、ケーブルがしっかり挿されているか確認してください。
- ケーブルやコネクタ、コンセントプラグに損傷がないか確認してください。
- 複数のケーブルがつながっている場合は、1対1での充電をお試しください。
- 本製品をコンセントから外し、再度接続し直してください。
- 本製品からケーブルと接続機器を外し、再度接続し直してください。
- 別のケーブルに交換して充電できるかお試しください。
- 接続機器を再起動してください。
- 接続機器によっては満充電に近づくと、充電の停止と再充電を繰り返す場合があります。接続機器の仕様をご確認ください。
- 温度センサー搭載ケーブルは、コネクタの温度上昇を検知して充電を停止する場合があります。その場合は一度接続機器から外し、少し時間をおいてから再度接続し直してください。

解決しない場合はホームページ掲載のFAQをご参照ください。



保証サポート・製品についてのご質問など

[https://www.owltech.co.jp/support\\_top](https://www.owltech.co.jp/support_top)

上記WEBサイト内よりお問い合わせください。

保証適用の際は購入履歴が必要となります。

### 【免責事項】

- 万が一本製品の使用や故障により生じた損害、逸失利益または第三者からのいかなる請求についても、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、その一切の責任を負いません。
- 本書は万全を期して作成しておりますが、本書に掲載された内容によって生じた損害、逸失利益または第三者からのいかなる請求についても、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社ではその一切の責任を負いません。

## 保証書

### 保証期間

ご購入日より1年間

※この保証書は正常な使用状態で起きた故障について無償で修理、または交換を保証するものです。

※取扱説明書に記載されている使用方法に沿わない場合や、自損、警告・注意事項に反した使用方法による故障は保証対象外です。

※本製品の故障や使用による機器破損やデータの変化消失などの直接損害・二次的な損害（データ作成費・期待利益の喪失など）に関して、弊社は一切その責任を負いません。

※本製品に関するご不明な点や保証期間内に故障が発生した場合は、販売店捺印のある本書かそれに代わるレシートを準備

いただき、販売店または弊社WEBサイト内メールフォームよりサポートセンターへお問い合わせください。ご購入履歴が確認

できない場合は保証対象外となります。（WEBサイト：[https://www.owltech.co.jp/support\\_top](https://www.owltech.co.jp/support_top)）

※本製品の保証は、日本国内の使用に限ります。

※個人売買、オークション、中古販売および譲渡などにより本製品を入手した場合は保証対応いたしかねます。

お買い上げ日 **保証書無効** 日

### 販売店印・レシート添付欄

※弊社が運営するWEBショップにてお買い上げいただいた場合は、販売店印・レシートはございません。

ご注文いただいた際の注文番号にて対応いたします。

## 株式会社オウルテック

〒243-0422 神奈川県海老名市中新田5-24-1

webサイト <https://www.owltech.co.jp>

web内のメールフォームよりお問い合わせください。  
保証適用の際は購入履歴が必要となります。

☎046-236-3522 平日10時～12時/13時～18時

無断使用・複写・転載禁止