Owltech

APD65C2RG

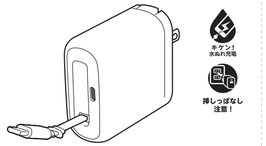

巻取りケーブル内蔵AC充電器

-Type-C×1-

取扱説明書（保証書付）

はじめに

このたびは弊社製品をご購入いただき誠にありがとうございます。
本製品を正しくお使いいただくために本書をよくお読みください。
本書には保証書が含まれております。ご購入された製品・購入日が特定できるレシートなどとともに大切に保管してください。

ご使用の前に

■使用前に機器のデータなどをバックアップしてください。
接続機器や周辺機器の使用環境や接続方法などにより、予期しないデータの変化・消失が生じる可能性があります。

■汚れや汗などが付着したままにすると、劣化を早める原因となります。
清潔な状態でお使いください。

■ご使用の前に「安全上の注意事項」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

■ご使用になる機器が本製品の対応機器であるかをご確認ください。

■製品やパッケージ・取扱説明書は改良のため予告なく変更する場合があります。最新の情報は弊社ホームページをご参照ください。

■全ての機器での動作を保証するものではありません。

■本製品を本来の使用目的以外では使用しないでください。

■画像やイラストはイメージです。実際の製品と異なる場合があります。

安全上の注意事項（必ずお守りください）

⚠警告「死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」です。

人的被害・故障・感電・発火を防ぐために

■濡れた手で使用しないでください。

■濡れた場所や湿気・ホコリの多い場所、静電気が発生しやすい場所で使用・保管・放置をしないでください。

■傾きのある所やぐらついた所などの不安定な場所で使用・保管・放置をしないでください。

■自制日光のあたる場所や車中、火気の近くなど、高温の場所で使用・保管・放置をしないでください。

■熱がこもりやすい環境で使用・保管・放置をしないでください。

■AC100-240V以外の電源には接続しないでください。

■タコ足配線はおやめください。また、配線器具の定格を超えないようお使いください。

■プラグとコンセントの間に金属物などを挟まないでください。

■本製品のポート同士をケーブルで接続しないでください。

■異音発生やコンセント・非常に高い電圧がかかる場合があります。
関発生時は使用をお控えください。

■乳幼児の手に届く場所で使用・保管・放置をしないでください。

❗注意「傷害を負うことや物的損害が発生する可能性が想定される内容」です。

人的被害・故障・感電・発火を防ぐために

■動物やペットのそばで使用・保管・放置をしないでください。

■本製品に破損・変形・水や異物が入った形跡がみられた場合は使用しないでください。

■接続機器やケーブルに破損・変形・水や異物が入った形跡がみられた場合は使用しないでください。

■プラグにぐらつきが見られる、またはポートへの挿し込みが緩い場合は使用しないでください。

■本製品やケーブルの抜き挿しは根元を持って、向きを確認してから、無理な力を加えずまっすぐ確実におこなってください。

■未使用時や充電終了後はコンセントから抜き、本製品から接続機器とケーブルを外してください。

■可動部分に指を挟まないようご注意ください。

■皮膚に異常を感じたときはすぐに使用を止め、専門医にご相談ください。
体質・体調によっては肌の赤み・かゆみ・かぶれ・低湿りなどの原因となります。

■アルコール・シンナー・ベンジンなどの有機溶剤や、それらを含む薬品が付着しないようにしてください。

製品説明

■本製品は、巻き取りケーブルを内蔵し、ポート数およびケーブルの併用により2台の機器を同時に充電可能なAC充電器です。

■USB PD(Power Delivery)対応のType-C出力で最大65Wの高速充電が可能です。

■ケーブルを内蔵しているため、別途ケーブルを持ち運ぶ必要がなく便利です。

内容物

下記内容物がすべて揃っているかご確認ください。

●巻取りケーブル内蔵AC充電器（本製品）・・・・・・・・・・×1
●取扱説明書（保証書付）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・×1
※「USB Type-C」表記は一部「Type-C」としています。

別売品

ご使用にあたり、Type-Cポートを使用する場合に別途ご準備ください。

●Type-Cケーブル

対応機種

■スマートフォン　■PD対応ノートPC　■その他USB機器
■タブレット　■ワイヤレスイヤホン
■スマートウォッチ　■ポータブルゲーム機

※USB PDで充電する場合は、接続機器とケーブルがPD対応かご確認ください。
※すべての機器での動作を保証するものではありません。
※ノートPCを含む2台同時充電時ノートPCはType-C巻取りケーブル側をご使用ください。

各部名称

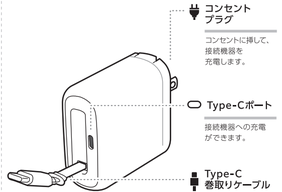

使用方法

●Type-C 巻取りケーブルを使用する

①Type-C巻取りケーブルを引き出して使用の機器に接続してください。
※電力の大きい機器をご使用の場合、本製品が熱を持つことがありますので、巻取りケーブルは全てくり引出してご使用いただくことを推奨します。

②本製品をコンセントに挿し込んでください。
※コンセントプラグの根元まで確実に挿し込んでください。
※充電状況は接続機器側で確認ください。

③充電が完了したらType-C巻取りケーブルを外して、
本製品をコンセントから抜いてください。

●Type-C ポートを使用する



①本製品のType-Cポートとご使用の機器をType-Cケーブルで接続してください。
※充電状況は接続機器側で確認ください。

②本製品をコンセントに挿し込んでください。
※コンセントプラグの根元まで確実に挿し込んでください。
※充電状況は接続機器側で確認ください。

③充電が完了したらType-Cケーブルを外して、本製品をコンセントから抜いてください。

●2 台同時充電をする



2台同時充電する際は、電力を45W以上必要とするノートPCなどの機器を、Type-C巻取りケーブルに接続してください。

Type-C巻取りケーブルの使用方法と、Type-Cポートの使用方法はP6、7を参照してください。

巻取りケーブル使用時の注意事項

●引き出す場合

任意の場所で止められます。再度引き出したい時はコネクタを軽く引っ張り一度根本まで収納してから、再度引き出します。

※コネクタの根元を折り曲げたまま、ケーブルを引っ張らないでください。

●収納する場合



①コネクタを持ち、図のようにまっすぐ少し引き出すと収納されます。
※最後まで引き出した状態で無理に引っ張り続けないでください。

②コネクタから手を放さず根本まで巻き戻るのを確認して、本体の端にコネクタを収納してください。
※巻き戻る際、手を放さず丁寧に収納してください。

製品仕様

USB PDで充電を行う場合は、端末やケーブルがPD対応であるかをご確認ください。

●ポート・ケーブル単独使用時

[Type-C ポート]

[Type-C 巻取りケーブル]



●2台同時使用時



ポート・ケーブルを同時使用する場合、巻取りケーブル側の出力電圧によってポート側で出力できる電圧が異なります。

※2台同時充電時、巻取りケーブル側が9V以上で動作しているときにType-Cポート側で最大20Wの充電が可能です。

【Type-C巻取りケーブルの出力電圧が5V(15W)の時】



【Type-C巻取りケーブルの出力電圧が9V(27W)以上の時】

※12V/3A(36W)、15V/3A(45W)使用時



入 力 仕 様 :AC100V-240V 50-60Hz (1.5A Max)

出 力 仕 様 :[Type-Cポート]
5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/3.25A(65W Max)
[Type-C巻取りケーブル]
5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/3A(60W Max)
[Type-C巻取りケーブル+Type-Cポート]
合計出力45W+20W(65W Max)

保 護 機 能 :過電流保護/過電圧保護/短絡保護

ケ ー ブ ル 長 :約65cm

サ イ ズ :約30(W)×62(D)×60(H)mm(電源プラグは除く)

重 量 :約115g

※充電環境・接続端末の性能により供給される電流値は異なります。

FAQ. よくあるご質問

【充電ができない】

●接続機器への充電が途切れる場合は、コンセント、本製品、ケーブルがしっかり挿されているか確認してください。
●ケーブルやコネクタ、コンセントプラグに損傷がないか確認してください。
●本製品をコンセントから外し、再度接続し直してください。
●接続機器を再起動してください。
●接続機器によっては満充電に近づくと、充電の停止と再充電を繰り返す場合があります。接続機器の仕様をご確認ください。
●温度センサー搭載ケーブルは、コネクタの温度上昇を検知して充電を停止する場合があります。その場合は一度接続機器から外し、少し時間をおいてから再度接続し直してください。
●本製品からケーブルと接続機器を外し、再度接続し直してください。
●別のケーブルに交換して充電できるかお試しください。

【2台同時充電をしている場合】

●片方ずつ接続を試し、動作を確認してください。
●出力制限により、接続機器の入力条件に満たしていない場合がありますメ、ノートPCなどの高出力機器は、Type-C巻取りケーブルをご使用ください。

解決しない場合はホームページ掲載の
FAQ をご参照ください。

保証ポート・製品についてのご質問など
https://www.owltech.co.jp/support_top
上記WEB サイト内よりお問い合わせください。
保証適用の際は購入履歴が必要となります。

【免責事項】

■万が一本製品の使用や故障により生じた損害、逸失利益または第三者からのいかなる請求についても、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、その一切の責任を負いません。
■本書は万全を期して作成しておりますが、本書に掲載された内容によって生じた損害、逸失利益または第三者からのいかなる請求についても、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社ではその一切の責任を負いません。

保証書

保証期間	保証書無効
お買い上げ日：	年　月　日
販売店印・レシート添付欄	

※弊社が運営するWEBショップにてお買い上げいただいた場合は、販売店印・レシートはございません。
ご注文いただいた際の注文番号にて対応いたします。

※この保証書は正常な使用状態で起きた故障について無償で修理、または交換を保証するものです。
※取扱説明書に記載されている使用方法に沿わない場合や、自損、警告・注意事項に反した使用方法による故障は保証対象外です。
※本製品の故障や使用による機器破損やデータの変化消失などの直接損害・二次的な損害(データ作成費・期待利益の喪失など)に関して、弊社は一切その責任を負いません。
※本製品に関するご不明な点や保証期間内に故障が発生した場合は、販売店舗印のあるお書か それに代わるレシートを準備いただき、販売店様または弊社WEBサイト内メールフォームよりサポートセンターへお問い合わせください。ご購入履歴が確認できない場合は保証対象外となります。
(WEBサイト:https://www.owltech.co.jp/support_top)
※本製品の保証は、日本国内の使用に限ります。
※個人売買、オークション、中古販売および譲渡などにより製品を入手した場合は保証対応いたしかねます。

株式会社オウルテック
〒336-0027 埼玉県さいたま市南区沼影1-5-6-4
web:http://www.owltech.co.jp
(WEB問い合わせフォームは同時に受付ください。
不在連絡の際は後ほど連絡させて頂きます。)
☎0446-236-3522　平日10時～12時 /13時～18時

F-T2401ZZ-PKG01-01

無断使用・複写・転載禁止