



AC充電器


- Type-C×2 Type-A×1 -

取扱説明書(保証書付)

Thank you

この度はご購入いただき
誠にありがとうございます。
「皆様の毎日がより豊かで快適に」
なりますよう心を込めて創りました。

すてきなデジタルライフを

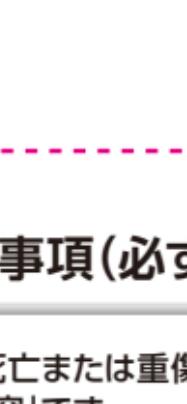

SNS公式アカウント

ご使用の前に(必ずお読みください)

- 使用前に機器内のデータなどをバックアップしてください。本製品を使用しての登録データの消失や通話などの不具合に関する保証は一切いたしません。
- ご使用の前に「安全上の注意事項」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 全ての機器での動作を保証するものではありません。ご使用になる機種が対応機種かご確認ください。
- 本製品を本来の使用目的以外では使用しないでください。
- 画像やイラストはイメージです。実際の製品と異なる場合があります。
- 製品やパッケージ、取扱説明書は改良のため予告なく変更する場合があります。最新の情報は弊社ホームページをご参照ください。
- 保証規定などは、本書または弊社ホームページをご参考ください。
- 記載の名称・商品名は一般に各社の商標または登録商標です。

はじめに

このたびは弊社製品をご購入いただき誠にありがとうございます。本製品を正しくお使いいただくために本書を必ずお読みください。


本書には保証書が含まれております。ご購入された製品・購入日が特定できるレシートなどとともに大切に保管してください。

内容物

下記内容物がすべて揃っているかご確認ください。

- AC充電器(本製品) : 1個
- 取扱説明書(保証書付) : 1枚

* 「USB Type-A」「USB Type-C」表記は一部「Type-A」「Type-C」としています。

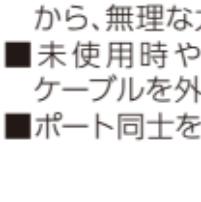

「死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」です。

人的被害・故障・感電・発火を防ぐために

- 使用中に発煙・異臭・異音・突然の動作停止・異常な発熱などの異常がみられた場合は、直ちに使用を中止してください。
- 分解・改造をしないでください。
- 落としたり、投げたりして過度な力や衝撃を加えないでください。
- 「製品仕様」記載の温度外で使用・保管・放置をしないでください。
- AC100~240V以外の電源には接続しないでください。
- タコ足配線はおやめください。また、配線器具の定格を超えないようお使いください。
- プラグとコンセントの間で金属物などを挟まないでください。
- 濡れた手で使用しないでください。
- 濡れた場所、湿気・ホコリの多い場所、静電気が発生しやすい場所で使用・保管・放置をしないでください。
- 直射日光のあたる場所、車中、火気の近くなど、高温の場所で使用・保管・放置をしないでください。
- 布団の中など、熱がこもりやすい環境で使用・保管・放置をしないでください。



「傷害を負うことや物的損害が発生する可能性が想定される内容」です。

人的被害・故障・感電・発火を防ぐために

- 乳幼児の手に届く場所で使用・保管・放置をしないでください。
- 動物・ペットのそばで使用・保管・放置をしないでください。
- 本製品に破損・変形・水や異物が入った形跡がみられた場合は使用しないでください。
- 接続機器やケーブルに破損・変形・水や異物が入った形跡がみられた場合は使用しないでください。
- 本製品のプラグに汚れやホコリが付いた場合は、コンセントから抜いてから、乾いた布でよく拭き取ってください。
- 接続機器やケーブルに汚れやホコリが付いている場合は、本製品で使用しないでください。
- 本製品を揺らすなどをして電源がON、OFFする場合は使用しないでください。
- 落雷時にコンセントへ非常に高い電圧がかかる場合があります。雷発生時は使用をお控えください。
- プラグやケーブルの挿し込みが緩い場合は使用しないでください。
- プラグやケーブルの抜き挿しは、根元を持って向きを確認してから、無理な力を加えずまっすぐ確実におこなってください。
- 未使用時や充電終了後はコンセントから抜き、接続機器とケーブルを外してください。
- ポート同士をケーブルで接続しないでください。



コンセントプラグ

コンセントに挿して、接続機器を充電します。

USB Type-C ポート

接続機器への充電ができます。

USB Type-A ポート

接続機器への充電ができます。

対応機種


※USB PDで充電する場合は、接続機器とケーブルがPD対応かご確認ください。

※すべての機器での動作を保証するものではありません。

- PD対応のノートPC
- スマートウォッチ
- Wi-Fiルーター
- タブレット
- ワイヤレスイヤホン
- オーディオプレーヤー
- スマートフォン
- ポータブルゲーム機
- その他USB機器

使用方法

[接続例]

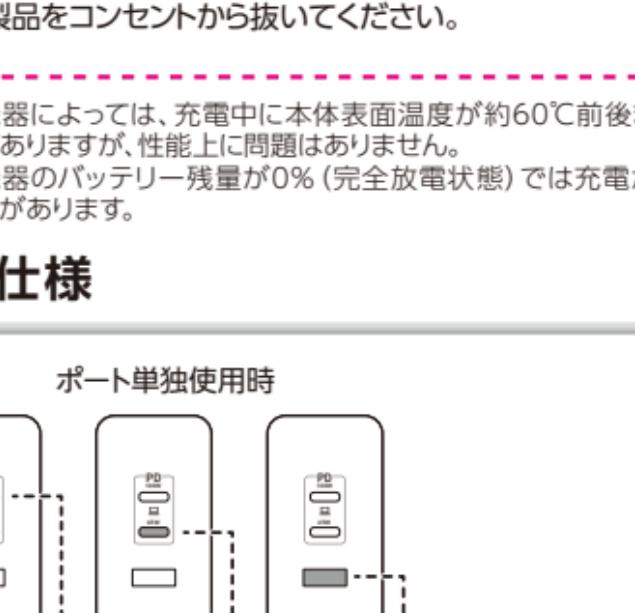


- 1 本製品をコンセントに挿し込んでください。
※コンセントの根元まで確実に挿し込んでください。
- 2 USBケーブル(別売り)を本製品に接続してください。
- 3 ご使用の機器をUSBケーブルに接続してください。
※充電状況は接続機器側でご確認ください。
※電圧・電力異常が起こった場合、安全のために充電が自動的に止まります。
その際はUSBケーブルを本製品から抜いて、再度接続してください。
- 4 充電が完了したら本製品と接続機器からUSBケーブルを外して、
本製品をコンセントから抜いてください。

※接続機器によっては、充電中に本体表面温度が約60°C前後まで上がる場合がありますが、性能上に問題はありません。

※接続機器のバッテリー残量が0% (完全放電状態) では充電ができない可能性があります。

製品仕様

ポート単独使用時

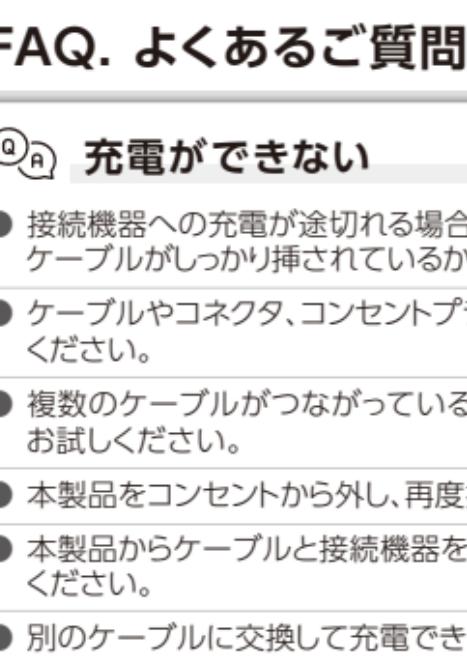

2ポート同時使用時



3ポート同時使用時

※ポート同時使用の際、ポート間での電力配分調整のため、一時的に出力が停止する場合があります。数秒後に再開しますが、再開しない場合はケーブルの抜き挿しをお試しください。

入力仕様	AC100V-240V 50/60Hz 2A
出力仕様	[Type-C1]DC5V/3A, DC9V/3A, DC12V/3A, DC15V/3A, DC20V/5A (最大100W) [PD PPS]DC3.3-DC21V/5A(最大100W) [Type-C2]DC5V/3A, DC9V/3A, DC12V/3A, DC15V/3A, DC20V/3.25A (最大65W) [PD PPS]DC3.3-DC21V/3.25A(最大65W) [Type-A]DC5V/3A, DC9V/2A, DC12V/1.5A (最大18W)
サ イ ズ	約 32.5(W)×63.1(D)×62(H) mm
重 量	約 215g

※充電環境により供給される電流値は異なります。

FAQ. よくあるご質問

① 充電ができない

- 接続機器への充電が途切れる場合は、コンセント、本製品、ケーブルがしっかりと挿されているか確認してください。
- ケーブルやコネクタ、コンセントプラグに損傷がないか確認してください。

- 複数のケーブルがつながっている場合は、1対1での充電をお試しください。

- 本製品をコンセントから外し、再度接続し直してください。

- 本製品からケーブルと接続機器を外し、再度接続し直してください。

- 別のケーブルに交換して充電できるかお試しください。

- 接続機器を再起動してください。

- 接続機器によっては満充電に近づくと、充電の停止と再充電を繰り返す場合があります。接続機器の仕様をご確認ください。

- 温度センサー搭載ケーブルは、コネクタの温度上昇を検知して充電を停止する場合があります。その場合は一度接続機器から外し、少し時間をおいてから再度接続し直してください。

解決しない場合はホームページ掲載のFAQをご参照ください。



保証サポート・製品についてのご質問など

https://www.owltech.co.jp/support_top

上記WEBサイト内よりお問い合わせください。

保証適用の際は購入履歴が必要となります。

保証書無効

保証書無