

注意!  
水ぬれ充電  
挿しっぱなし

## AC充電器

-Type-C×1-

取扱説明書(保証書付)

### ご使用の前に(必ずお読みください)

- 使用前に機器のデータなどをバックアップしてください。接続機器や周辺機器の使用環境や接続方法などにより、予期しないデータの変化・消失が生じる可能性があります。
- 汚れや汗などが付着したままにすると、劣化を早める原因となります。清潔な状態でお使いください。
- ご使用の前に「安全上の注意事項」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ご使用になる機器が本製品の対応機器であるかをご確認ください。
- 全ての機器での動作を保証するものではありません。
- 本製品を本来の使用目的以外では使用しないでください。
- 画像やイラストはイメージです。実際の製品と異なる場合があります。
- 製品やパッケージ・取扱説明書は改良のため予告なく変更する場合があります。最新の情報は弊社ホームページをご参照ください。
- 保証規定などは、本書または弊社ホームページをご参照ください。
- 記載の名称・商品名は一般に各社の商標または登録商標です。

### はじめに

このたびは弊社製品をご購入いただき誠にありがとうございます。本製品を正しくお使いいただくために本書を必ずお読みください。本書には保証書が含まれております。ご購入された製品・購入日が特定できるレシートなどとともに大切に保管してください。

### 内容物

下記内容物がすべて揃っているかご確認ください。

- AC充電器(本製品) ······ ×1

- 取扱説明書(保証書付) ······ ×1

※「USB Type-C」表記は一部「Type-C」としています。

### 別売品

ご使用にあたり別途ご準備ください。

- USBケーブル

接続機器に適合するケーブルをご用意ください。

### 安全上の注意事項(必ずお守りください)

- 警告** 「死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」です。
- 人的被害・故障・感電・発火を防ぐために
- 断線や凹みなどの異常がみられた場合は使用を中止してください。
  - プラグが曲がった場合は、使用を中止してください。また、変形を戻して使用しないでください。
  - 使用中に発煙・異臭・異音・突然の動作停止・異常な発熱などの異常がみられた場合は、直ちに使用を中止してください。
  - 分解や改造をしないでください。
  - 落としたり、投げたりして過度な力や衝撃を加えないでください。
  - 「製品仕様」記載の温度外で使用・保管・放置をしないでください。
  - 濡れた手で使用しないでください。
  - 濡れた場所や湿気・ホコリの多い場所、静電気が発生しやすい場所で使用・保管・放置をしないでください。
  - 傾きのある所やぐらついた所などの不安定な場所で使用・保管・放置をしないでください。
  - 直射日光のある場所や車中、火気の近くなど、高温の場所で使用・保管・放置をしないでください。
  - 熱がこもりやすい環境で使用・保管・放置をしないでください。
  - AC100-240V以外の電源には接続しないでください。
  - タコ足配線はおやめください。また、配線器具の定格を超えないようお使いください。
  - プラグとコンセントの間に金属物などを挟まないでください。
  - 落雷時にコンセントへ非常に高い電圧がかかる場合があります。雷発生時は使用をお控えください。
  - 乳幼児の手に届く場所で使用・保管・放置をしないでください。
  - 本製品やケーブルの抜き挿しは根元を持って、向きを確認してから、無理な力を加えずまっすぐ確実におこなってください。
  - 未使用時や充電終了後はコンセントから抜き、本製品から接続機器とケーブルを外してください。
  - 可動部分に指を挟まないようご注意ください。
  - 皮膚に異常を感じたときはすぐに使用を止め、専門医にご相談ください。体質・体調によっては肌の赤み・かゆみ・かぶれ・低温やけどなどの原因となります。
  - アルコール・シンナー・ベンジンなどの有機溶剤や、それらを含む薬品が付着しないようにしてください。

### 製品説明

- 本製品は窒化ガリウム(GaN)を採用した、AC充電器です。
- USB PD(Power Delivery)対応のUSB Type-Cポートで最大30Wの高速充電が可能です。
- USB PD PPS(Programmable Power Supply)で、電圧・電流を最適な値に調整することで発熱や変換ロスを最小限に抑え、ムダなく短時間で充電できます。

### 各部名称




### 対応機器\*

- スマートフォン ■スマートウォッチ ■ポータブルゲーム機
- タブレット ■ワイヤレスイヤホン ■その他USB機器

\*USB PDで充電する場合は、接続機器とケーブルがPD対応かご確認ください。

\*すべての機器での動作を保証するものではありません。

# 使用方法

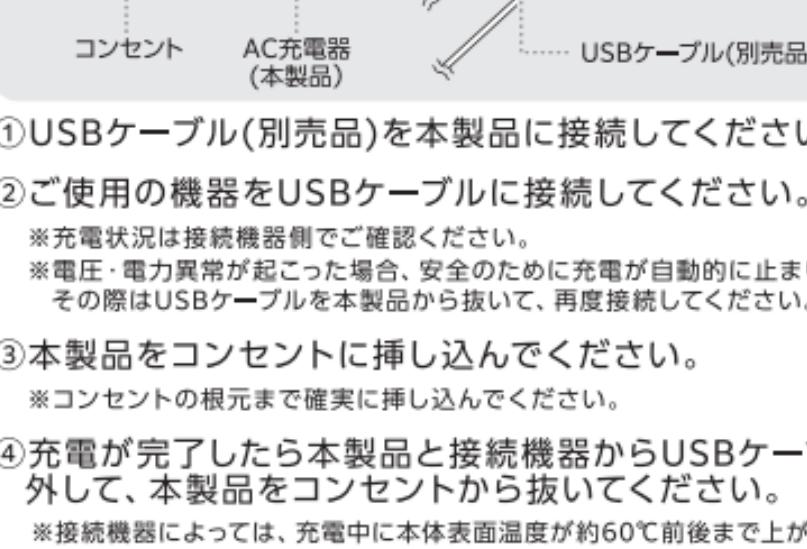

- ①USBケーブル(別売品)を本製品に接続してください。
- ②ご使用の機器をUSBケーブルに接続してください。  
※充電状況は接続機器側でご確認ください。  
※電圧・電力異常が起こった場合、安全のために充電が自動的に止まります。  
その際はUSBケーブルを本製品から抜いて、再度接続してください。
- ③本製品をコンセントに挿し込んでください。  
※コンセントの根元まで確実に挿し込んでください。
- ④充電が完了したら本製品と接続機器からUSBケーブルを外して、本製品をコンセントから抜いてください。  
※接続機器によっては、充電中に本体表面温度が約60°C前後まで上がる場合がありますが、性能上に問題はありません。  
※接続機器のバッテリー残量が0%（完全放電状態）では充電ができない可能性があります。

## 製品仕様

入力仕様	AC100-240V 1A 50/60Hz
出力仕様	[PD3.0] DC5V/3A, DC9V/3A, DC12V/2.5A, DC15V/2A, DC20V/1.5A [PPS] DC3.3-11V/3A, DC3.3-16V/2A(30W Max)
保護機能	過電流保護、過電圧保護、短絡保護
サイズ	約32(W)×43.3(D)×32(H)mm (電源プラグは除く)
重量	約48g

※充電環境により供給される電流値は異なります。

## FAQ. よくあるご質問

### Q A 充電ができない

- 接続機器への充電が途切れる場合は、コンセント、本製品、ケーブルがしっかりと挿されているか確認してください。
- ケーブルやコネクタ、コンセントプラグに損傷がないか確認してください。
- 複数のケーブルがつながっている場合は、1対1での充電をお試しください。
- 本製品をコンセントから外し、再度接続し直してください。
- 本製品からケーブルと接続機器を外し、再度接続し直してください。
- 別のケーブルに交換して充電できるかお試しください。
- 接続機器を再起動してください。
- 接続機器によっては満充電に近づくと、充電の停止と再充電を繰り返す場合があります。接続機器の仕様をご確認ください。
- 温度センサー搭載ケーブルは、コネクタの温度上昇を検知して充電を停止する場合があります。その場合は一度接続機器から外し、少し時間をおいてから再度接続し直してください。

解決しない場合はホームページ掲載の  
FAQをご参照ください。



保証サポート・製品についてのご質問など

[https://www.owltech.co.jp/support\\_top](https://www.owltech.co.jp/support_top)

上記WEBサイト内よりお問い合わせください。

保証適用の際は購入履歴が必要となります。

### 【免責事項】

■万が一本製品の使用や故障により生じた損害、逸失利益または第三者からのいかなる請求についても、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、その一切の責任を負いません。

■本書は万全を期して作成しておりますが、本書に掲載された内容によって生じた損害、逸失利益または第三者からのいかなる請求についても、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社ではその一切の責任を負いません。

● 買い上げ日： 年 月 日

● 買い上げ店名： 株式会社オウルテック

● 本製品を購入された場合は、販売店印のシールを貼付して下さい。

● 本製品を購入された場合は、販売店