




挿しっぱなし
注意！



キケン！
水ぬれ充電

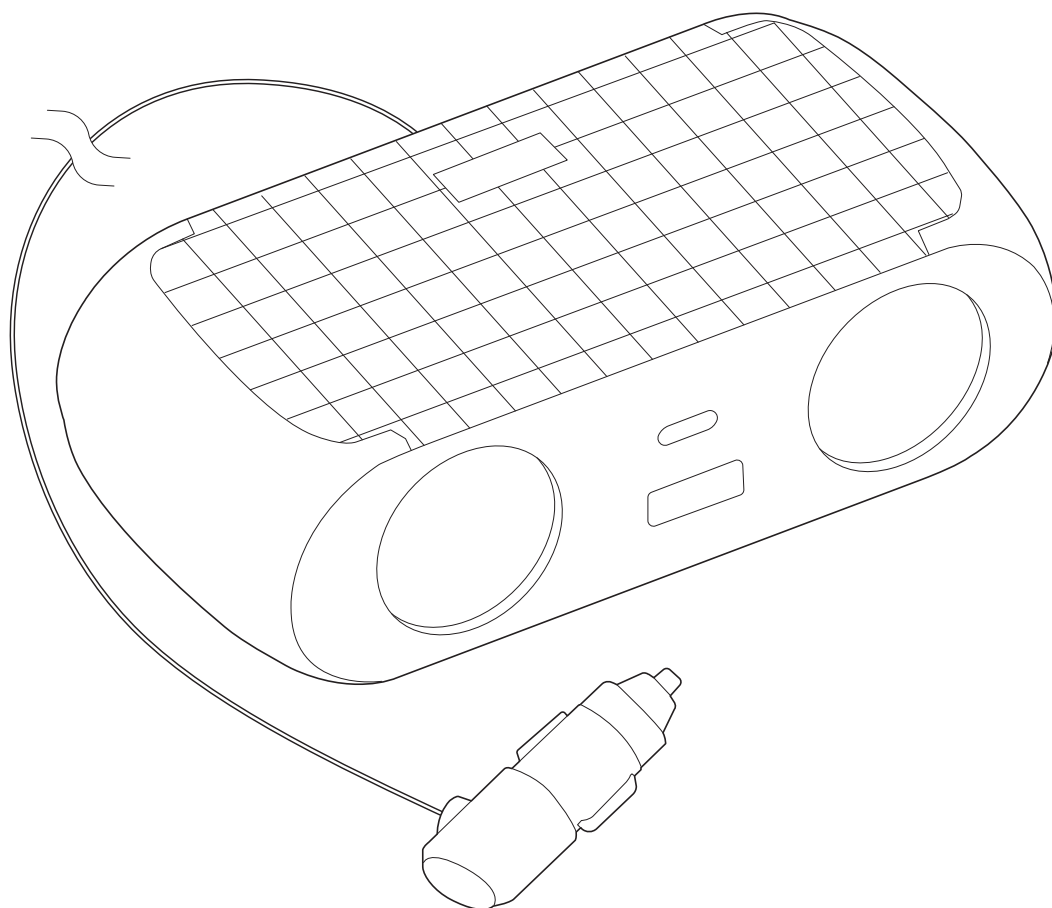

車載充電器

Type-C×1 Type-A×1 アクセサリーソケット×2

取扱説明書（保証書付）

Thank you

この度はご購入いただき
誠にありがとうございます。
「皆様の毎日がより豊かで快適に」
なりますよう心を込めて創りました。

すてきなデジタルライフを



SNS公式アカウント

ご使用前に（必ずお読みください）

- ご使用前に「安全上の注意事項」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 全ての機器での動作を保証するものではありません。ご使用になる機種が対応機種かご確認ください。
- 本製品を本来の使用目的以外では使用しないでください。
- 画像やイラストはイメージです。実際の製品と異なる場合があります。
- 製品やパッケージ、取扱説明書は改良のため予告なく変更する場合があります。最新の情報は弊社ホームページをご参照ください。
- 保証規定などは、取扱説明書（保証書付）または弊社ホームページをご参照ください。
- 記載の名称・商品名は一般に各社の商標または登録商標です。

はじめに

このたびは弊社製品をご購入いただき誠にありがとうございます。
ごさいます。本製品を正しくお使いいただくために本書を
必ずお読みください。

本書には保証書が含まれております。

ご購入された製品・購入日が特定できるレシートなど
とともに大切に保管してください。

内容物

下記内容物がすべて揃っているかご確認ください。

- 車載充電器(本製品)
- 取扱説明書(保証書付)
- 粘着テープ

※粘着テープは別売しておりません。

粘着力が低下した場合には市販の粘着テープをご利用ください。

※「USB Type-A」「USB Type-C」表記は一部「Type-A」
「Type-C」としてしています。

安全上の注意事項(必ずお守りください)



警告

「死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」です。

人的被害・故障・感電・発火を防ぐために

- 使用中に発煙・異臭・異音・突然の動作停止・異常な発熱がみられた場合は、直ちに使用を中止してください。
- 分解・改造をしないでください。
- 落としたり、投げたりして過度な力や衝撃を加えないでください。
- 本製品や接続機器の抜き差しは停車中におこなってください。
- 「製品仕様」記載の温度外で使用・保管・放置をしないでください。
- 対応電圧が12V、または24V以外の電源には接続しないでください。
- 濡れた手で使用しないでください。
- 濡れた場所、湿気・ホコリの多い場所、静電気が発生しやすい場所で使用・保管・放置をしないでください。
- 直射日光のあたる場所、車中、火気の近くなど、高温の場所で使用・保管・放置をしないでください。
- 熱が籠りやすい環境で使用・保管・放置をしないでください。
- シガーソケットで使用する際は、シガーライター使用直後に本製品を入れないでください。変形やショートする可能性があります。

！ 注意

「傷害を負うことや物的損害が発生する可能性が想定される内容」です。

人的被害・故障・感電・発火を防ぐために

- 乳幼児の手に届く場所で使用・保管・放置をしないでください。
- 動物・ペットのそばで使用・保管・放置をしないでください。
- 本製品に破損・変形・水や異物が入った形跡がみられた場合は使用しないでください。
- 接続機器やケーブルに破損・変形・水や異物が入った形跡がみられた場合は使用しないでください。
- 本製品に汚れやホコリが付いた場合は、乾いた布でよく拭き取ってください。
- 接続機器やケーブルに汚れやホコリが付いている場合は、本製品で使用しないでください。
- アクセサリーソケット挿し込み前は必ず、汚れやホコリがソケット内にあることを確認してください。
- 本製品に触れると接続機器の電源がオン、オフする場合は使用しないでください。
- ケーブルの挿し込みやアクセサリーソケットへの挿し込みが緩い場合は使用しないでください。
- ケーブルの抜き差しは、根元を持って向きを確認してから、無理な力を加えずまっすぐ確実におこなってください。
- 未使用時や充電終了後は、アクセサリーソケットから本製品を外してください。
- ポート同士をケーブルで接続しないでください。
- 本製品の合計最大電力は80Wです。ご使用前にアクセサリーソケットの最大電力をご確認ください。

製品説明

アクセサリースOCKET×2と、USB PD(Power Delivery)対応のUSB Type-Cポート×1、USB Type-Aポート×1搭載の車載用充電器です。

各部名称




アクセサリプラグ

車のアクセサリースOCKETに挿して、本製品の電源を供給します。



USB Type-A

接続機器への充電ができます。

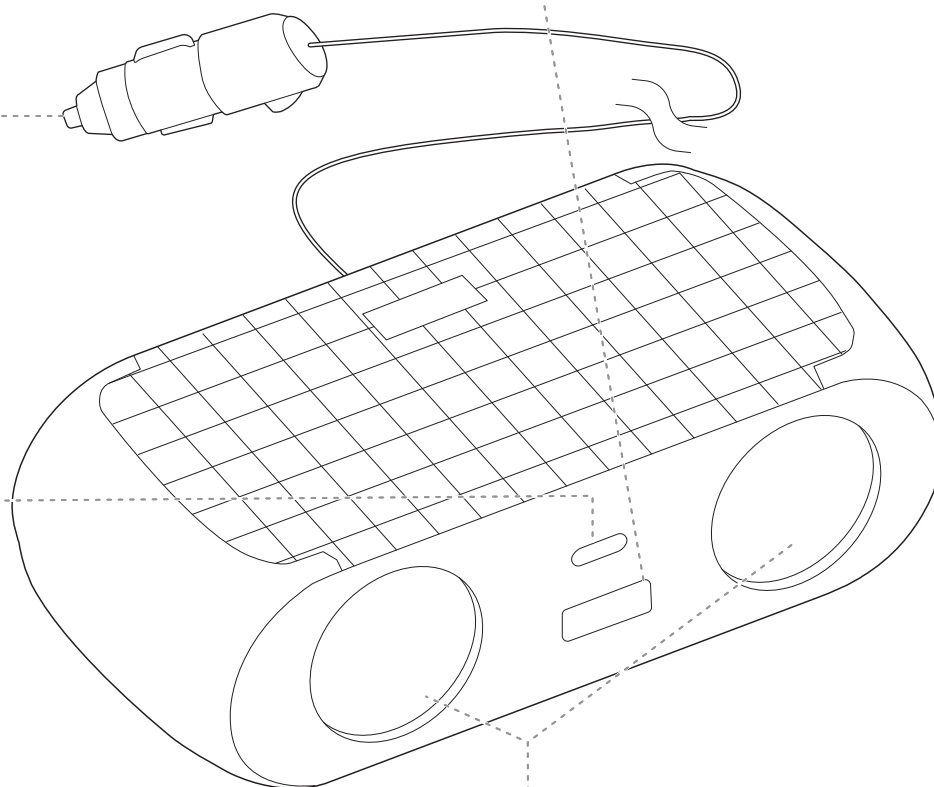

USB Type-C

接続機器への充電ができます。




アクセサリースOCKET×2

接続機器に給電します。


ポート仕様

USB


USB Type-C

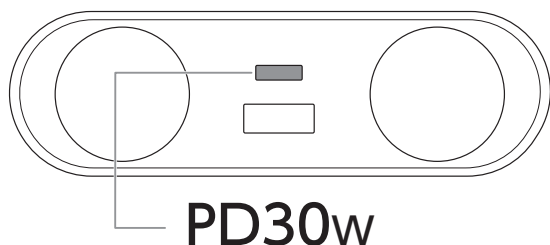


USB Type-A

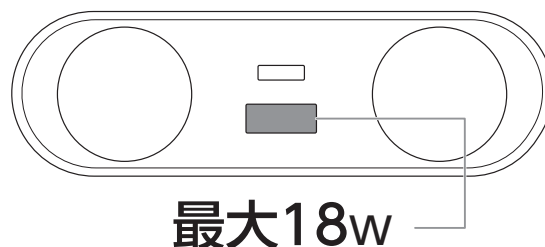

2ポート同時使用

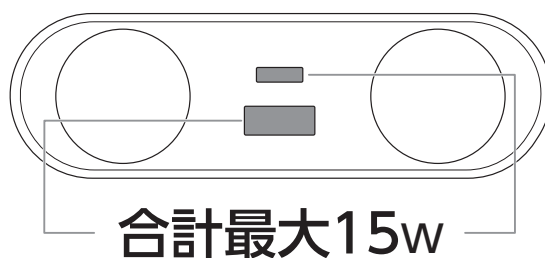

アクセサリソケット+USB

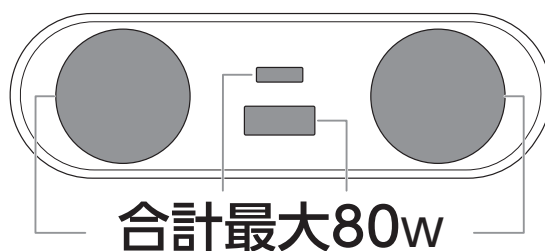

※USB PDで充電する場合は、
接続機器とケーブルがPDに対応していることをご確認ください。

主な対応機器

USB Type-C / USB Type-A

- ・ iPad, iPhone, iPod シリーズ
- ・ モバイルバッテリー
- ・ スマートフォン
- ・ タブレット PC
- ・ Wi-Fi ルーター
- ・ 加熱式たばこ
- ・ その他 USB 充電機器


アクセサリースOCKET

- ・ ドライブレコーダー
- ・ ポータブルナビ
- ・ その他アクセサリースOCKET接続機器

※本製品にケーブルは同梱しておりません。

別途、各端末に対応したケーブルをご用意ください。

使用方法

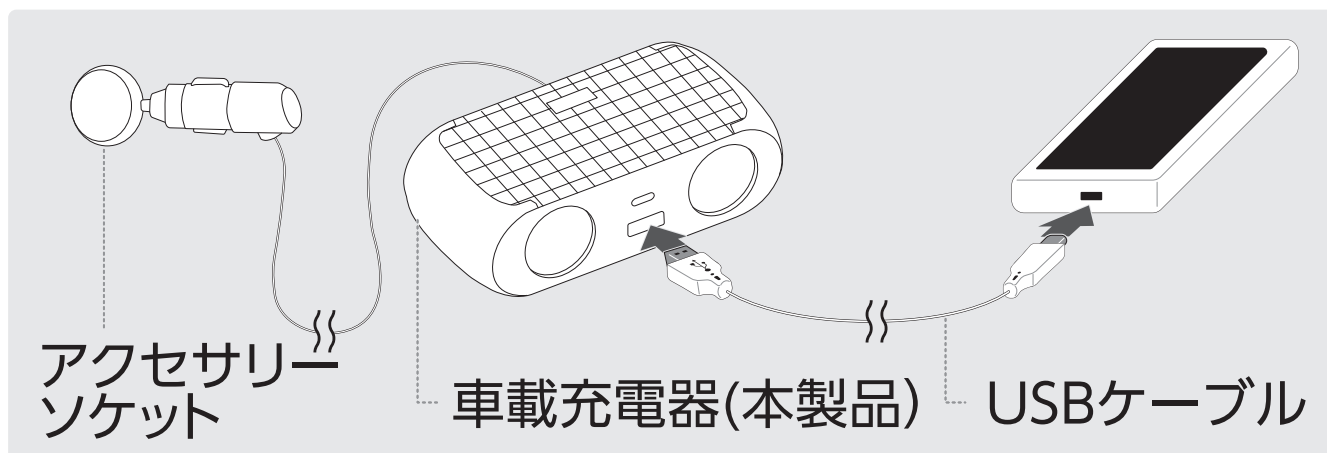

付属品の粘着テープを使用し、好きな場所に設置してください。

- ※汚れやホコリが付いている場合は、綺麗に拭き取ってください。
- ※設置する際、ケーブル部分が運転時に邪魔にしないことも配慮してください。

本製品を車のアクセサリソケットに挿し込んでください。

- ※アクセサリソケットの根元まで確実に挿し込んでください。
- ※ソケット内にホコリや異物がないか確認してください。

USBケーブル(別売り)を本製品に接続してください。


ご使用の機器をUSBケーブルに接続してください。

- ※充電状況は接続機器側でご確認ください。
- ※電圧・電力異常が起こった場合、安全のために充電が自動的に止まります。その際はUSBケーブルを本製品から抜いて、再度接続してください。

充電が完了したら本製品をアクセサリソケットから抜いて、本製品と接続機器からUSBケーブルを外してください。

- ※充電しない時はアクセサリソケットから本製品を抜いてください。
- ※本製品の使用中は、バッテリーから大きな電力を消費します。そのため、お車のバッテリーが上がることを防ぐためにも、エンジンをかけた状態でのご使用をお願いいたします。

取り外し方の注意事項

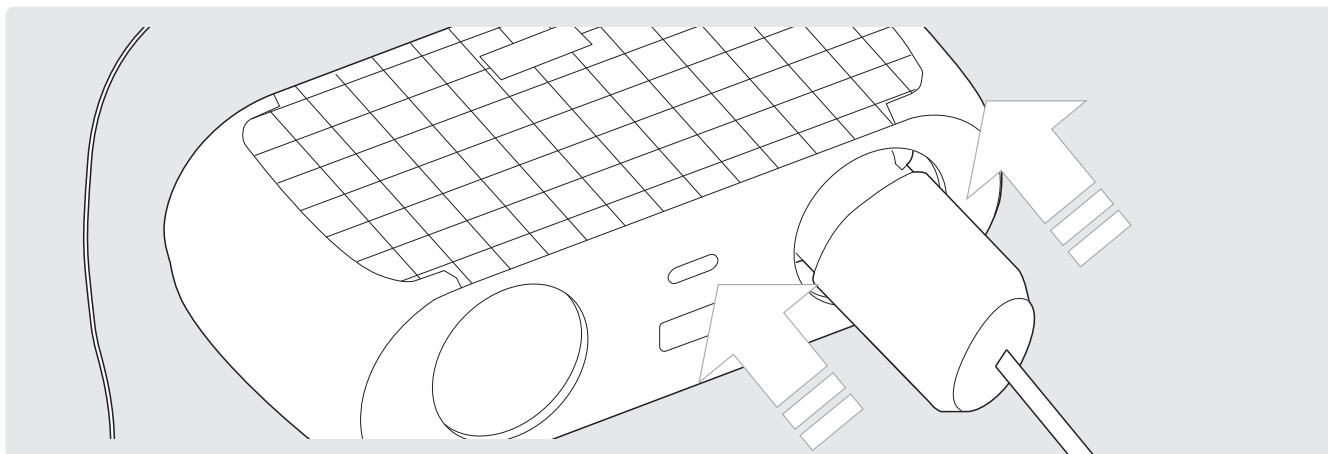


本製品のアクセサリースocketご使用の際は、接続機器のアクセサリプラグを根元まで確実に挿し込んでください。

ヒューズの交換方法

アクセサリプラグ

先端

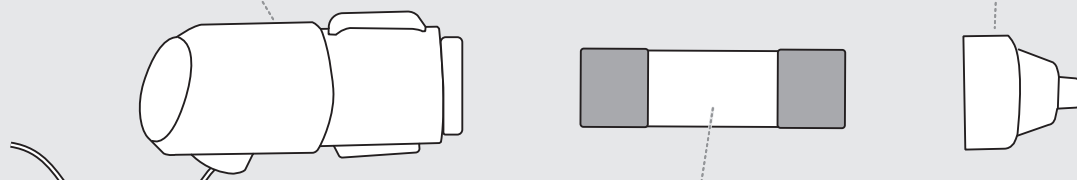

AC250V 8A($\phi 6.25 \times 32$ mm)ヒューズ

アクセサリプラグの先端を回して外してください。

ヒューズを引き抜き、新しいAC250V 8A($\phi 6.25 \times 32$ mm)ヒューズと交換してください。

※ヒューズが切れた場合は必ず、同規格・同容量のヒューズと交換してください。

外した先端部分を、ゆるみがないよう、しっかり取り付けてください。

製品仕様

入力仕様	DC12V/24V (Fuse 8A)
出力仕様	[USB Type-C] DC5V 3A, DC9V 3A, DC12V 2.5A, DC15V 2A, DC20V 1.5A(PD30W) [USB Type-A] DC5V 3A, DC9V 2A, DC12V 1.5A (最大18W) [USB Type-C+A] DC5V 3A(最大合計15W) [アクセサリースOCKET+USB] (合計最大80W)
サイズ	約96.2(W)×29.1(D)×43.4(H)mm
ケーブル長	約90cm
重量	約95g

※ 充電環境により供給される電流値は異なります。

FAQ. よくあるご質問

充電ができない

- 接続機器への充電が途切れる場合は、アクセサリースOCKET、本製品、ケーブルがしっかり挿されているか確認してください。
- ケーブルやアクセサリプラグ、アクセサリースOCKETに損傷がないか確認してください。
- 複数のケーブルがつながっている場合は、1対1での充電をお試しください。
- 本製品をアクセサリースOCKETから外し、再度接続し直してください。
- 本製品からケーブルと接続機器を外し、再度接続し直してください。
- 別のケーブルに交換して充電できるかお試しください。
- 接続機器を再起動してください。
- 接続機器によっては満充電に近づくと、充電の停止と再充電を繰り返す場合があります。接続機器の仕様をご確認ください。
- 温度センサー搭載ケーブルは、コネクタの温度上昇を検知して充電を停止する場合があります。その場合は一度接続機器から外し、少し時間をおいてから再度接続し直してください。
- 本製品または、アクセサリースOCKETのヒューズが切れていないかご確認ください。

解決しない場合はホームページ掲載のFAQをご参照ください。



保証サポート・製品についてのご質問など

https://www.owltech.co.jp/support_top

上記WEBサイト内よりお問い合わせください。

保証適用の際は購入履歴が必要となります。

[免責事項]

- 万が一本書製品の使用や故障により生じた損害、逸失利益または第三者からのいかなる請求についても、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、その一切の責任を負いません。
- 本書は万全を期して作成しておりますが、本書に掲載された内容によって生じた損害、逸失利益または第三者からのいかなる請求についても、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社ではその一切の責任を負いません。

保証書

保証期間

ご購入日より 2年間

お買い上げ日:

年

月

日

販売店印・レシート添付欄

※ 弊社が保証するパソコンは、ご購入日より2年間の保証となります。
※ 保証対象外の商品は、保証書に記載されています。
※ ご注文いただいた際の注文番号にて対応いたします。

保証書無効

- ※この保証書は正常な使用状態で起きた故障について無償で修理、または交換を保証するものです。
- ※取扱説明書に記載されている使用方法に沿わない場合や、自損、警告・注意事項に反した使用方法による故障は保証対象外です。
- ※本製品の故障や使用による機器破損やデータの変化消失などの直接損害・二次的な損害(データ作成費・期待利益の喪失など)に関して、弊社は一切その責任を負いません。
- ※本製品に関するご不明な点や保証期間内に故障が発生した場合は、販売店捺印のある本書かそれに代わるレシートを準備いただき、販売店または弊社 WEB サイト内メールフォームよりサポートセンターへお問い合わせください。
ご購入履歴が確認できない場合は保証対象外となります。
(WEB サイト : https://www.owltech.co.jp/support_top)
- ※本製品の保証は、日本国内の使用に限ります。
- ※個人売買、オークション、中古販売および譲渡などにより本製品を入手した場合は保証対応いたしかねます。

株式会社オウルテック

〒243-0422 神奈川県海老名市中新田5-24-1

webサイト <https://www.owltech.co.jp>

web 内のメールフォームよりお問い合わせください。
保証適用の際は購入履歴が必要となります。

☎046-236-3522 平日10時～12時 / 13時～18時