




キケン！
水ぬれ充電



挿しっぱなし
注意！

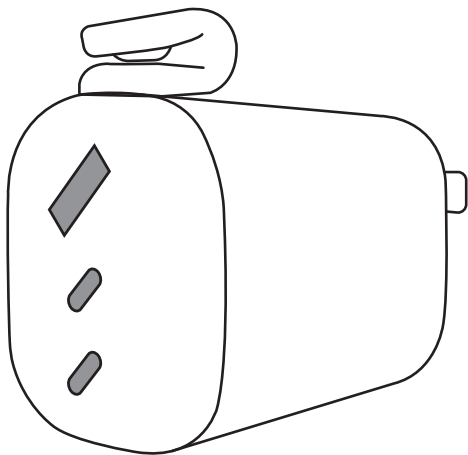

AC充電器

Type-C×2 Type-A×1

取扱説明書

もくじ

・ はじめに	2
・ 製品説明	2
・ 内容物	2
・ 別売品	2
・ ご使用の前に(必ずお読みください)	3
・ 安全上の注意事項	4-5
・ 各部名称	6
・ 対応機器	6
・ 使用方法	7-9
・ 製品仕様	10
・ FAQ.よくあるご質問	11

はじめに

このたびは弊社製品をご購入いただき誠にありがとうございます。
本製品を正しくお使いいただくために本書を必ずお読みください。
保証書は製品に同梱されております。ご購入された製品・購入日が
特定できるレシートなどとともに大切に保管してください。

製品説明

- ポートを斜めに配置し、ケーブルの抜き差しがしやすい角度設計の
AC充電器です。
- 充電器本体にケーブルを固定することができるシリコンタブ付きです。

内容物

下記内容物がすべて揃っているかご確認ください。

- AC充電器(本製品)……………×1
- 保証書(製品同梱)……………×1

*「USB Type-A」「USB Type-C」表記は一部「Type-A」「Type-C」としています。

別売品

ご使用にあたり別途ご準備ください。

●USBケーブル

接続機器に適合するケーブルをご用意ください。

ご使用の前に（必ずお読みください）

- 使用前に機器のデータなどをバックアップしてください。接続機器や周辺機器の使用環境や接続方法などにより、予期しないデータの変化・消失が生じる可能性があります。
- 色移りしやすい布・皮革製品と接した状態で使用・保管をすると、ごく稀に本製品へ色に移る場合があります。色移りしやすい物と接する状態での使用・保管は避けてください。
- 汚れや汗などが付着したままにすると、劣化を早める原因となります。清潔な状態でお使いください。
- ご使用の前に「安全上の注意事項」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ご使用になる機器が本製品の対応機器であるかをご確認ください。
- 全ての機器での動作を保証するものではありません。
- 本製品を本来の使用目的以外では使用しないでください。
- 画像やイラストはイメージです。実際の製品と異なる場合があります。
- 製品やパッケージ・取扱説明書は改良のため予告なく変更する場合があります。最新の情報は弊社ホームページをご参照ください。
- 保証規定などは、別紙の保証書または弊社ホームページをご参照ください。
- 記載の名称・商品名は一般に各社の商標または登録商標です。

安全上の注意事項



**「死亡または重傷を負う可能性が
想定される内容」です。**

人的被害・故障・感電・発火を防ぐために

- 断線や凹みなどの異常がみられた場合は使用を中止してください。
- プラグが曲がった場合は、使用を中止してください。また、変形を戻して使用しないでください。
- 使用中に発煙・異臭・異音・突然の動作停止・異常な発熱などの異常がみられた場合は、直ちに使用を中止してください。
- 分解や改造をしないでください。
- 落としたり、投げたりして過度な力や衝撃を加えないでください。
- 温度が高すぎる、あるいは低すぎる場所で使用・保管・放置をしないでください。
- 濡れた手で使用しないでください。
- 濡れた場所や湿気・ホコリの多い場所、静電気が発生しやすい場所で使用・保管・放置をしないでください。
- 傾きのある所やぐらついた所などの不安定な場所で使用・保管・放置をしないでください。
- 直射日光のあたる場所や車中、火気の近くなど、高温の場所で使用・保管・放置をしないでください。
- 熱がこもりやすい環境で使用・保管・放置をしないでください。
- AC100-240V以外の電源には接続しないでください。
- タコ足配線はおやめください。また、配線器具の定格を超えないようお使いください。
- プラグとコンセントの間に金属物などを挟まないでください。
- 本製品のポート同士をケーブルで接続しないでください。
- 落雷時にコンセントへ非常に高い電圧がかかる場合があります。雷発生時は使用をお控えください。
- 乳幼児の手に届く場所で使用・保管・放置をしないでください。

安全上の注意事項(続き)




「傷害を負うことや物的損害が発生する可能性が想定される内容」です。

人的被害・故障・感電・発火を防ぐために

- 動物やペットのそばで使用・保管・放置をしないでください。
- 本製品に破損・変形・水や異物が入った形跡がみられた場合は使用しないでください。
- 接続機器やケーブルに破損・変形・水や異物が入った形跡がみられた場合は使用しないでください。
- プラグにぐらつきが見られる、またはポートへの挿し込みが緩い場合は使用しないでください。
- 本製品やケーブルの抜き差しは根元を持って、向きを確認してから、無理な力を加えずまっすぐ確実におこなってください。
- 未使用時や充電終了後はコンセントから抜き、本製品から接続機器とケーブルを外してください。
- 可動部分に指を挟まないようご注意ください。
- 皮膚に異常を感じたときはすぐに使用を止め、専門医にご相談ください。体質・体調によっては肌の赤み・かゆみ・かぶれ・低温やけどなどの原因となります。
- アルコール・シンナー・ベンジンなどの有機溶剤や、それらを含む薬品が付着しないようにしてください。

各部名称

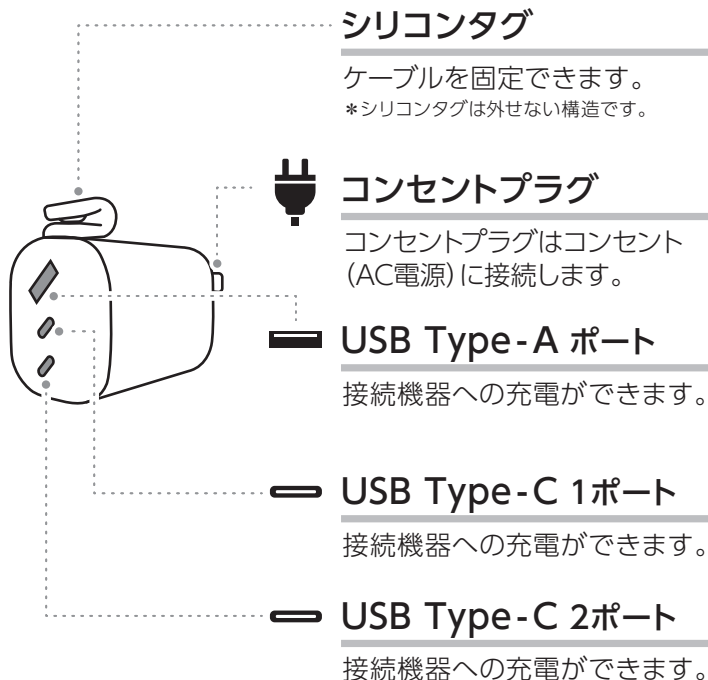

対応機器


- ・ スマートフォン
- ・ スマートウォッチ
- ・ ポータブルゲーム機
- ・ タブレット
- ・ ワイヤレスイヤホン
- ・ その他USB機器
- ・ ノートPC

*USB PDで充電する場合は、接続機器とケーブルがPD対応かご確認ください。


*すべての機器での動作を保証するものではありません。

使用方法

充電方法

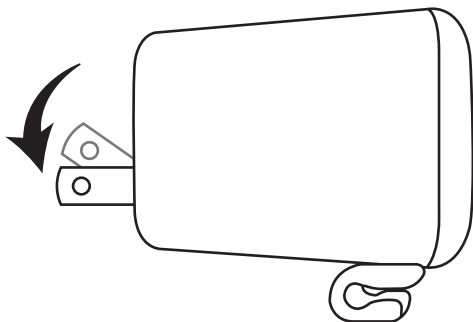


①プラグを起こします。

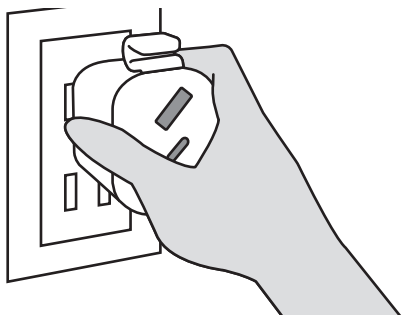


②コンセントに挿します。

*コンセントの根元まで確実に挿し込んでください。

使用方法(続き)

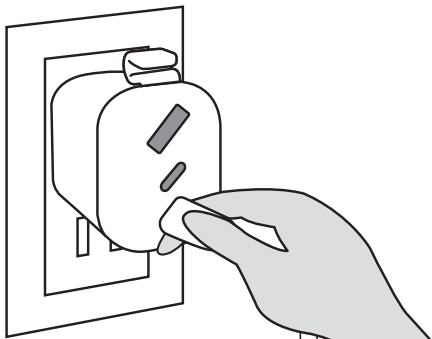

③ 充電器にケーブルを接続します。

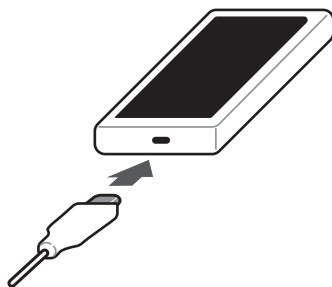

④ 接続機器にケーブルを挿します。

- * 充電状況は接続機器側でご確認ください。
- * 電圧・電力異常が起こった場合、安全のために充電が自動的に止まります。その際はUSBケーブルを本製品から抜いて、再度接続してください。
- * 接続機器によっては、充電中に本体表面温度が約60℃前後まで上がる場合がありますが、性能上に問題はありません。
- * 接続機器のバッテリー残量が0%(完全放電状態)では充電ができない可能性があります。

使用後は④→③→②→①の順で取り外してください

使用方法(続き)


シリコンタグ

シリコンタグでケーブルを固定できます。

*ケーブルの太さによってはタグで留められない場合があります。

*ケーブルを巻き付けた状態で本製品を使用しないでください。

*シリコンタグは外せない構造です。無理に引っ張ったりしないでください。

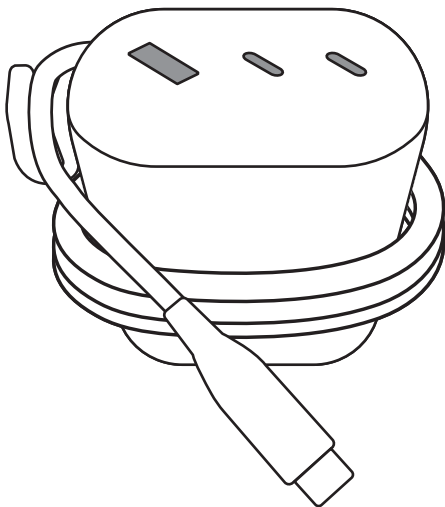

製品仕様

入力仕様 AC100-240V 50/60Hz 1.6A

出力仕様 [Type-C1/Type-C2]5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/3.25A

[PPS]5-11V/3A

[Type-A]5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A

[Type-C1+Type-C2]5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/2.25A

[PPS]5-11V/3A+5V/2.4A,9V/2.22A,12V/1.67A

[PPS]5-11V/1.65A

[Type-C1+Type-A]5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/2.25A

[PPS]5-11V/3A+5V/2.4A,9V/2A,12V/1.5A

[Type-C2+Type-A]5V/1.5A+5V/1.5A

[Type-C1+Type-C2+Type-A]5V/3A,9V/3A,12V/3A,
15V/3A,20V/2.25A

[PPS]5-11V/3A+5V/1.5A+5V/1.5A

保護機能 過電流保護/過電圧保護/短絡保護

保証期間 1年間

*充電環境により供給される電流値は異なります。

FAQ. よくあるご質問

充電ができない

- 接続機器への充電が途切れる場合は、コンセント、本製品、ケーブルがしっかり挿されているか確認してください。
- ケーブルやコネクタ、コンセントプラグに損傷がないか確認してください。
- 複数のケーブルを接続している場合は、1対1での充電をお試しください。
- 本製品をコンセントから外し、再度接続し直してください。
- 本製品からケーブルと接続機器を外し、再度接続し直してください。
- 別のケーブルに交換して充電できるかお試しください。
- 接続機器を再起動してください。
- 接続機器によっては満充電に近づくと、充電の停止と再充電を繰り返す場合があります。接続機器の仕様をご確認ください。
- 温度センサー搭載ケーブルは、コネクタの温度上昇を検知して充電を停止する場合があります。その場合は一度接続機器から外し、少し時間をおいてから再度接続し直してください。

[免責事項]

- 万が一本書の製品の使用や故障により生じた損害、逸失利益または第三者からのいかなる請求についても、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、その一切の責任を負いません。
- 本書は万全を期して作成しておりますが、本書に掲載された内容によって生じた損害、逸失利益または第三者からのいかなる請求についても、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社ではその一切の責任を負いません。



保証サポート・製品についてのご質問など

https://www.owltech.co.jp/support_top

上記WEBサイト内よりお問い合わせください。

保証適用の際は購入履歴が必要となります。

株式会社オウルテック

〒243-0422 神奈川県海老名市中新田5-24-1

webサイト <https://www.owltech.co.jp>

web 内のメールフォームよりお問い合わせください。
保証適用の際は購入履歴が必要となります。

☎046-236-3522 平日10時～12時 / 13時～18時

無断使用・複写・転載禁止

F-T250138-PKG01-01[2/2]