




キケン!
水ぬれ充電

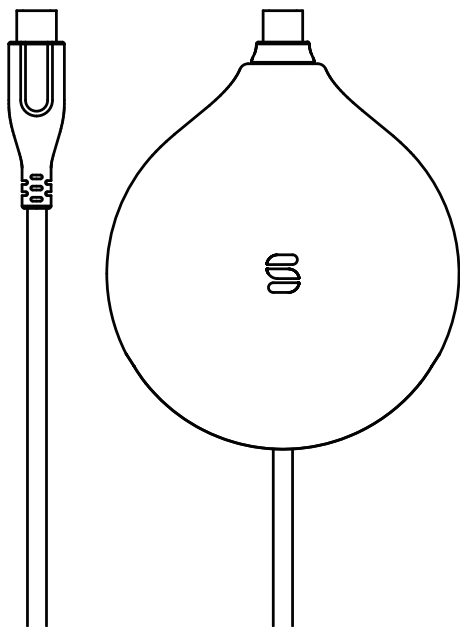

USBケーブル

Type - C to Type - C

取扱説明書

もくじ

・ はじめに	2
・ 製品説明	2
・ 内容物	2
・ ご使用の前に(必ずお読みください)	3
・ 安全上の注意事項	4-5
・ 各部名称	6
・ 対応機器	6
・ 使用方法	7-11
・ 製品仕様	12
・ FAQ.よくあるご質問	13

はじめに

このたびは弊社製品をご購入いただき誠にありがとうございます。
本製品を正しくお使いいただくために本書を必ずお読みください。
保証書は製品に同梱されております。ご購入された製品・購入日が
特定できるレシートなどとともに大切に保管してください。

製品説明

- ケースの中にケーブルが収納できて持ち運びに便利な
USB Type-C to Type-Cケーブルです。
- 最大PD60Wの高速充電やデータ通信に対応しています。

内容物

下記内容物がすべて揃っているかご確認ください。

- USB Type-C — USB Type-Cケーブル(本製品) ……×1
- 保証書(製品同梱) ……………×1

* 「USB Type-C」表記は一部「Type-C」としています。

ご使用前に（必ずお読みください）

- 使用前に機器のデータなどをバックアップしてください。接続機器や周辺機器の使用環境や接続方法などにより、予期しないデータの変化・消失が生じる可能性があります。
- 色移りしやすい布・皮革製品と接した状態で使用・保管をすると、ごく稀に本製品へ色に移る場合があります。色移りしやすい物と接する状態での使用・保管は避けてください。
- 汚れや汗などが付着したままにすると、劣化を早める原因となります。清潔な状態でお使いください。
- ご使用前に「安全上の注意事項」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ご使用になる機器が本製品の対応機器であるかをご確認ください。
- 全ての機器での動作を保証するものではありません。
- 本製品を本来の使用目的以外では使用しないでください。
- 画像やイラストはイメージです。実際の製品と異なる場合があります。
- 製品やパッケージ・取扱説明書は改良のため予告なく変更する場合があります。最新の情報は弊社ホームページをご参照ください。
- 保証規定などは、別紙の保証書または弊社ホームページをご参照ください。
- 記載の名称・商品名は一般に各社の商標または登録商標です。

安全上の注意事項



**「死亡または重傷を負う可能性が
想定される内容」です。**

人的被害・故障・感電・発火を防ぐために

- 断線や凹みなどの異常がみられた場合は使用を中止してください。
- コネクタが曲がった場合は、使用を中止してください。また、変形を戻して使用しないでください。
- 使用中に発煙・異臭・異音・突然の動作停止・異常な発熱などの異常がみられた場合は、直ちに使用を中止してください。
- 分解や改造をしないでください。
- 無理に引っ張ったり、落としたり、投げたりして過度な力や衝撃を加えないでください。
- 温度が高すぎる、あるいは低すぎる場所で使用・保管・放置をしないでください。
- 濡れた手で使用しないでください。
- 濡れた場所や湿気・ホコリの多い場所、静電気が発生しやすい場所で使用・保管・放置をしないでください。
- 直射日光のあたる場所や車中、火気の近くなど、高温の場所で使用・保管・放置をしないでください。
- 熱がこもりやすい環境で使用・保管・放置をしないでください。
- 乳幼児の手に届く場所で使用・保管・放置をしないでください。

安全上の注意事項(続き)




「傷害を負うことや物的損害が発生する可能性が想定される内容」です。

人的被害・故障・感電・発火を防ぐために

- 動物やペットのそばで使用・保管・放置をしないでください。
- 本製品に破損・変形・水や異物が入った形跡がみられた場合は使用しないでください。
- 接続機器に破損・変形・水や異物が入った形跡がみられた場合は使用しないでください。
- コネクタにぐらつきが見られる、またはポートへの挿し込みが緩い場合は使用しないでください。
- 抜き差しは根元を持って、向きを確認してから、無理な力を加えずまっすぐ確実におこなってください。
- 本製品を装着した状態で、本製品だけを持って移動などをしないでください。
- 未使用時は接続機器から外してください。
- ケーブルの引き出しや収納は、接続機器から外した状態でおこなってください。
- 皮膚に異常を感じたときはすぐに使用を止め、専門医にご相談ください。体質・体調によっては肌の赤み・かゆみ・かぶれ・低温やけどなどの原因となります。
- アルコール・シンナー・ベンジンなどの有機溶剤や、それらを含む薬品が付着しないようにしてください。

各部名称

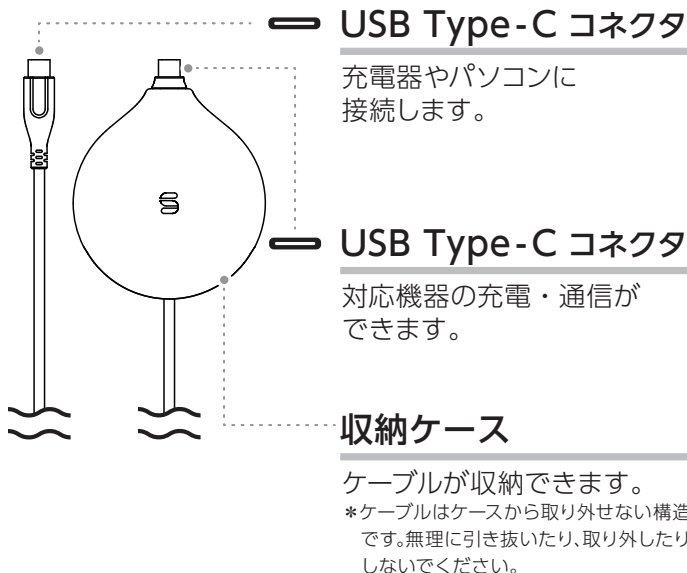


対応機器


- ・ スマートフォン
- ・ タブレット
- ・ パソコン
- ・ モバイルバッテリー
- ・ AC充電器
- ・ 車載充電器
- ・ その他USB機器

使用方法

接続機器での充電

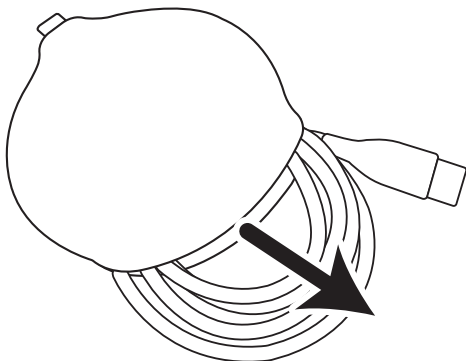


①シリコンカバーからケーブルを取り出します。

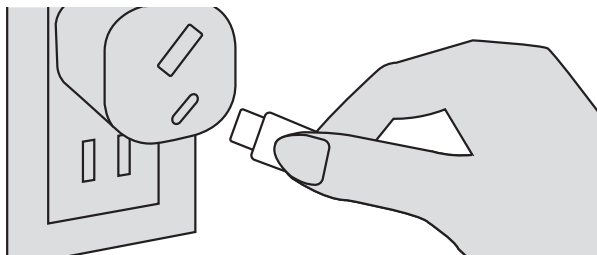

②充電器にケーブルを接続します。

使用方法(続き)

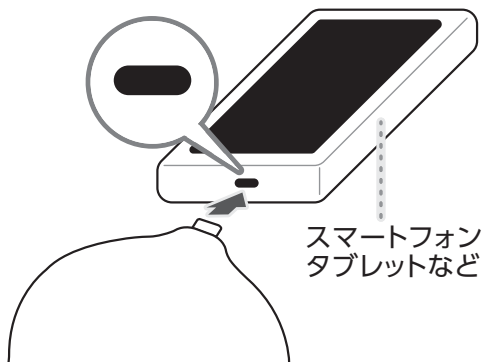

③ 接続機器にケーブルを接続します。


使用後は③→②→①の順で取り外してください

* 端子の根元を持つと抜き差ししやすいです。


使用方法(続き)

接続機器での通信

[接続例]

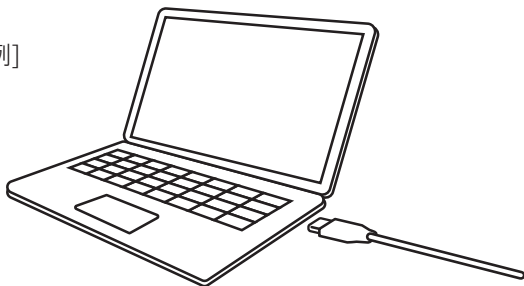


① 接続機器(パソコン)のUSB Type-Cポートに接続します。

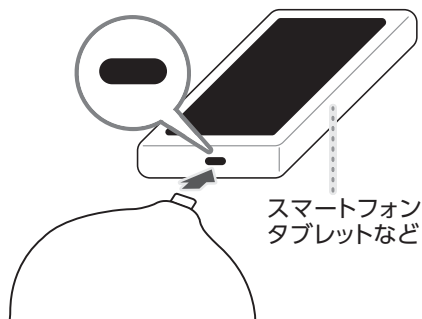

② 接続機器(スマートフォンなど)のUSB Type-Cポートに接続します。

使用方法(続き)

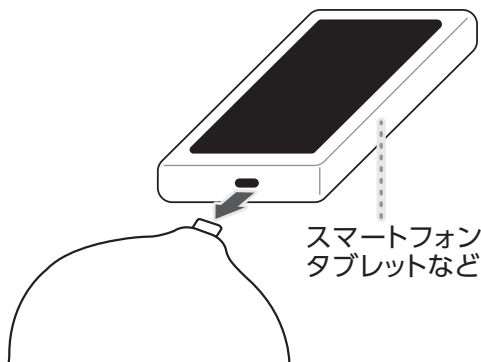


③使用後は本製品を接続機器から外してください。

*通信中に接続機器から本製品を外さないでください。

*データ転送に関する注意事項は接続機器の取扱説明書を合わせてご確認ください。

使用方法(続き)

収納方法

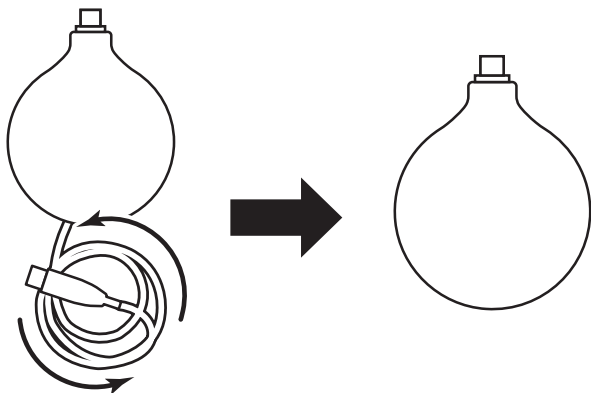

ケーブルをくるっとまとめて収納ができます。

*ケーブルを丸めながら収納してください。

無理に押し込むと収納できない場合があります。

製品仕様

コネクタ形状 USB Type-C(オス)-USB Type-C(オス)

規格 USB2.0規格準拠

出力仕様 最大60W充電対応(20V/3A)

USB PD(Power Delivery)対応

通信速度 最大480Mbps(理論値)

材質 TPE、シリコン

屈曲回数 約10,000回

保証期間 1年間

*充電環境により供給される電流値は異なります。

*USB PDで充電を行う場合は、接続機器がPD対応であることをご確認ください。

FAQ. よくあるご質問

充電ができない

- 接続機器の設定で充電制限(例:省電力モードなどの設定)が有効になっていないかご確認ください。
- 本製品のコネクタを乾いた布でよく拭き取ってください。
- 接続機器のバッテリー残量があるかご確認ください。
- 充電器などに複数の接続機器がつながっている場合は、1対1での充電をお試してください。
- 本製品を接続機器から外し、再度接続し直してください。
- 接続機器を再起動してください。
- 接続機器によっては満充電に近づくと、充電の停止と再充電を繰り返す場合があります。接続機器の仕様をご確認ください。
- 別の接続機器でも同様の症状が発生するかご確認ください。別の機器では問題なくご使用いただける場合、接続機器側の影響の可能性も考えられます。

データ転送ができない

- 本製品のコネクタを乾いた布でよく拭き取ってください。
- 接続機器のバッテリー残量があるかご確認ください。
- USBハブなどを使用している場合は、接続機器に本製品を直接接続してデータ転送をお試してください。
- 本製品を接続機器から外し、再度接続し直してください。
- 接続機器を再起動してください。
- ファイル転送などの設定が有効になっているか、接続機器の設定をご確認ください。

[免責事項]

- 万が一本書の製品の使用や故障により生じた損害、逸失利益または第三者からのいかなる請求についても、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、その一切の責任を負いません。
- 本書は万全を期して作成しておりますが、本書に掲載された内容によって生じた損害、逸失利益または第三者からのいかなる請求についても、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社ではその一切の責任を負いません。



保証サポート・製品についてのご質問など

https://www.owltech.co.jp/support_top

上記WEBサイト内よりお問い合わせください。

保証適用の際は購入履歴が必要となります。

株式会社オウルテック

〒243-0422 神奈川県海老名市中新田5-24-1

webサイト <https://www.owltech.co.jp>

web 内のメールフォームよりお問い合わせください。
保証適用の際は購入履歴が必要となります。

☎046-236-3522 平日10時～12時 / 13時～18時

無断使用・複写・転載禁止

F-T250136-PKG01-01[2/2]