

タブレットフロアスタンド

共通取扱説明書(保証書付)

はじめに

このたびは弊社製品をご購入いただき誠にありがとうございます。
本製品を正しくお使いいただくために本書を必ずお読みください。
本書には保証書が含まれております。
ご購入された製品・購入日が特定できるレシートなどとともに大切に保管してください。

製品説明

本製品は、さまざまなサイズのタブレットの縦向き・横向き設置に対応したタブレットフロアスタンドです。
付属のトレーを支柱に取り付けることで、発券用プリンターなどを置くことができます。

別売り品

- タブレット ●発券用プリンター ●USBケーブル(約1.5m以上推奨)

ご使用前に(必ずお読みください)

- 使用前に機器のデータなどをバックアップしてください。接続機器や周辺機器の使用環境や接続方法などにより、予期しないデータの変化・消失が生じる可能性があります。
- 汚れや汗などが付着したままにすると、劣化を早める原因となります。清潔な状態でお使いください。
- ご使用前に「使用上の注意事項」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 対応サイズは目安です。
- 必ず本製品が確実に取り付けられているか確認してからお使いください。
- タブレットの取り付け方向やサイズによっては、ボタンや端子部に干渉する場合があります。
- ご使用になる機器が本製品の対応機器であるかをご確認ください。
- 全ての機器での動作を保証するものではありません。
- 本製品を本来の使用目的以外では使用しないでください。
- 画像やイラストはイメージです。実際の製品と異なる場合があります。
- 製品やパッケージ・取扱説明書は改良のため予告なく変更する場合があります。最新の情報は弊社ホームページをご参照ください。
- 保証規定などは、本書または弊社ホームページをご参照ください。
- 記載の名称・商品名は一般に各社の商標または登録商標です。


使用上の注意事項 (必ずお守りください)

- 組み立ての際は平らな場所で行い、ケガをしないよう十分注意してください。
- 本製品に欠損・破損・変形・劣化などの異常がみられた場合は、直ちに使用を中止してください。
- 使用環境や使用状況などにより、色移り・色落ち・変色・変質する場合があります。
- 分解や改造をしないでください。
- 過度な力や衝撃を加えないでください。
- 直射日光のあたる場所や車中、火気の近くなど、高温の場所で使用・保管・放置をしないでください。
- 傾きのある所やぐらついた所などの不安定な場所で使用・保管・放置をしないでください。
- 風雨のあたる場所や濡れた場所、湿気・ホコリの多い場所で使用・保管・放置をしないでください。
- 乳幼児の手に届く場所で使用・保管・放置をしないでください。
- 動物やペットのそばで使用・保管・放置をしないでください。
- タブレットの着脱時は、ケガや画面の破損・損傷がないよう十分注意してください。
- 可動部分に手や衣類などが挟み込まれないようご注意ください。
- タブレットホルダー接続パーツは取り外さないでください。緩みがある場合は、六角スパナと六角ナット(小)を使用し締め直してください。
- ホルダーの角度調節時は、ホルダーに機器が固定されている状態で、安定した場所でおこなってください。
- アルコール・シンナー・ベンジンなどの有機溶剤や、それらを含む薬品が付着しないようにしてください。
- 皮膚に異常を感じたときはすぐに使用を止め、専門医にご相談ください。体質・体調によってはかゆみ・かぶれ・湿疹などを生じる場合があります。
- 汚れや汗などが付着したまま保管すると、劣化やサビの発生を早める原因となります。清潔な状態でご使用ください。


1.タブレットホルダー

A タブレットホルダー×1


約300(W)×220(H)mmまでのサイズに対応

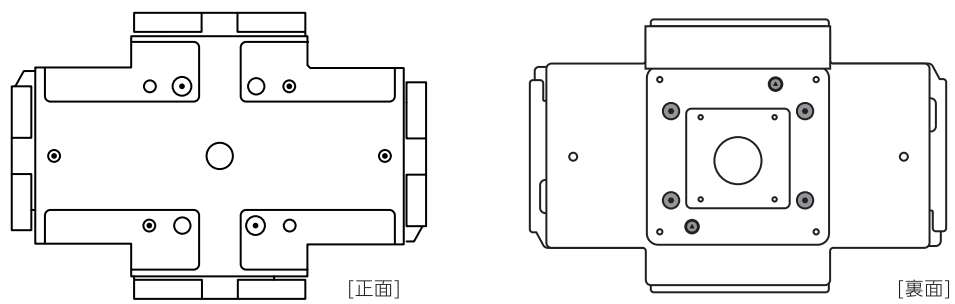

B ケーブルフック×2

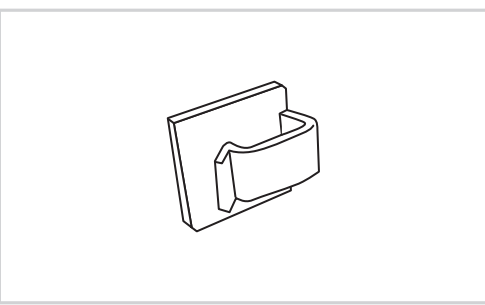


C 目隠しシール×2

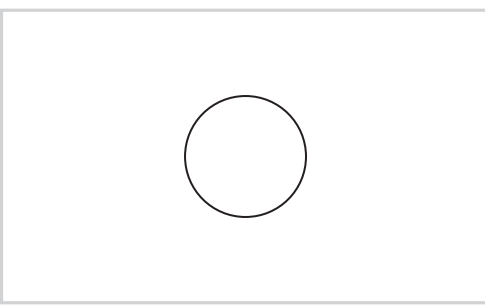


2.本体

D 支柱×1

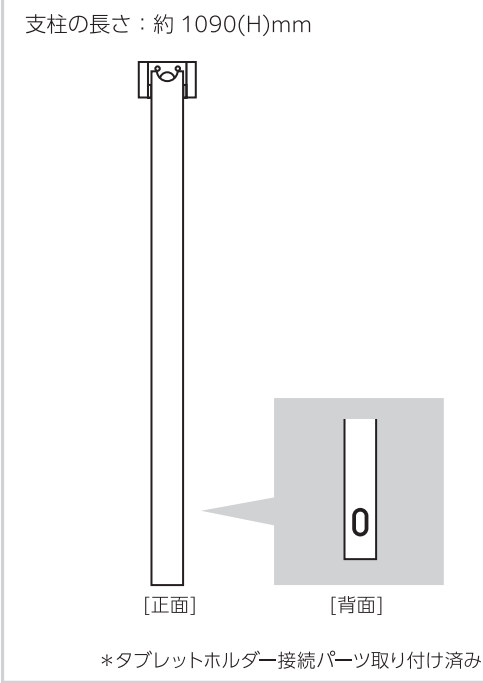


E ベース×1

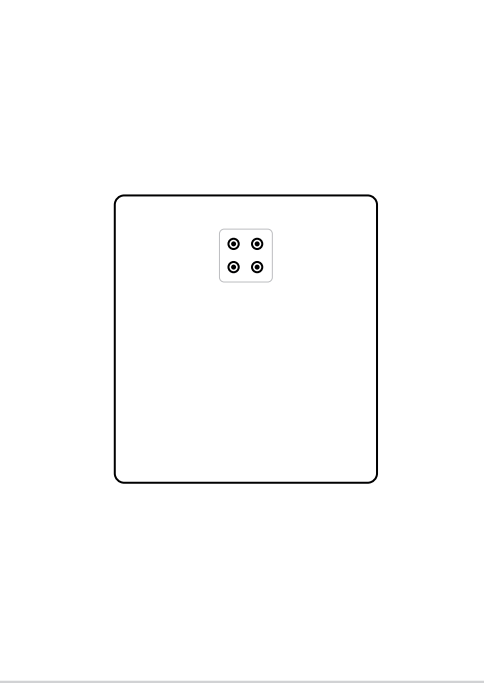


3.発券トレー

F 発券トレー(本体)×1

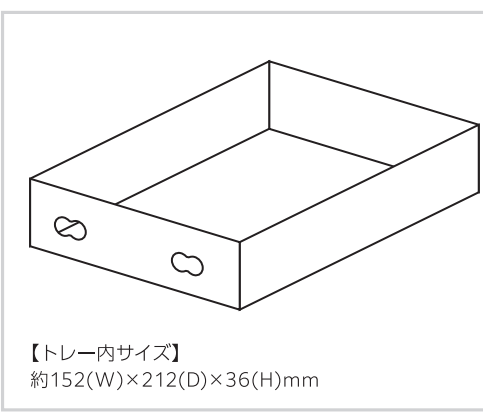


G 発券トレー固定パーツ×1

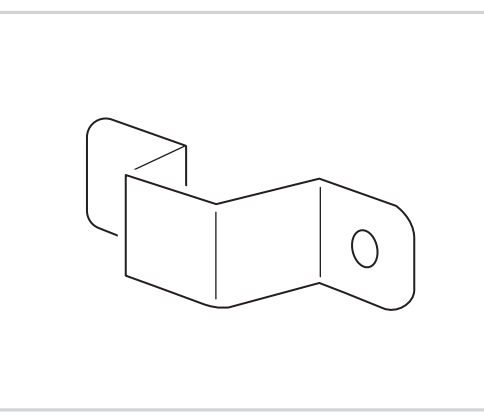


4.工具

- 工具の予備は付属していません。
- 【組み立て方法[支柱/トレー/タブレットホルダー]】の使用方法をご確認ください。


1 六角レンチ(小)×1

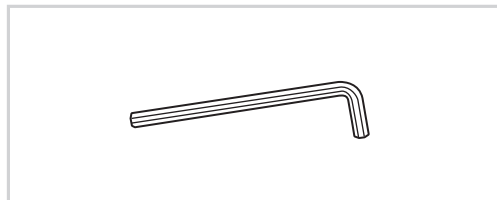


2 六角レンチ(大)×1

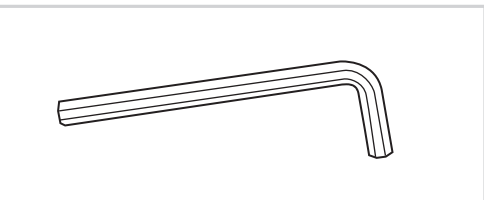

3 六角スパナ×1

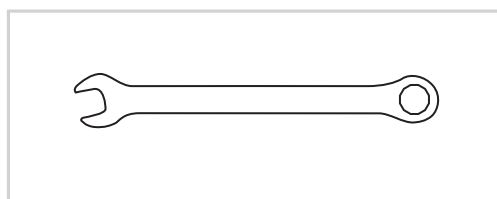

4 特殊ネジ用ドライバー×1

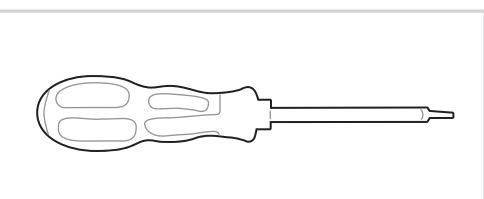


5.ボルト/ネジ

注意


紛失・誤飲

製品仕様上、小さいパーツが含まれています。組み立て時、落下による部品の紛失などに注意してください。未使用時はチャック袋に入れた状態で保管してください。


5 ボルト×5

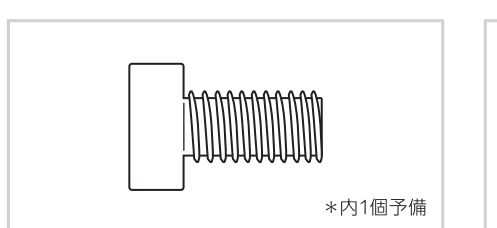


6 タブレットホルダー固定ネジ×4

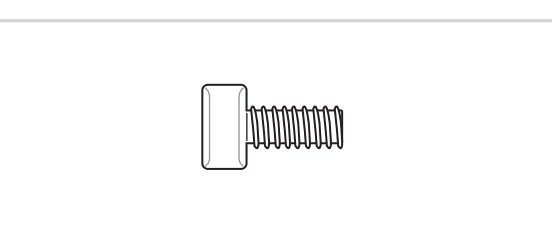

7 ボルト付き袋ナット×2

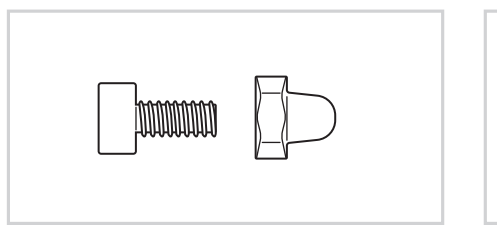

8 特殊ネジ×3

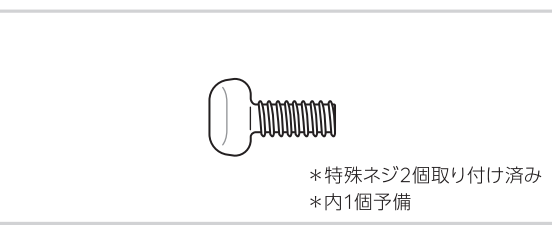


注意事項〈組み立て〉

内容物の注意事項

製品保護のため、全て緩衝材で包まれています。
組み立て前に全てを取り出し、内容物が揃っていることを確認してください。

[梱包例]

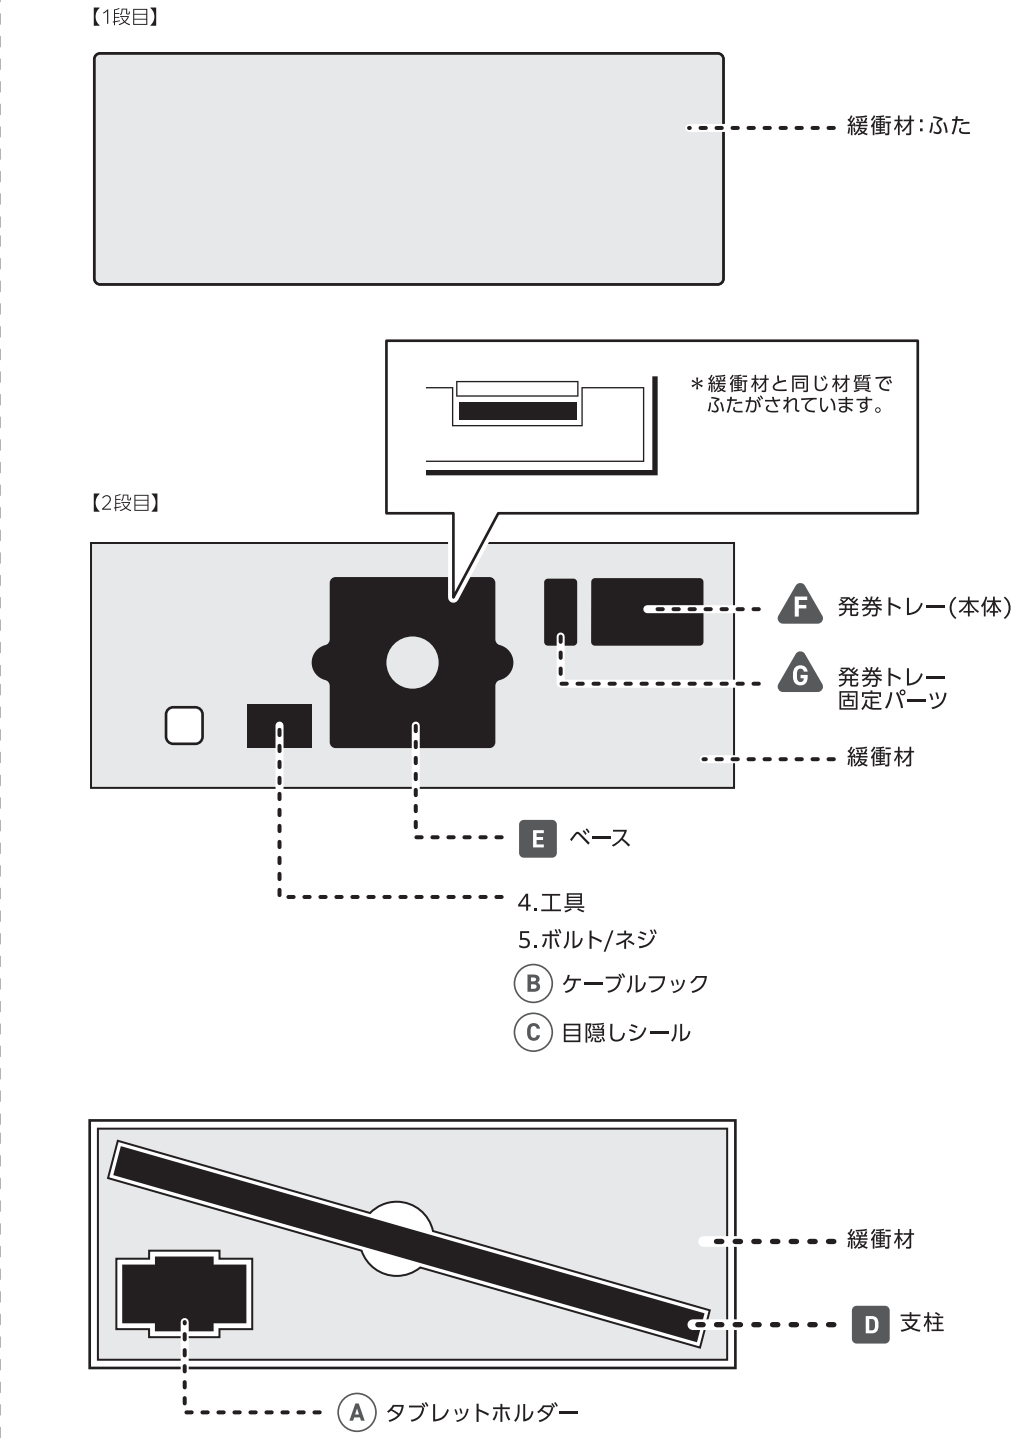


ネジ固定・組み立て時の注意事項[支柱+タブレットホルダー]

ボルト・ネジ・ナットの締め込みは、各部品を仮締めしてから対角の順番で少しずつ締めてください。


[仮締めイメージ]

* 最初から完全に締め切らないでください。

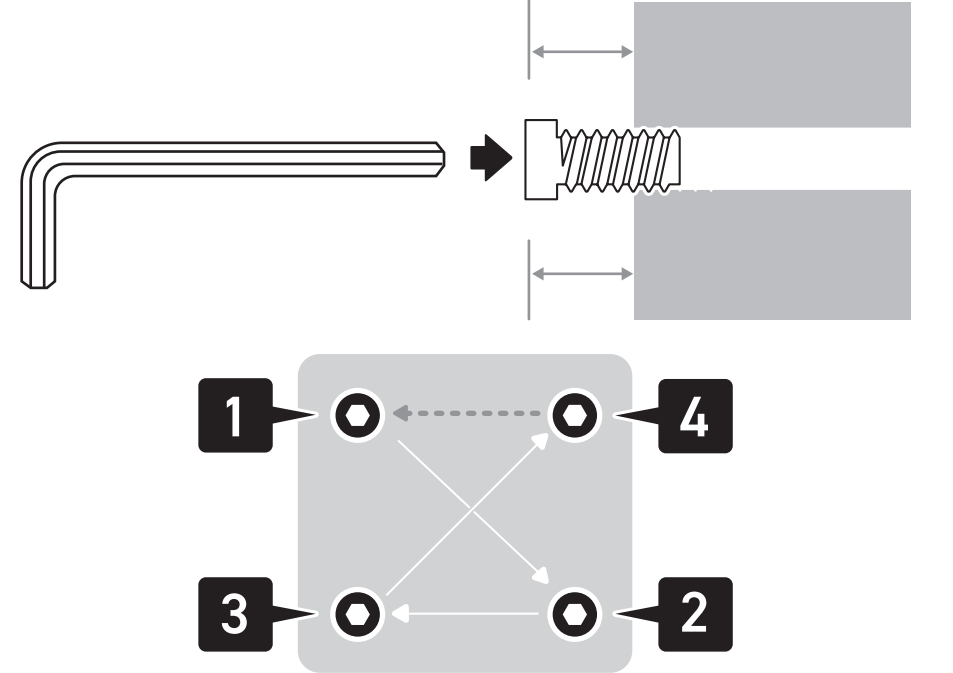

タブレットホルダーの角度

約180°までの角度調整が可能です。

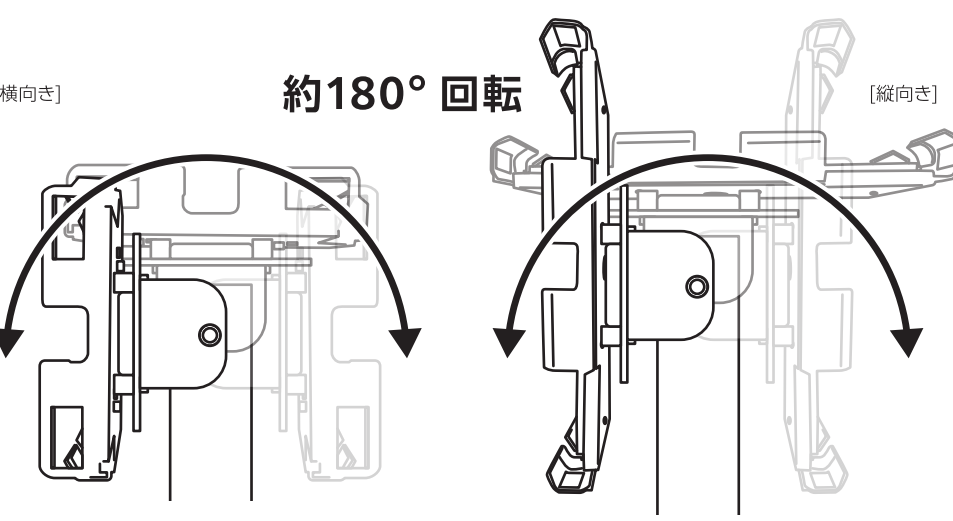


組み立て方法

1 ベースを取り付ける

必ず2人以上で組立作業を行ってください

ケーブルホールが背面になるように支柱の接続面をベースに合わせ、ボルトを仮締めし、六角レンチ(大)で本締めします。



*「5P.ネジ固定・組み立て時の注意事項」を参照してください。

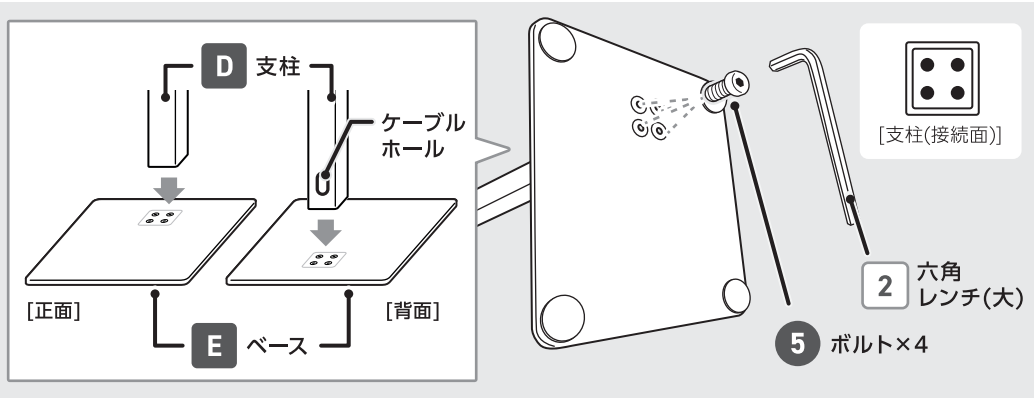

2 タブレットホルダーを取り付ける

タブレットの取り付け方向(縦/横)を確認し、支柱とタブレットホルダーのネジ穴位置を合わせます。

タブレットホルダーの角度を調整しながら固定ネジ4本を六角レンチ(小)で仮締めした後、本締めします。

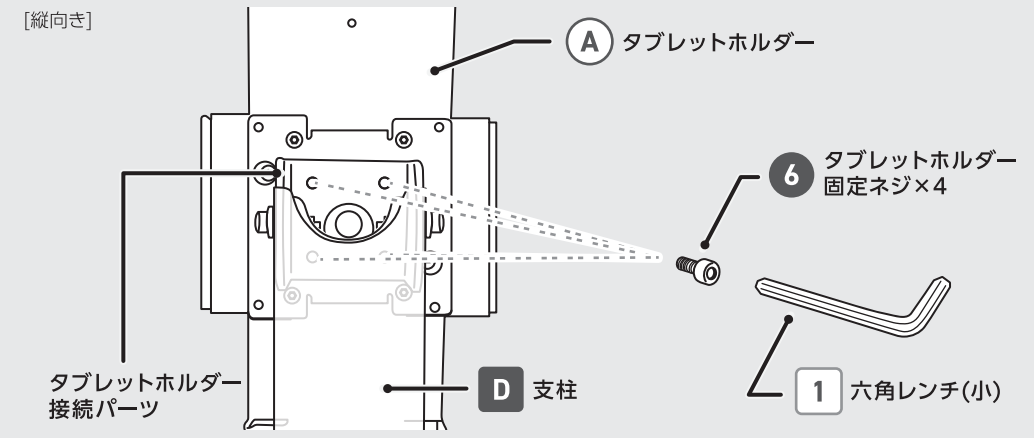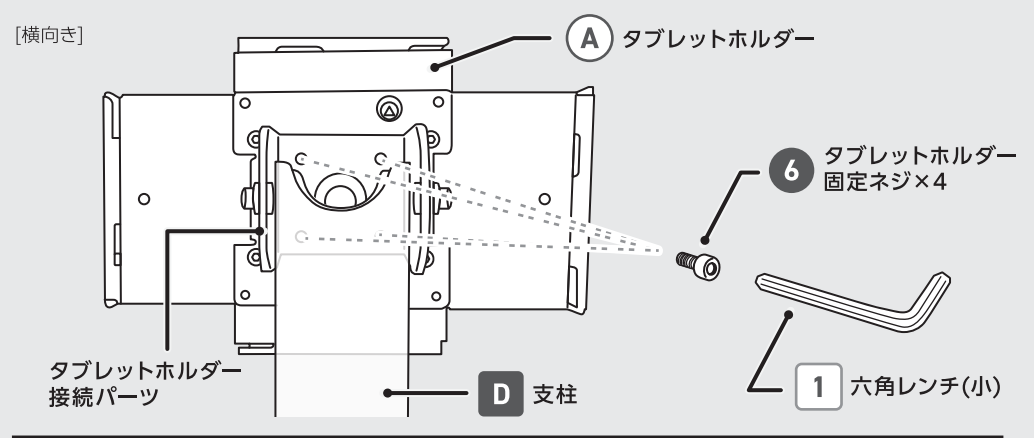


3 タブレットを取り付ける


約300(W)×220(H)mmまでのサイズに対応

1. 特殊ネジ2本を特殊ネジ用ドライバーで軽く緩め、タブレットホルダーの押さえ部を手で広げます。タブレットを取り付けた後、押さえ部をタブレットに合わせ、隙間がないように閉じてください。

*タブレットが落下しないようご注意ください。

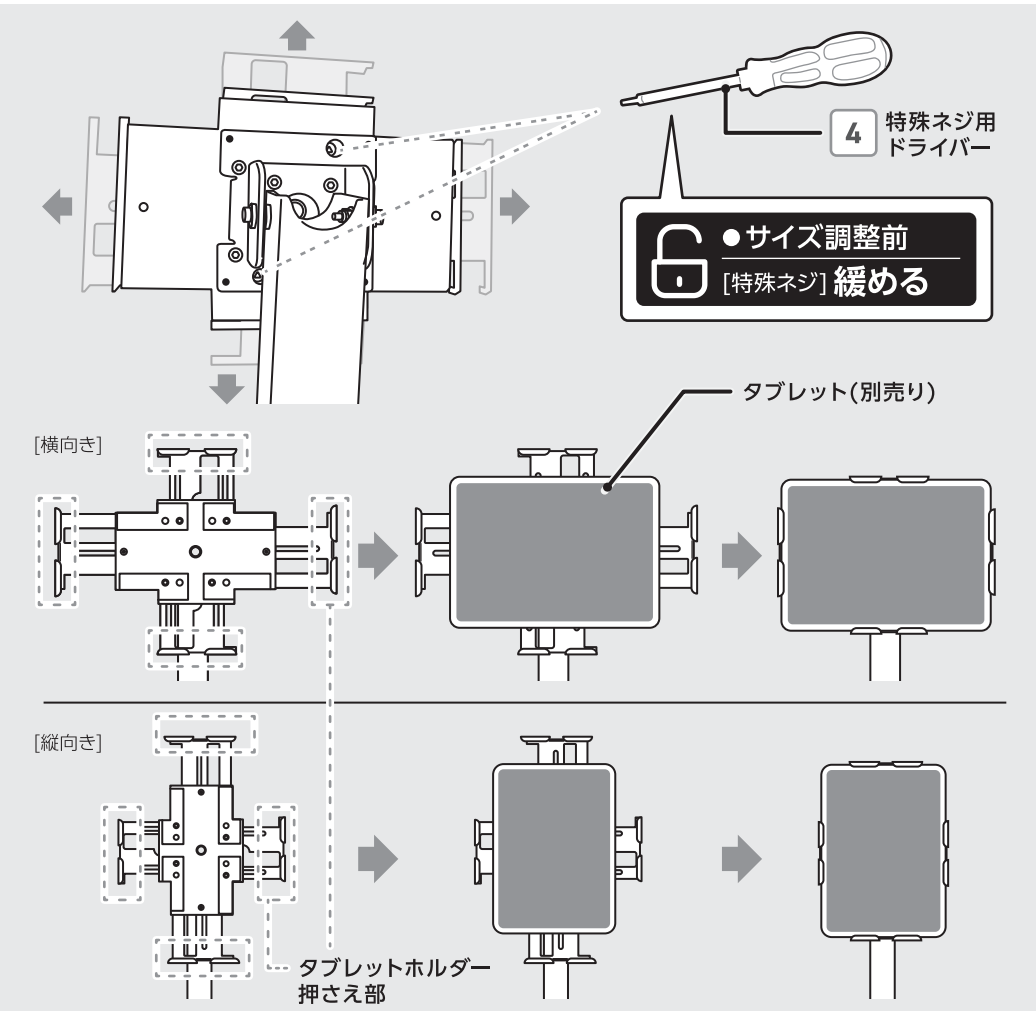


2. 盗難やいたずら防止のため、タブレットをホルダーに取り付けた後、特殊ネジを特殊ネジ用ドライバーで締めます。ネジ穴部分に目隠しシールを貼り付けてください。

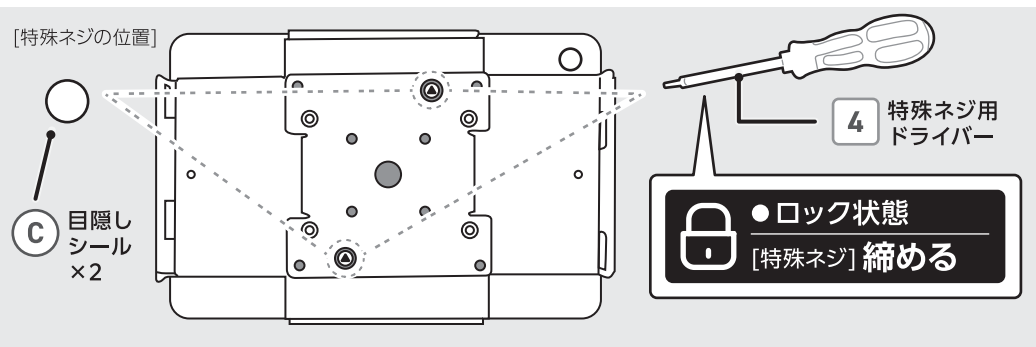

タブレットホルダーの向きを変更する場合は、タブレットを取り外した状態で、タブレットホルダー固定用ネジ4本を取り外してください。

向き変更後の取り付け方法は、「2. タブレットホルダーを取り付ける」をご確認ください。

*取り外したネジを紛失しないよう注意してください。

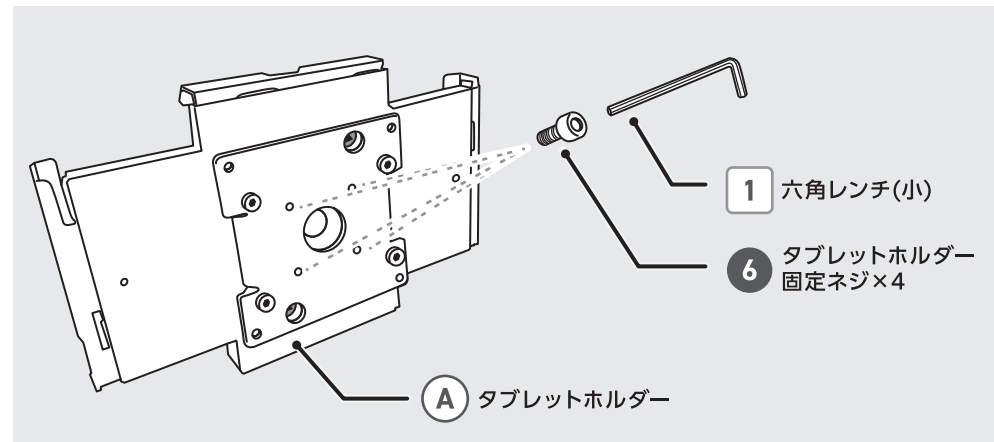


4 電源コードやUSBケーブルを通す

推奨ケーブル長: 約1.5m以上


1. 支柱内部にケーブルなどを通します。

*幅25mm以上のACプラグは、支柱に通せません。

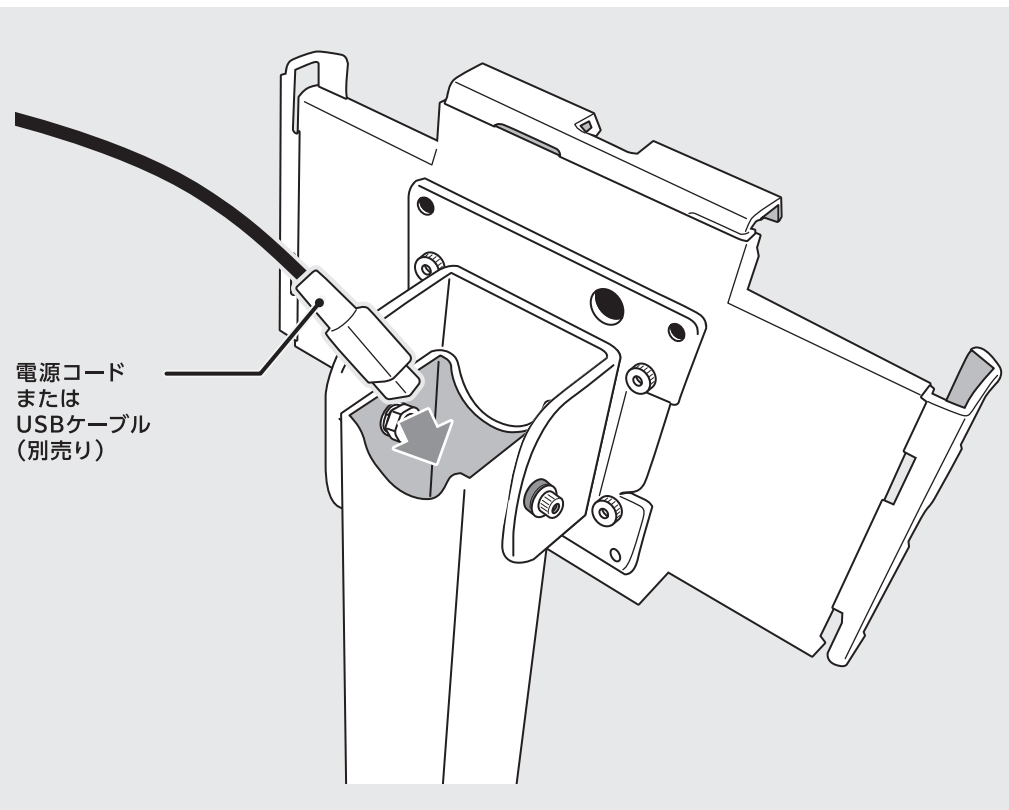

2. 通した電源コードまたはUSBケーブルを支柱下部のケーブルホールから引き出します。

*電源コードまたはUSBケーブルが引き出しにくい場合はケーブル保護カバーを取り外し、引き出してください。引き出し後は再度ケーブル保護カバーを取り付けてください。

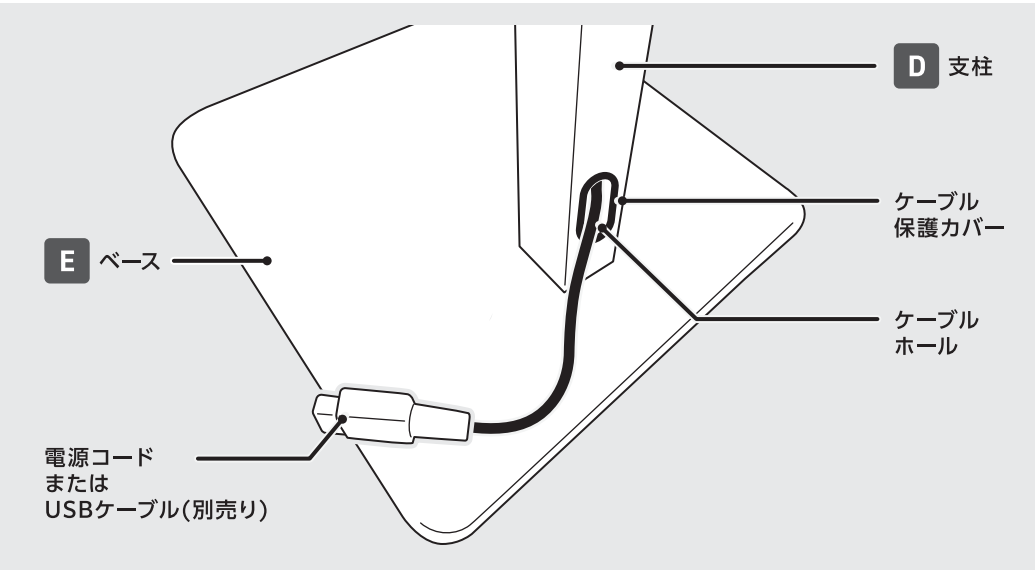


5 支柱に発券トレー、ケーブルクリップを取り付ける


1. トレーを取り付けたい位置に発券トレー固定パーツを合わせ、発券トレー(本体)のネジ穴位置を合わせます。

発券トレー外側からボルトを差し込み、袋ナットを六角スパナで締めます。

*トレー上の耐荷重は約1kgです。

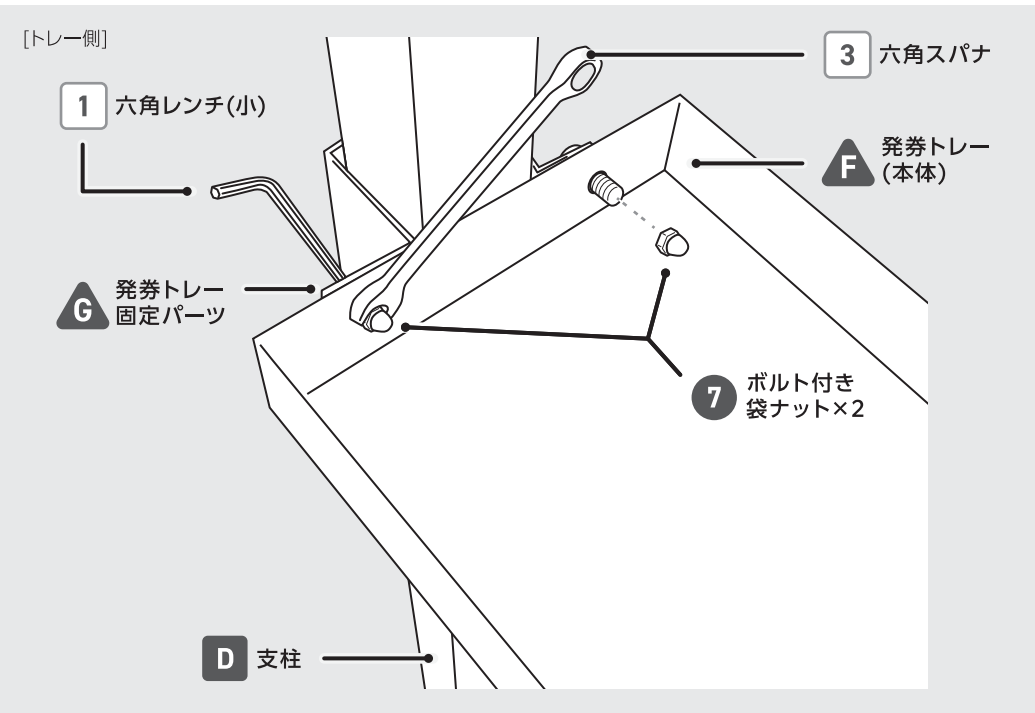

2. 発券トレー上に発券プリンターを置くことができます。また、ケーブルフックをお好みの位置に取り付けることで、USBケーブルなどをまとめることができます。

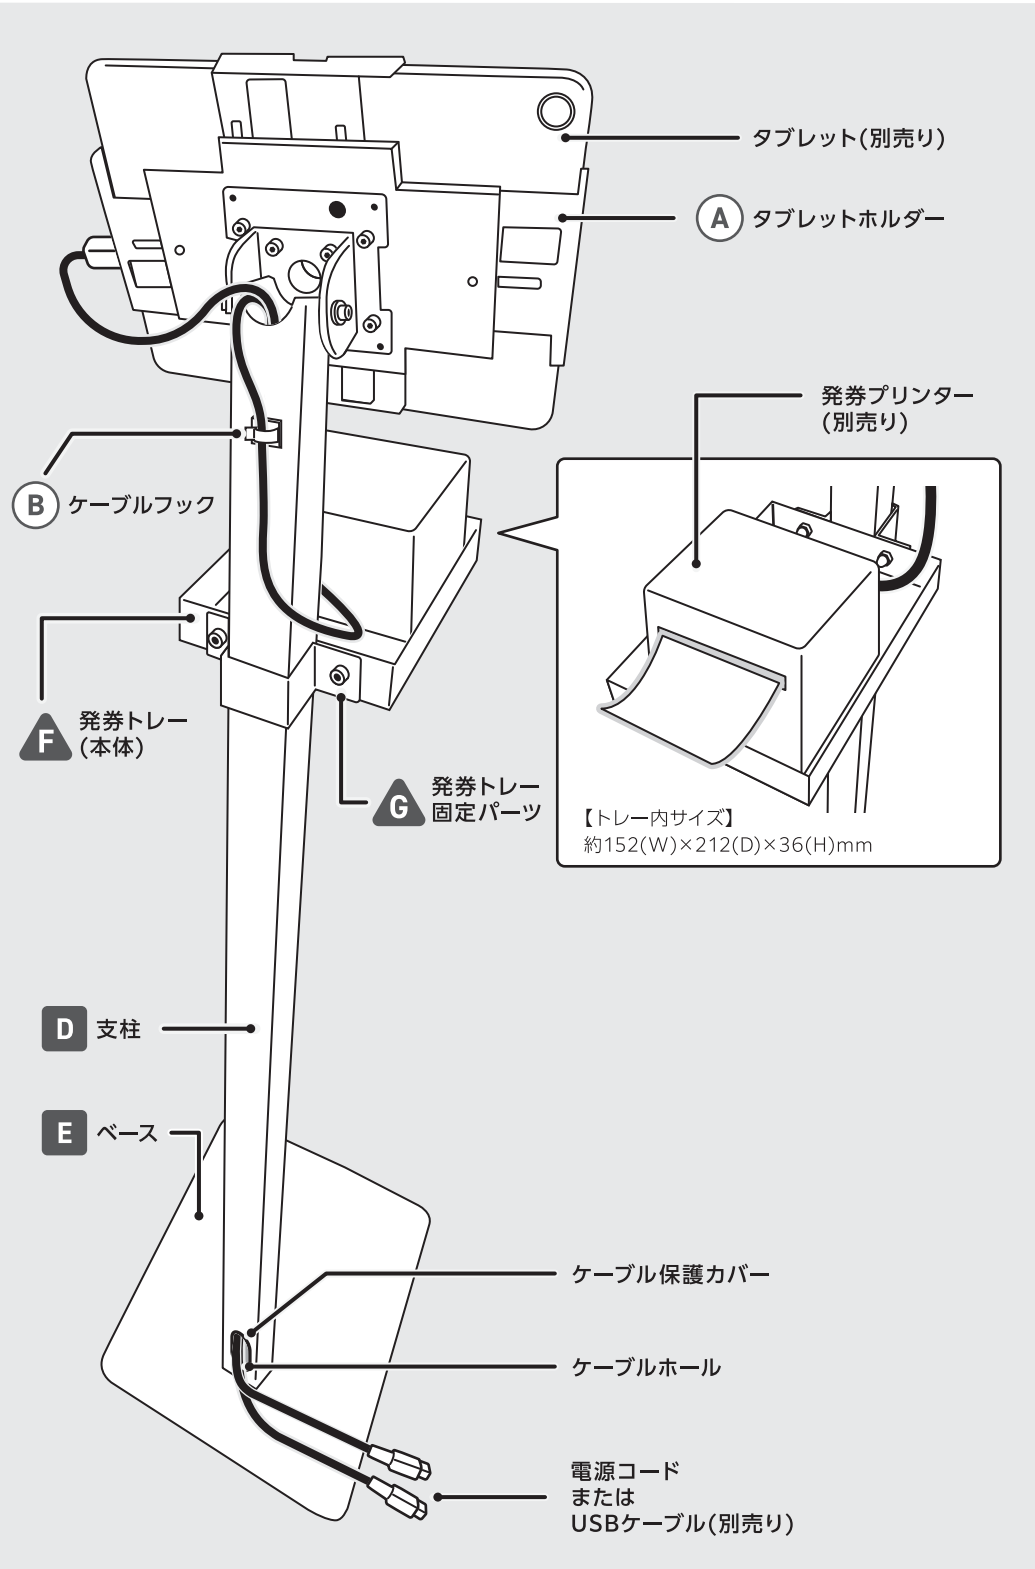

【免責事項】

■万が一本製品の使用や故障により生じた損害、逸失利益または第三者からのいかなる請求についても、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、その一切の責任を負いません。

■本書は万全を期して作成しておりますが、本書に掲載された内容によって生じた損害、逸失利益または第三者からのいかなる請求についても、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社ではその一切の責任を負いません。

保証書

保証期間

初期不良のみ
保証書無効

お買い上げ日:

年 月 日

*この保証書は正常な使用状態で起きた故障について無償で修理、または交換を保証するものです。

*取扱説明書に記載されている使用方法に沿わない場合や、自損、警告・注意事項に反した使用方法による故障は保証対象外です。

*本製品の故障や使用による機器破損やデータの変化消失などの直接損害・二次的な損害(データ作成費・期待利益の喪失など)に関して、弊社は一切その責任を負いません。

*本製品に関するご不明な点や保証期間内に故障が発生した場合は、販売店捺印のある本書がそれに代わるレシートを準備いただき、販売店または弊社 WEB サイト内メールフォームよりサポートセンターへお問い合わせください。ご購入履歴が確認できない場合は保証対象外となります。(WEB サイト: https://www.owltech.co.jp/support_top)

*本製品の保証は、日本国内の使用に限ります。

*個人売買、オークション、中古販売および譲渡などにより本製品を入手した場合は保証対応いたしかねます。

レシート添付欄

*弊社が運営するWEBショップにてお買い上げいただいた場合は、販売店印・レシートはございません。ご注文いただいた際の注文番号にて対応いたします。

株式会社オウルテック

〒243-0422 神奈川県老名市新田5-24-1

webサイト <https://www.owltech.co.jp>

web 内のメールフォームよりお問い合わせください。

保証適用の際は購入履歴が必要となります。

☎046-236-3522 平日10時~12時/13時~18時