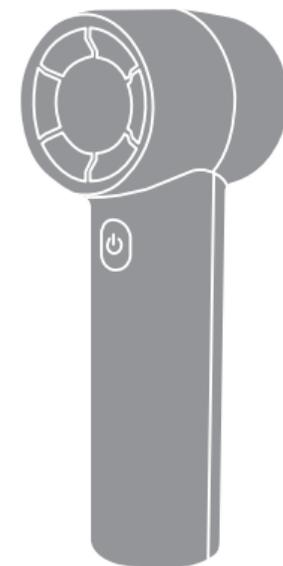


キケン!
水ぬれ充電あぶない!
電池への衝撃

ジェットハンディファン 日傘クリップ付き

取扱説明書(保証書付)

はじめに

このたびは弊社製品をご購入いただき誠にありがとうございます。本製品を正しくお使いいただくために本書を必ずお読みください。本書には保証書が含まれております。ご購入された製品・購入日が特定できるレシートなどとともに大切に保管してください。

内容物

下記内容物がすべて揃っているかご確認ください。

- **ジェットハンディファン(本製品)** ×1
- **付属ケーブル** ×1
(USB Type-A—USB Type-Cケーブル約80cm)
- **日傘クリップ(対応サイズ 約7mm~12mm)** ×1
- **ハンドストラップ** ×1
- **取扱説明書(保証書付)** ×1

*[USB Type-A] [USB Type-C] 表記は一部「Type-A」「Type-C」としています。

別売品

ご使用にあたり別途ご準備ください。

- **充電器(AC充電器やモバイルバッテリー)**

	Type-A	定格出力5V/1.5A以上のAC充電器やモバイルバッテリー
	Type-C	*Type-Cの充電器の場合は、別途USB Type-C to Cケーブルをご準備ください。

ご使用の前に(必ずお読みください)

- 飛行機内への持ち込みは事前に各航空会社ホームページなどでご確認ください。
- 本製品は出荷時に満充電されていません。初回使用時は満充電してからお使いください。
- 汚れや汗などが付着したままにすると、劣化を早める原因となります。清潔な状態でお使いください。
- ご使用の前に「安全上の注意事項」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 全ての機器での動作を保証するものではありません。
- 本製品を本来の使用目的以外では使用しないでください。
- 画像やイラストはイメージです。実際の製品と異なる場合があります。
- 製品やパッケージ・取扱説明書は改良のため予告なく変更する場合があります。最新の情報は弊社ホームページをご参照ください。
- 保証規定などは、本書または弊社ホームページをご参照ください。
- 記載の名称・商品名は一般に各社の商標または登録商標です。

安全上の注意事項(必ずお読みください)

警告 「死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」です。

人的被害・故障・感電・発火を防ぐために

- 断線や凹みなどの異常がみられた場合は使用を中止してください。
- 液漏れ・膨張などの異常がみられた場合は、火気から遠ざけて直ちに使用を中止してください。
- 使用中に発煙・異臭・異音・突然の動作停止・異常な発熱などの異常がみられた場合は、直ちに使用を中止してください。
- 分解や改造をしないでください。
- 落としたり、投げたりして過度な力や衝撃を加えないでください。
- 「製品仕様」記載の温度外で使用・保管・放置をしないでください。
- 濡れた手で使用しないでください。
- 濡れた場所や湿気・ホコリの多い場所、静電気が発生しやすい場所で使用・保管・放置をしないでください。
- 傾きのある所やぐらついた所などの不安定な場所で使用・保管・放置をしないでください。
- 直射日光のあたる場所や車中、火気の近くなど、高温の場所で使用・保管・放置をしないでください。
- 可燃物の付近に置かないでください。また、引火や爆発の可能性がある場所では使用しないでください。
- ポケット・鞆・布団の中など、熱がこもりやすい環境で使用・保管・放置をしないでください。
- ポケットや鞆の中など、本製品に圧力がかかる状態で使用・保管・放置をしないでください。
- 金属製品(コイン・鍵・アクセサリなど)と、一緒に持ち運んだり保管しないでください。
- 万が一液漏れが生じて液体が目や皮膚に付いた場合は、すぐきれいな水で洗い流し、直ちに病院を受診してください。
- 乳幼児の手に届く場所で使用・保管・放置をしないでください。

注意 「傷害を負うことや物的損害が発生する可能性が想定される内容」です。

人的被害・故障・感電・発火を防ぐために

- 動物やペットのそばで使用・保管・放置をしないでください。
- 本製品に破損・変形・水や異物が入った形跡がみられた場合は使用しないでください。
- 接続機器やケーブルに破損・変形・水や異物が入った形跡がみられた場合は使用しないでください。
- ポートへの挿し込みが緩い場合は使用しないでください。
- ケーブルの抜き挿しは根元を持って、向きを確認してから、無理な力を加えずまっすぐ確実におこなってください。
- 未使用時や充電終了後は、本製品から接続機器やケーブルを外してください。
- 本製品の充電には「別売品」に記載している電源(充電器)をお使いください。
- 風を目に直接当てないようにお使いください。
- 髪が羽根に巻き込まれないよう、首元(髪の毛の近く)で使用しないでください。
- ファンに指や髪の毛など細かい物が入らないようご注意ください。
- ファンの背面を保冷剤や冷感グッズで塞がないでください。
- 長時間、風を身体に当て続けると体調を崩すおそれがあります。
- ストラップを無理に引っ張るなどをして過度な力を加えないでください。
- ストラップを本体に巻き付けたまま使用しないでください。
- 皮膚に異常を感じたときはすぐに使用を止め、専門医にご相談ください。体質・体調によっては肌の赤み・かゆみ・かぶれ・低温やけどなどの原因となります。
- アルコール・シンナー・ベンジンなどの有機溶剤や、それらを含む薬品が付着しないようにしてください。
- 日傘クリップは本製品以外で使用しないでください。また、対応サイズの日傘にしっかりと装着してください。

製品説明

- 本製品はUSB Type-Cで充電できるジェットハンディファンです。
- ファン部分が非常に小型なので、携帯性に優れています。
- 付属の日傘クリップで日傘に固定でき、ハンズフリー使用が可能。

各部名称

ジェットハンディファン



- 電源 / 風量切替ボタン**
ファンの電源のオン・オフ、風量の切り替えができます。
- USB Type-C 入力ポート**
付属ケーブルで本製品の充電ができます。
- LED ランプ**
動作状態やバッテリー残量を確認できます。
- ストラップホール**
付属のハンドストラップを付けられます。

[前面] [背面]

日傘クリップ

- ホルダー**
ジェットハンディファンを取り付けます。

本製品への充電のしかた

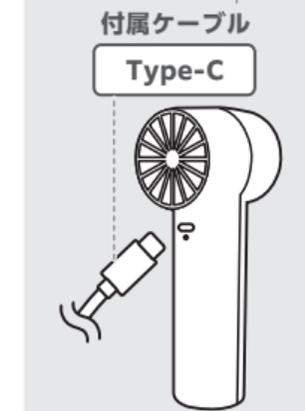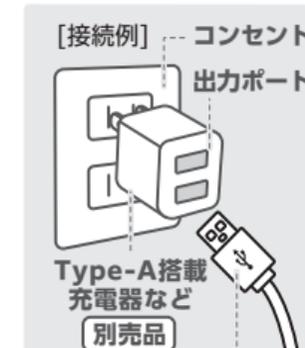


- ① Type-Aポート搭載の充電器に付属ケーブルを接続します。
- ② 本体背面のUSB Type-C入力ポートに付属ケーブルを接続します。
- ③ 充電を開始すると、LEDランプが赤色に点灯します。
- ④ LEDランプが青色に点灯すると充電は完了です。
*安全のため、充電完了後は充電器と付属ケーブルを外してください。

本体充電時のバッテリー残量は下記ページをお読みください

▼ LEDランプ(8ページ) ▼

使用方法

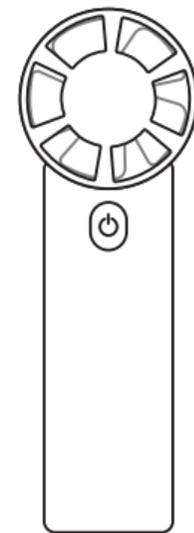

①電源/風量切替ボタンを2回短押しすると、ファンが回転します。(風量:弱)
(LEDランプが白色点灯)

②電源/風量切替ボタンを短押しすると、風量が切り替わります。
(「風量切り替え順」をご参照ください)

③電源/風量切替ボタンを「約3秒間長押し」してファンを停止します。
または風量切り替え順に沿って電源を停止します。(LEDランプが消灯)

風量切り替え順

▼電源 / 風量切替ボタンを短押しすると切り替わります。▼

弱 → 中 → 強 → 電源オフ

▼ 本体充電時のバッテリー残量は下記ページをお読みください ▼

▼ LED ランプ (8 ページ) ▼

LED ランプ

LEDランプは本製品の動作状態とバッテリー残量を表します。


動作中	充電中	充電完了
白色点灯	赤色点灯	青色点灯

*バッテリー残量が約5%以下になると白色点滅になります。

【保管方法】

長期保管する場合は、3か月に一度を目安にバッテリー残量を確認し、白色点滅または点灯しない場合は充電をしてください。

ハンドストラップの取り付け方

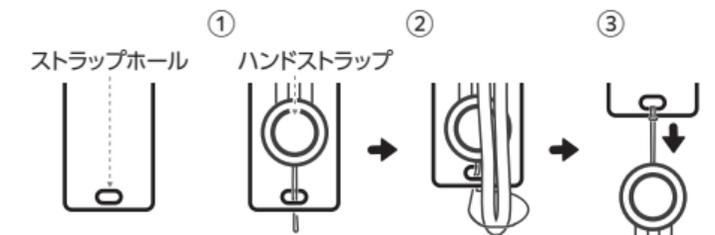

日傘クリップの取り付け方




日傘クリップご使用時は必ず付属のハンドストラップを取り付けてご使用ください。
(「ハンドストラップの取り付け方」をご参照ください。)

! 角度調整や取り付けの際は落下に注意してください



①本製品の電源がオフであることを確認してください。
②日傘クリップのホルダーに、ジェットハンディファンを下からスライドさせて、電源/風量切替ボタンの下の位置に固定します。(図1参照)
※無理な力で押し込まないでください。

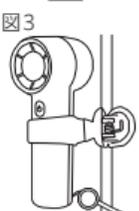

③ハンドストラップの輪の中に日傘の中棒を通してから、日傘クリップを日傘の中棒にしっかり挟んで固定してください。(図2・図3参照)



④ハンドストラップを手より上の位置にかけ、日傘の中棒と日傘クリップを手に持ちながら、本製品の角度を調整し、固定状態を確認します。(図4参照)

⑤固定後に電源をオンにして使用してください。

必ず守ってください

落下しないよう、固定中やご使用時はハンドストラップを日傘の中棒に通し、ハンドストラップが中棒から抜け落ちないように、手より上の位置にハンドストラップをかけて使用してください。

製品仕様

風量調節	3段階(弱、中、強)
ファン連続動作時間	満充電時:約1.5時間【風量「強」】～約9時間【風量「弱」】 *風量の強弱により変化します。
充電時間	空の状態から満充電まで約4時間 ※5V/2.4A(12W)の充電器を使用した場合。 *充電には付属ケーブルをご使用ください。
充電回数	約300回 *使用環境・使用条件により異なります。
定格入力	USB Type-C : 5V/1.5A
内蔵バッテリー	リチウムイオン電池 3.7V/2000mAh [7.4Wh]
動作環境温度	0～45℃
保護機能	過充電(電圧/電流)保護、 過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護
本体サイズ	約34(W)×42(D)×103(H)mm
重量	約75g(本体のみ)

FAQ. よくあるご質問

Q A ファンが動かない

- 本製品を使用する際は、電源 / 風量切替ボタンを2回短押ししてください。
- 電源 / 風量切替ボタンを2回短押ししても、白色LEDが点灯しない、白色LEDが点滅している場合は、充電残量が足りません。充電を行ってください。

Q A 充電ができない

- ケーブルやコネクタに損傷がないか確認してください。
- 他のケーブルやAC充電器での充電をお試しください。
- AC充電器の出力仕様を確認してください。
(本製品推奨は出力5V/1.5A以上となります。)
- 本製品の充電をパソコンのUSBポートやUSBハブで行うと正常に充電できない場合があります。
AC充電器で充電を行ってください。

Q A 使用時に本製品があたたかくなる

- 使用する際、あたたかみを帯びることがありますが異常ではありません。

Q A 飛行機に持ち込めますか

- バッテリーを搭載している製品の為、受託手荷物(預け入れ荷物)ではなく、手荷物として機内持ち込みをしてください。持ち込みの制限などの詳細は各航空会社ホームページなどでご確認ください。

解決しない場合はホームページ掲載のFAQをご参照ください。



保証サポート・製品についてのご質問など
https://www.owltech.co.jp/support_top
上記WEBサイト内よりお問い合わせください。
保証適用の際は購入履歴が必要となります。

廃棄する際の注意事項



本製品を廃棄する際は必ず、自治体のゴミや廃棄に関する案内をご確認いただき、自治体の指示に従ってください。

【免責事項】

- 万が一本製品の使用や故障により生じた損害、逸失利益または第三者からのいかなる請求についても、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、その一切の責任を負いません。
- 本書は万全を期して作成しておりますが、本書に掲載された内容によって生じた損害、逸失利益または第三者からのいかなる請求についても、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社ではその一切の責任を負いません。

保証書

保証期間 **ご購入日より6カ月**

- *この保証書は正常な使用状態で起きた故障について無償で修理、または交換を保証するものです。
- *取扱説明書に記載されている使用方法に沿わない場合や、自損、警告・注意事項に反した使用方法による故障は保証対象外です。
- *付属品は初期不良のみ保証対象です。
- *本製品の故障や使用による機器破損やデータの変化消失などの直接損害・二次的な損害(データ作成費・期待利益の喪失など)に関して、弊社は一切その責任を負いません。
- *本製品に関する不明な点や保証期間中に故障が発生した場合、販売店捺印のある本書がそれに代わるレシートを準備いただき、販売店または弊社WEBサイト内メールフォームよりサポートセンターへお問い合わせください。
- *本製品の保証書は、ご購入時またはご購入後、必ず大切に保管してください。
- *本製品の保証書は、ご購入時またはご購入後、必ず大切に保管してください。
- *個人売買やオークションなどによる転売された場合は保証対応いたしかねます。

保証書無効

お買い上げ日: 年 月 日

販売店印・レシート添付欄

*弊社が運営するWEBショップにてお買い上げいただいた場合は、販売店印・レシートはございません。
ご注文いただいた際の注文番号にて対応いたします。

無断使用・複写・転載禁止

株式会社オウルテック

〒243-0422 神奈川県海老名市新田5-24-1

webサイト <https://www.owltech.co.jp>

web内メールフォームよりお問い合わせください。

保証適用の際は購入履歴が必要となります。

☎046-236-3522 平日10時～12時/13時～18時