

ポータブルファン -モバイルバッテリー機能付き-

取扱説明書（保証書付）

キケン！
水ぬれ充電あぶない！
電池への衝撃

Thank you

この度はご購入いただき
誠にありがとうございます。
「皆様の毎日がより豊かで快適に」
なりますよう心を込めて創りました。

すてきなデジタルライフを



SNS公式アカウント

ご使用の前に（必ずお読みください）

■使用前に機器内のデータなどをバックアップしてください。
本製品を使用しての登録データの消失や通話などの不具合に関する保証は
一切いたしません。

■本製品は出荷時に満充電されていません。
初回使用時は満充電にしてからご使用ください。

■ご使用の前に「安全上の注意事項」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

■全ての機器での動作を保証するものではありません。
ご使用になる機種が対応機種がご確認ください。

■本製品を本来の使用目的以外では使用しないでください。

■画像やイラストはイメージです。実際の製品と異なる場合があります。

■製品やパッケージ、取扱説明書は改良のため予告なく変更する場合があります。
最新の情報は弊社ホームページをご参照ください。

■保証規定などは、本書または弊社ホームページをご参照ください。

■記載の名称・商品名は一般に各社の商標または登録商標です。

はじめに

このたびは弊社製品をご購入いただき誠にありがとうございます。
本製品を正しくお使いいただくために本書を必ずお読みください。
本書には保証書が含まれております。
ご購入された製品・購入日が特定できるレシートなどとともに大切に保管してください。

内容物

下記内容物がすべて揃っているかご確認ください。

- **ポータブルファン（本製品）** : 1 個
- **USB Type-A—USB Type-C ケーブル** : 1 本
- **ショルダー / ネックストラップ** : 1 本
- **取扱説明書（保証書付）** : 1 枚

※「USB Type-A」「USB Type-C」表記は一部「Type-A」「Type-C」としています。

別売品

ご使用にあたり別途ご準備ください。

- **AC充電器** **Type-A** 5V/2A以上の出力を推奨します。
- **USBケーブル** **Type-C** (モバイルバッテリーとして使用する場合)
片側がUSB Type-Aコネクタの接続機器に適合するケーブルを
ご用意ください。本製品の付属ケーブルもお使いいただけます。

安全上の注意事項（必ずお守りください）

警告 「死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」
です。

人的被害・故障・感電・発火を防ぐために

- 使用中に発煙・異臭・異音・突然の動作停止・異常な発熱などの異常がみられた場合は、
直ちに使用を中止してください。
- 液漏れ・膨張などの異常がみられた場合は、火気から遠ざけて直ちに使用を中止して
ください。
- 分解・改造をしないでください。
- 落としたり、投げたりして過度な力や衝撃を加えないでください。
- 「製品仕様」記載の温度外で使用・保管・放置をしないでください。
- 濡れた手で使用しないでください。
- 濡れた場所、湿気・ホコリの多い場所、静電気が発生しやすい場所で使用・保管・放置を
しないでください。
- 直射日光のあたる場所、車中、火気の近くなど、高温の場所で使用・保管・放置をしない
でください。
- 可燃物の付近に置かないでください。また、引火や爆発の可能性がある場所では
使用しないでください。
- ポケット、鞆、布団の中など、熱がこもりやすい環境で使用・保管・放置をしないで
ください。
- ポケット、鞆の中など、本製品に圧力がかかる状態で使用・保管・放置をしないでください。
- 金属製品（コイン・鍵・アクセサリなど）と一緒に持ち運んだり保管しないでください。
- 万が一液漏れが生じて液体が目や皮膚に付いた場合は、直ちにきれいな水で洗い流し、
できるだけ早く医師の診断を受けてください。
- 本製品を首にかけた状態で、自動車・エレベーターの乗り降りや自動ドアを通るなど、
本製品が挟まる可能性がある場所での使用には十分ご注意ください。
- 乳幼児の手に届く場所で使用・保管・放置をしないでください。

安全上の注意事項（必ずお守りください）

注意 「傷害を負うことや物的損害が発生する可能性が
想定される内容」です。

人的被害・故障・感電・発火を防ぐために



- ファンカバーを外したまま使用しないでください。また、誤作動防止のためファンカバーを
取り外す前に、必ずファンユニットからモバイルバッテリーを外してください。
- 動物・ペットのそばで使用・保管・放置をしないでください。
- 本製品に破損・変形・水や異物が入った形跡がみられた場合は使用しないでください。
- 接続機器やケーブルに破損・変形・水や異物が入った形跡がみられた場合は使用しないで
ください。
- 本製品に汚れやホコリが付いた場合は、乾いた布でよく拭き取ってください。
- 接続機器やケーブルに汚れやホコリが付いている場合は、本製品で使用しないでください。
- 本製品を揺らすなどをして電源がオン、オフする場合は使用しないでください。
- 本製品の充電には「別売品」に記載している電源（充電器）をお使いください。
- ケーブルの挿し込みが緩い場合は使用しないでください。
- ケーブルの抜き挿しは、根元を持って向きを確認してから、無理な力を加えずまっすぐ
確実におこなってください。
- 未使用時や充電終了後は、本製品から接続機器やケーブルを外してください。
- ポート同士をケーブルで接続しないでください。
- 髪の毛を乾かす用途で使用しないでください。髪の毛が巻き込まれるおそれがあります。
- ストラップなどを無理に引っ張ったり、落とし、投げたりして過度な力や衝撃を
加えないでください。

製品説明

- 本製品はモバイルバッテリー機能を搭載したポータブルファンです。
- 風量を5段階で変更でき、断続的に動作するおやすみモードを搭載しています。

各部名称

ファンユニット
※ファンユニット単体では動作しません。
モバイルバッテリーに接続して使用して
ください。

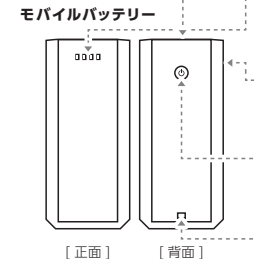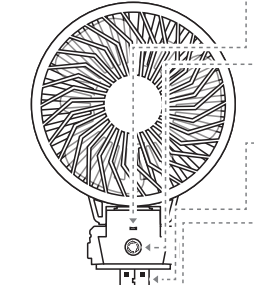

- LEDランプ**
モード/風量を表示します。
おやすみモード:動作中に点滅(約5秒間隔)します。
5段階(微弱~強):動作中に点灯します。
- 電源 / 風量切替ボタン**
2回短押し :ファンが回転します。(おやすみモード)
1回短押し :動作中に風量を切り替えます。
約3秒間長押し:ファンが止まります。
- USB Type-A コネクタ**
モバイルバッテリーと接続します。
- USB Type-A 出力ポート**
ファンユニットと接続します。
ファンユニットを外すとモバイルバッテリー
として使用できます。
- LEDランプ**
バッテリー残量を表示します。
- USB Type-C 入力ポート**
モバイルバッテリーの充電ができます。
- LEDランプ表示ボタン**
押すとLEDランプが点灯、または点滅します。
- ストラップホール**
付属のストラップを付けられます。

充電方法

- [接続例]
- コンセント 出力ポート
- 充電器 別売品
- USB ケーブル
- USB Type-A to USB Type-C
- ① 充電器と、モバイルバッテリー左側のUSB Type-C
入力ポートをUSBケーブルで接続します。
- ② 充電器をコンセントに挿します。
- ③ 充電を開始すると、LEDランプが現在の
バッテリー残量を点滅表示します。
- ④ LEDランプが4つ点灯すると充電は完了です。
※安全のため、充電完了後はAC充電器とUSBケーブルを
外してください。
- 操作方法の説明は下記ページをお読みください
▼ LEDランプ(10ページ) ▼
- [モバイルバッテリー正面]

ストラップの付け方

- ストラップホール
- ① ストラップ
- ②
- ③

