




キケン！  
水ぬれ充電



あぶない！  
電池への衝撃

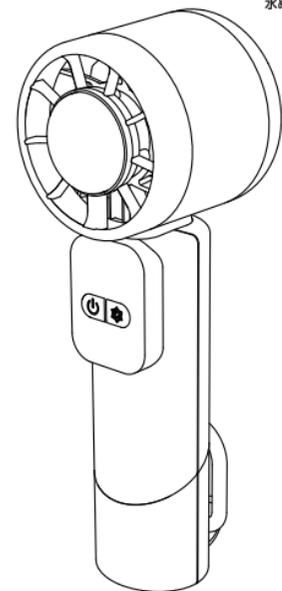

## 冷却プレート付き ジェットハンディファン

取扱説明書（保証書付）

### はじめに

このたびは弊社製品をご購入いただき誠にありがとうございます。本製品を正しくお使いいただくために本書を必ずお読みください。本書には保証書が含まれております。ご購入された製品・購入日が特定できるレシートなどとともに大切に保管してください。

### 内容物

下記内容物がすべて揃っているかご確認ください。

● **ジェットハンディファン(本製品)** . . . . . ×1

● **付属ケーブル** . . . . . ×1  
(USB Type-A—USB Type-Cケーブル 約30cm)

● **取扱説明書(保証書付)** . . . . . ×1

\* [USB Type-A] [USB Type-C]表記は一部「Type-A」[Type-C]としています。

### 別売品

ご購入にあたり別途ご準備ください。

● **充電器(AC充電器やモバイルバッテリー)**

■ Type-A	定格出力5V/1A以上のAC充電器やモバイルバッテリー
■ Type-C	*Type-Cの充電器の場合は、別途USB Type-C to Cケーブルをご準備ください。

### ご使用の前に（必ずお読みください）

■ 冷却プレートのシールとディスプレイの保護シールを剥がしてからお使いください。

■ 飛行機内への持ち込みは事前に各航空会社ホームページなどでご確認ください。

■ 本製品は出荷時に満充電されていません。

初回使用時は満充電にしてからお使いください。

■ 汚れや汗などが付着したままにすると、劣化を早める原因となります。清潔な状態でお使いください。

■ ご使用の前に「安全上の注意事項」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

■ 全ての機器での動作を保証するものではありません。

■ 本製品を本来の使用目的以外では使用しないでください。

■ 画像やイラストはイメージです。実際の製品と異なる場合があります。

■ 製品やパッケージ・取扱説明書は改良のため予告なく変更する場合があります。最新の情報は弊社ホームページをご参照ください。

■ 保証規定などは、本書または弊社ホームページをご参照ください。

■ 記載の名称・商品名は一般に各社の商標または登録商標です。

### 安全上の注意事項（必ずお読みください）

**警告** 「死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」です。

人的被害・故障・感電・発火を防ぐために

■ 断線や凹みなどの異常がみられた場合は使用を中止してください。

■ 液漏れ・膨張などの異常がみられた場合は、火気から遠ざけて直ちに使用を中止してください。

■ 使用中に発煙・異臭・異音・突然の動作停止・異常な発熱などの異常がみられた場合は、直ちに使用を中止してください。

■ 分解や改造をしないでください。

■ 落としたり、投げたりして過度な力や衝撃を加えないでください。

■ 「製品仕様」記載の温度外で使用・保管・放置をしないでください。

■ 濡れた手で使用しないでください。

■ 濡れた場所や湿気・ホコリの多い場所、静電気が発生しやすい場所で使用・保管・放置をしないでください。

■ 傾きのある所やぐらついた所などの不安定な場所で使用・保管・放置をしないでください。

■ 直射日光のあたる場所や車中、火気の近くなど、高温の場所で使用・保管・放置をしないでください。

■ 可燃物の付近に置かないでください。また、引火や爆発の可能性がある場所では使用しないでください。

■ ポケット・鞆・布団の中など、熱がこもりやすい環境で使用・保管・放置をしないでください。

■ ポケットや鞆の中など、本製品に圧力がかかる状態で使用・保管・放置をしないでください。

■ 金属製品(コイン・鍵・アクセサリーなど)と、一緒に持ち運んだり保管しないでください。

■ 万が一液漏れが生じて液体が目や皮膚に付いた場合は、すぐきれいな水で洗い流し、直ちに病院を受診してください。

■ 乳幼児の手に届く場所で使用・保管・放置をしないでください。

**注意** 「傷害を負うことや物的損害が発生する可能性が想定される内容」です。

人的被害・故障・感電・発火を防ぐために

■ 動物やペットのそばで使用・保管・放置をしないでください。

■ 本製品に破損・変形・水や異物が入った形跡がみられた場合は使用しないでください。

■ 接続機器やケーブルに破損・変形・水や異物が入った形跡がみられた場合は使用しないでください。

■ ポートへの押し込みが緩い場合は使用しないでください。

■ ケーブルの抜き押しは根元を持って、向きを確認してから、無理な力を加えずまっすぐ確実におこなってください。

■ 未使用時や充電終了後は、本製品から接続機器やケーブルを外してください。

■ 本製品の充電には「別売品」に記載している電源(充電器)をお使いください。

■ 風を目に直接当てないようにお使いください。

■ 髪が羽根に巻き込まれないよう、首元(髪の毛の近く)で使用しないでください。

■ ファンに指や髪の毛など細い物が入らないようご注意ください。

■ ファンの背面を保冷剤や冷感グッズで塞がないでください。

■ 長時間、冷却プレートを直接肌に当て続けしないでください。健康被害を及ぼす可能性があります。

■ 冷却プレートの結露が他の機器に付着しないようご注意ください。

■ カラビナを無理に引っ張るなどをして過度な力を加えないでください。

■ 皮膚に異常を感じたときはすぐに使用を止め、専門医にご相談ください。体質・体調によっては肌の赤み・かゆみ・かぶれ・低温やけどなどの原因となります。

■ アルコール・シンナー・ベンジンなどの有機溶剤や、それらを含む薬品が付着しないようにしてください。

### 製品説明

■ 本製品はUSB Type-Cで充電できるジェットハンディファンです。

■ 直接首や手を冷やせる冷却プレートが付いています。

■ カラビナ付きなので、持ち運びや吊り下げが簡単にできます。

### 各部名称

ジェットハンディファン

--- **冷却プレート(ペルチェ)**  
ファン作動中にオンにすると素早く冷え、触れた部分がひんやりと感じられます。

--- **ディスプレイ**  
バッテリー残量と風量の確認ができ、各種アイコンを表示します。

--- **左ボタン**  
風量を上げられます。  
ファンの電源のオン・オフや  
バッテリー残量を確認できます。


--- **右ボタン**  
風量を下げられます。  
ペルチェ冷却機能のオン・オフができます。

--- **USB Type-C 入力ポート**  
付属ケーブルで本製品の充電ができます。


--- **カラビナ**  
持ち運びや吊り下げができます。

--- **滑り止めゴム**  
使用時の安定性を高め、滑りにくくします。

### 本製品への充電のしかた

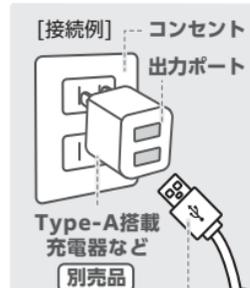

【接続例】 コンセント  
出力ポート  
Type-A搭載  
充電器など  
別売品

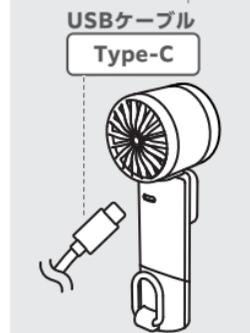

USBケーブル  
Type-C

① Type-Aポート搭載の充電器に付属ケーブルを接続します。

② 本体背面のUSB Type-C入力ポートに付属ケーブルを接続します。

③ 充電を開始すると、ディスプレイのバッテリーアイコンが緑色に点滅します。

④ バッテリーアイコンが緑色に点灯すると充電は完了です。  
\*安全のため、充電完了後は充電器と付属ケーブルを外してください。

本体充電時のバッテリー残量は  
下記ページをお読みください  
▼ ディスプレイ(9ページ) ▼

