

モバイルバッテリー -10000mAh-

取扱説明書(保証書付)

はじめに

このたびは弊社製品をご購入いただき誠にありがとうございます。
本製品を正しくお使いいただくために本書を必ずお読みください。
本書には保証書が含まれております。
ご購入された製品・購入日が特定できるレシートなどとともに大切に保管してください。

内容物

下記内容物がすべて揃っているかご確認ください。

- モバイルバッテリー(本製品) ······ ×1
- USB Type-C - USB Type-Cケーブル ··· ×1
- 取扱説明書(保証書付) ······ ×1

*「USB Type-A」「USB Type-C」表記は一部「Type-A」「Type-C」としています。

別売品

ご使用にあたり別途ご準備ください。

- AC充電器
5V/3A以上出力のAC充電器をご用意ください。(PD18W以上推奨)
- USBケーブル
本製品の付属ケーブルをご使用いただくか、接続機器に適合するケーブルをご用意ください。

ご使用の前に(必ずお読みください)

■飛行機内への持ち込みは事前に各航空会社ホームページなどでご確認ください。

■使用前に機器のデータなどをバックアップしてください。接続機器や周辺機器の使用環境や接続方法などにより、予期しないデータの変化・消失が生じる可能性があります。

■本製品は出荷時に満充電されていません。初回使用時は満充電にしてからお使いください。

■汚れや汗などが付着したままになると、劣化を早める原因となります。清潔な状態でお使いください。

■ご使用の前に「安全上の注意事項」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

■ご使用になる機器が本製品の対応機器であるかをご確認ください。

■全ての機器での動作を保証するものではありません。

■本製品を本来の使用目的以外では使用しないでください。

■画像やイラストはイメージです。実際の製品と異なる場合があります。

■製品やパッケージ・取扱説明書は改良のため予告なく変更する場合があります。最新の情報は弊社ホームページをご参照ください。

■保証規定などは、本書または弊社ホームページをご参照ください。

■記載の名称・商品名は一般に各社の商標または登録商標です。

安全上の注意事項(必ずお守りください)



「死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」です。

人的被害・故障・感電・発火を防ぐために

■断線や凹みなどの異常がみられた場合は使用を中止してください。

■液漏れ・膨張などの異常がみられた場合は、火気から遠ざけて直ちに使用を中止してください。

■使用中に発煙・異臭・異音・突然の動作停止・異常な発熱などの異常がみられた場合は、直ちに使用を中止してください。

■分解や改造をしないでください。

■落としたり、投げたりして過度な力や衝撃を加えないでください。

■「製品仕様」記載の温度外で使用・保管・放置をしないでください。

■濡れた手で使用しないでください。

■濡れた場所や湿気・ホコリの多い場所、静電気が発生やすい場所で使用・保管・放置をしないでください。

■傾きのある所やぐらついた所などの不安定な場所で使用・保管・放置をしないでください。

■直射日光のある場所や車中、火気の近くなど、高温の場所で使用・保管・放置をしないでください。

■可燃物の付近に置かないでください。また、引火や爆発の可能性がある場所では使用しないでください。

■ポケット・鞄・布団の中など、熱がこもりやすい環境で使用・保管・放置をしないでください。

■ポケットや鞄の中など、本製品に圧力がかかる状態で使用・保管・放置をしないでください。

■金属製品(コイン・鍵・アクセサリーなど)と一緒に持ち運んだり保管しないでください。

■万が一液漏れが生じて液体が目や皮膚に付いた場合は、すぐきれいな水で洗い流し、直ちに病院を受診してください。

■本製品の充電時に、誤って出力ポートにAC充電器などを接続しないでください。

■本製品のポート同士をケーブルで接続しないでください。

■乳幼児の手に届く場所で使用・保管・放置をしないでください。



「傷害を負うことや物的損害が発生する可能性が想定される内容」です。

人的被害・故障・感電・発火を防ぐために

■動物やペットのそばで使用・保管・放置をしないでください。

■本製品に破損・変形・水や異物が入った形跡がみられた場合は使用しないでください。

■接続機器やケーブルに破損・変形・水や異物が入った形跡がみられた場合は使用しないでください。

■ポートへの挿し込みが緩い場合は使用しないでください。

■ケーブルの抜き挿しは根元を持って、向きを確認してから、無理な力を加えずまっすぐ確実におこなってください。

■未使用時や充電終了後は、本製品から接続機器やケーブルを外してください。

■本製品の充電には「別売品」に記載している電源(充電器)をお使いください。

■皮膚に異常を感じたときはすぐに使用を止め、専門医にご相談ください。体質・体調によっては肌の赤み・かゆみ・かぶれ・低温やけどなどの原因となります。

■アルコール・シンナー・ベンジンなどの有機溶剤や、それらを含む薬品が付着しないようにしてください。

製品説明

■本製品は、スマートフォンなどを3台同時に充電できるモバイルバッテリーです。

■容量10000mAhで、充電回数と携帯性のバランスが取れたタイプです。出力容量の詳細は、(P9.製品仕様)の定格出力容量を参照ください。

■USB Type-A出力ポートでイヤホンなど充電電流の少ない機器を充電できる低電流モードを搭載しています。
※Type-Cポートは低電流モードに関係なく低電流の機器を充電できます。

■パススルー充電に対応しているため、本製品を充電しながらスマートフォンなどの充電も同時に行えます。

対応機器*

- タブレット
- スマートフォン
- Wi-Fiルーター
- 加熱式たばこ
- オーディオプレーヤー
- その他USB充電機器

*電熱ベストおよび空調作業服へのご使用は推奨しておりません。動作保証もいたしかねます。

各部名称

USB Type-C入出力ポート
本製品への充電や、接続機器への充電ができます。

USB Type-A出力ポート
接続機器への充電ができます。


電源ボタン
1回短押し: 電源がオンになります。
2回短押し: 電源がオフになります。
5秒以上長押し: 低電流モード(約2時間)で動作します。2回短押しで解除します。

デジタル残量表示
バッテリー残量と充電状況を表示します。
詳細は(P8.デジタル残量表示)をご参照ください。

充電方法

本製品への充電のしかた


[接続例] Type-C - Type-Cケーブル



- ①本製品のType-CポートとAC充電器を付属ケーブルで接続します。
 - ②AC充電器をコンセントに挿します。
 - ③充電を開始すると、デジタル残量表示が現在のバッテリー残量を表示します。
 - ④表示が100%になると充電が完了です。表示内容の詳細は<P7.デジタル残量表示>をご参照ください。
- ※安全のため、充電完了後はAC充電器とUSBケーブルを外してください。

接続機器への充電のしかた

[接続例] Type-C - Type-Cケーブル




- ①接続機器と本製品をUSBケーブルで接続します。
 - ②残量表示が点灯していると、正常に充電をしています。
 - ③接続機器または本製品からUSBケーブルを抜くと充電は終了します。
- ※安全のため、充電完了後は接続機器とUSBケーブルを外してください。

パススルー充電

接続機器を充電しながら、本製品の充電も同時に起こります。

[接続例] Type-C - Type-Cケーブル

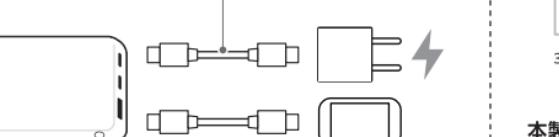


- ①本製品のType-C入出力ポートとAC充電器を別売品の充電ケーブル、もしくは付属のUSBケーブルで接続します。
 - ②スマートフォンやタブレットなどの接続機器と本製品を別売品の充電ケーブル、もしくは付属のUSBケーブルで接続します。
 - ③AC充電器をコンセントに挿します。デジタル残量表示はモバイルバッテリーの充電表示が優先されます。
- ※安全のため、充電完了後は接続機器とAC充電器とUSBケーブルを外してください。

低電流モード

イヤホンなど充電電流の少ない機器を充電するための機能です。

[接続例] Type-C - Type-Cケーブル




- ①電源ボタンを約5秒長押しすると低電流モードになります。
 - ②デジタル残量表示の1桁目が一定の間隔で0を描くようにLEDアニメーション表示をすることを確認し、充電を行ってください。
 - ③低電流モードは約2時間で自動的にオフします。途中でオフにしたい場合は電源ボタンを2回短押してください。
- ※安全のため、充電完了後は接続機器とAC充電器とUSBケーブルを外してください。

デジタル残量表示


本製品のバッテリー残量が表示されます。

※0~100%表示(白点灯)

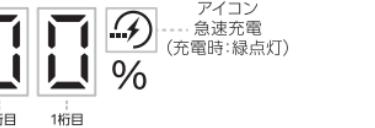

本製品への充電時

バッテリー残量を表示し、1桁目が点滅します。



接続機器への充電時

バッテリー残量を点灯し続けます。



低電流モード時

現在のバッテリー残量から1桁目の外周が一定の間隔で時計回りに光が回転するようなアニメーション表示になります。



製品仕様

内蔵バッテリー リチウムイオン電池 3.85V 10000mAh[38.5Wh]

定格入力 [Type-C1/Type-C2]5V/3A,9V/2A,12V/1.5A[PD18W]

[Type-C1/Type-C2]5V/3A,9V/2.22A,12V/1.67A[PD20W]

PPS 5-5.9V/3A,5-11V/2A

[Type-A]5V/3A,9V/2A,12V/1.5A[18W]

合計最大出力:5V/3A[15W]

定格出力容量 5V/6800mAh,9V/3700mAh,12V/2700mAh

約300回※機器および使用条件によります

空の状態から満充電まで約3時間(PD18W充電時)

過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護、温度保護

[充電時]0~35℃[放電時]-10~35℃

約70(W)×16.2(D)×115(H)mm

約186g

PSEマーク 安心・安全のPSE適合製品です

【保管方法】

長期保管する場合は、3ヵ月に一度を目安に80%程度の充電をしてください。バッテリー残量が0%で長期保管すると、バッテリーが劣化し、充電が行えない場合があります。

電池のリサイクルについてのお願い



Li-ion 20

本製品はリチウムイオン二次電池を使用しています。
本製品を廃棄する際は、テープなどで端子を絶縁してから、リサイクル協力店に設置された「小型充電式電池リサイクルBOX」にお廻しください。または治体のごみ処理マニュアルに沿って廃棄してください。
絶対に一般ごみとして廃棄しないでください。ショートや発火、発煙などの事故の原因になります。

【免責事項】

■万が一本製品の使用や故障により生じた損害、逸失利益または第三者からのいかなる請求についても、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、その一切の責任を負いません。

■本書は万全を期して作成しておりますが、本書に掲載された内容によって生じた損害、逸失利益または第三者からのいかなる請求についても、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社ではその一切の責任を負いません。

保証サポート・製品についてのご質問など
https://www.owltech.co.jp/support_top
上記WEBサイト内よりお問い合わせください。
保証適用の際は購入履歴が必要となります。

- 9 -

FAQ. よくあるご質問

① 充電ができない

- 電源ボタンを押してバッテリー残量を確認してください。残量不足のときは、本体を充電してください。
- 接続機器を接続しても充電を開始しないときは、電源ボタンを押してください。
- ケーブルやコネクタに損傷がないか確認してください。
- 他のケーブルへの交換をお試しください。
- 接続機器が反応しない場合は、ケーブルを数回抜き挿して充電をお試しください。
- 接続機器でOSアップデートを行い、充電できるかお試しください。

② 充電が開始しない

- 充電する機器の種類によっては、充電開始まで1分ほど時間がかかる場合があります。

③ 充電が途切れる

- 接続機器にケーブルがしっかりと挿し込まれているか確認してください。

④ 飛行機に持ち込めますか

- 受託手荷物(預け入れ荷物)ではなく、手荷物として機内持ち込みをしてください。持ち込みの制限などの詳細は各航空会社ホームページなどでご確認ください。

※機内荷物棚へ収納しないでください。
※機内で充電する際は、常に状態が確認できる場所で行ってください。

解決しない場合はホームページ掲載のFAQをご参考ください。

保証書

保証期間

ご購入日より **1年間**

お買い上げ日:

年 月 日

販売店印: 保証書無効
※弊社が本製品を販売する場合、販売店印が記載されている場合は、販売店にて修理をお受けください。
ご注文いただいた際の注文番号にて対応いたします。

※この保証書は正常な使用状態で起きた故障について無償で修理、または交換を保証するものです。

※取扱説明書に記載されている使用方法に沿わない場合や、自損・警告・注意事項に反した使用方法による故障は保証対象外です。

※USBケーブルは初期不良のみ保証対象です。

※本製品の故障や使用による機器破損やデータの変化消失などの直接損害、二次的な損害(データ作成費・期待利益の喪失など)に関して、弊社は一切その責任を負いません。

※本製品に関するご不明な点や保証期間内に故障が発生した場合は、販売店捺印のある本書かそれに代わるレシートを準備いただき、販売店または弊社WEBサイト内メールフォームよりサポートセンターへお問い合わせください。ご購入履歴が確認できない場合は保証対象外となります。

(WEBサイト:https://www.owltech.co.jp/support_top)

※本製品の保証は、日本国内の使用に限ります。

※個人買賣、オークション、中古販売および譲渡などにより本製品を入手した場合は保証対応いたしかねます。

株式会社オウルテック
〒243-0422 神奈川県海老名市中新田5-24-1

webサイト:<https://www.owltech.co.jp>

web内のメールフォームよりお問い合わせください。
保証適用の際は購入履歴が必要となります。

☎ 046-236-3522 平日10時~12時/13時~18時

F-T250005-PKG01-01

無断使用・複写・転載禁止