


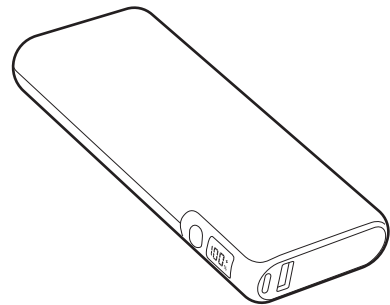

MAX 65W
モバイルバッテリー
-20000mAh-

取扱説明書 (保証書付)

はじめに

このたびは弊社製品をご購入いただき誠にありがとうございます。
本製品を正しくお使いいただくために本書を必ずお読みください。
本書には保証書が含まれております。
ご購入された製品・購入日が特定できるレシートなどとともに大切に保管してください。

内容物

下記内容物がすべて揃っているかご確認ください。

- モバイルバッテリー(本製品) ×1
- 付属ケーブル
Type-C -Type-C(約30cm/最大3A充電対応)×1
- 取扱説明書(保証書付) ×1

※「USB Type-A」「USB Type-C」表記は一部「Type-A」「Type-C」としています。

別売品

ご使用にあたり別途ご準備ください。

- **AC充電器**
5V3A以上のUSB Type-Cポート付AC充電器をご用意ください。PD充電を行う場合は、PD対応AC充電器をご用意ください。
- **充電用ケーブル**
接続機器に適合する充電用ケーブルをご用意ください。本製品の付属ケーブルもお使いいただけます。

ご使用の前に(必ずお読みください)

■使用前に機器のデータなどをバックアップしてください。接続機器や周辺機器の使用環境や接続方法などにより、予期しないデータの変化・消失が生じる可能性があります。

■本製品は出荷時に満充電されていません。初回使用時は満充電にしてからお使いください。

■汚れや汗などが付着したままにすると、劣化を早める原因となります。清潔な状態でお使いください。

■ご使用の前に「安全上の注意事項」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

■ご使用になる機器が本製品の対応機器であるかをご確認ください。

■全ての機器での動作を保証するものではありません。

■本製品を本来の使用目的以外では使用しないでください。

■画像やイラストはイメージです。実際の製品と異なる場合があります。

■製品やパッケージ・取扱説明書は改良のため予告なく変更する場合があります。最新の情報は弊社ホームページをご参照ください。

■保証規定などは、本書または弊社ホームページをご参照ください。

■記載の名称・商品名は一般に各社の商標または登録商標です。

安全上の注意事項(必ずお守りください)

警告 「人が死亡するまたは重傷を負うなどの可能性が想定される内容」を示しています。

人的被害・故障・感電・発火を防ぐために

■断線や凹みなどの異常がみられた場合は使用を中止してください。

■液漏れ・膨張などの異常がみられた場合は、火気から遠ざけて直ちに使用を中止してください。

■使用中に発煙・異臭・異音・突然の動作停止・異常な発熱などの異常がみられた場合は、直ちに使用を中止してください。

■分解や改造をしないでください。

■落としたり、投げたりして過度な力や衝撃を加えないでください。

■「製品仕様」記載の温度外で使用・保管・放置をしないでください。

■濡れた手で使用しないでください。

■濡れた場所や湿気・ホコリの多い場所、静電気が発生しやすい場所で使用・保管・放置をしないでください。

■傾きのある所やぐらついた所などの不安定な場所で使用・保管・放置をしないでください。

■直射日光のあたる場所や車中、火気の近くなど、高温の場所で使用・保管・放置をしないでください。

■可燃物の付近に置かないでください。また、引火や爆発の可能性のある場所では使用しないでください。

■ポケット・鞆・布団の中など、熱がこもりやすい環境で使用・保管・放置をしないでください。

■ポケットや鞆の中など、本製品に圧力がかかる状態で使用・保管・放置をしないでください。

■金属製品(コイン・鍵・アクセサリなど)と、一緒に持ち運んだり保管しないでください。

■万が一液漏れが生じて液体が目や皮膚に付いた場合は、すぐきれいな水で洗い流し、直ちに病院を受診してください。

■本製品の充電時に、誤って出力ポートにAC充電器などを接続しないでください。

■本製品のポート同士をケーブルで接続しないでください。

■乳幼児の手に届く場所で使用・保管・放置をしないでください。

注意 「人が傷害を負う可能性や物的損害が発生する可能性が想定される内容」を示しています。

人的被害・故障・感電・発火を防ぐために

■動物やペットのそばで使用・保管・放置をしないでください。

■本製品に破損・変形・水や異物が入った形跡がみられた場合は使用しないでください。

■接続機器やケーブルに破損・変形・水や異物が入った形跡がみられた場合は使用しないでください。

■ポートへの挿し込みが緩い場合は使用しないでください。

■ケーブルの抜き挿しは根元を持って、向きを確認してから、無理な力を加えずまっすぐ確実にこなしてください。

■未使用時や充電終了後は、本製品から接続機器やケーブルを外してください。

■本製品の充電には「別売品」に記載している電源(充電器)をお使いください。

■皮膚に異常を感じたときはすぐに使用を止め、専門医にご相談ください。体質・体調によっては肌の赤み・かゆみ・かぶれ・低温やけどなどの原因となります。

■アルコール・シンナー・ベンジンなどの有機溶剤や、それらを含む薬品が付着しないようにしてください。

製品説明

■本製品は、スマートフォンなどを3台同時に充電できるモバイルバッテリーです。

■本製品は、PD充電に対応したAC充電器、ケーブル、スマートフォンを接続することで、通常のUSB充電よりも短い時間で充電ができます。

■USB Type-A出力ポートでイヤホンなど充電電流の少ない機器を充電できる低電流モードを搭載しています。

※Type-Cポートは低電流モードに関係なく低電流の機器を充電できます。

■パススルー充電に対応しているため、本製品を充電しながらスマートフォンなどの充電も同時に行えます。

■20000mAhと大容量なので、旅行など充電回数が多い場面で活躍します。出力容量の詳細は、〈P13.製品仕様〉の定格出力容量を参照ください。

対応機器※

- タブレット
- スマートフォン
- 加熱式たばこ
- PD対応ノートPC
- Wi-Fiルーター
- オーディオプレーヤー
- ワイヤレスイヤホン
- その他USB充電機器など

※全ての機器での動作を保証するものではありません。

※電熱ベストや空調作業服で使用する場合は、低電流モードでご使用ください。

各部名称

USB Type-C出力ポート
接続機器への充電ができます。

USB Type-A出力ポート
接続機器への充電ができます。

デジタル残量表示
バッテリー残量と充電状況を表示します。

電源ボタン
1回短押し
電源がオンになります。

2回短押し
電源がオフになります。


長押し
⚡マークが点滅し
低電流モードが起動します。

USB Type-C入出力ポート
本製品への充電や、接続機器への充電ができます。


デジタル残量表示

各充電方法については〈P9～12.充電方法〉をご参照ください。

デジタル残量：表示部分
バッテリー残量、アイコンが表示されます。

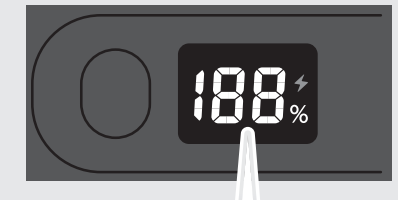

【デジタル残量表示】各部名称

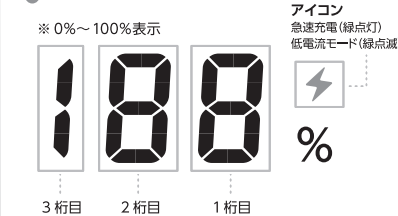


アイコン
急速充電(緑点灯)
低電流モード(緑点滅)

1. 本製品への充電時

数字部分と%とアイコンが全て点灯してから、バッテリー残量の表示を開始します。充電中は1桁目の数字が点滅します。

[表示例]

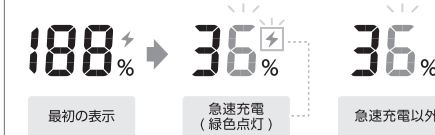

2. 接続機器への充電時


数字部分が本製品のバッテリー残量を点灯し続けます。

[表示例]



充電方法


● 本製品への充電のしかた

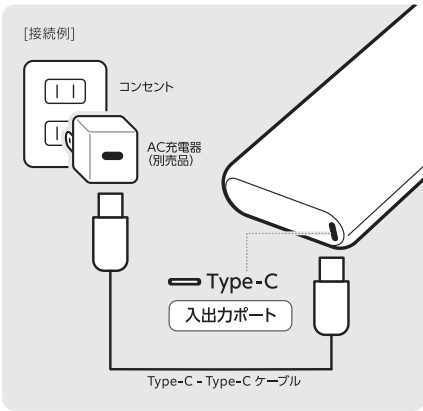

1. 本製品の**Type-C**入出力ポートとAC充電器を付属ケーブルで接続します。
2. AC充電器をコンセントに挿します。
3. 充電を開始すると、デジタル残量表示が現在のバッテリー残量を表示します。
4. 100%になると充電は完了です。表示内容の詳細は、〈P7～8.デジタル残量表示〉をご参照ください。

※安全のため、充電完了後はAC充電器とUSBケーブルを外してください。
※USB Type-C出力ポートから本製品の充電はできません。

● 接続機器への充電のしかた

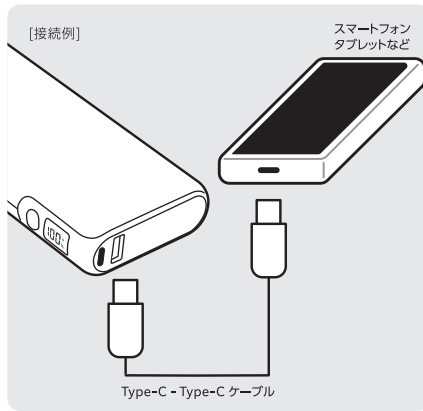


1. スマートフォンやタブレットなどの接続機器と、本製品のType-C(Type-A)出力ポート、またはType-C入出力ポートを充電ケーブルで接続します。
2. 接続機器がType-Cコネクタの場合は付属ケーブルでも充電できます。

※安全のため、充電完了後は接続機器とUSBケーブルを外してください。

● パススルー充電

接続機器を充電しながら、本製品の充電も同時におこないます。

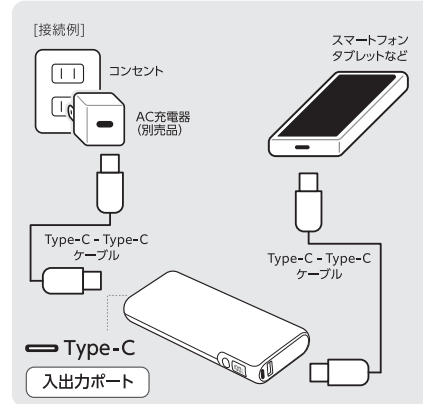


1. 本製品のType-C入出力ポートとAC充電器を別売品の充電ケーブル、もしくは付属のUSBケーブルで接続します。
2. スマートフォンやタブレットなどの接続機器と本製品を別売品の充電ケーブル、もしくは付属のUSBケーブルで接続します。
3. AC充電器をコンセントに挿します。デジタル残量表示はモバイルバッテリーの充電表示が優先されます。

※安全のため、充電完了後は接続機器とAC充電器とUSBケーブルを外してください。

● 低電流モード (Type-A出力ポートで有効)

Type-A 出力ポートでイヤホンなど充電電流の少ない機器を充電するための機能です。

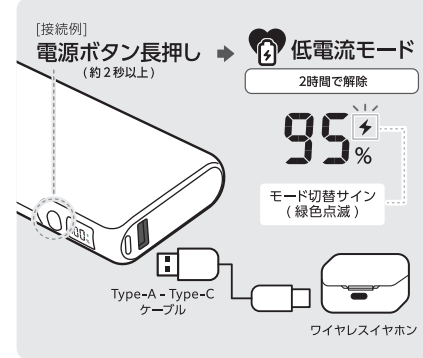

1. 電源ボタンを約2秒長押しすると低電流モードになります。
2. 緑の⚡マークが点滅したらモード切替完了のサインです。点滅を確認後、充電を行ってください。
3. 低電流モードは約2時間で通常モードに戻ります。途中でオフにしたい場合は電源ボタンを約2秒間長押ししてください。途中で電源をオフにしたい場合は、電源ボタンを素早く2回押してください。

※安全のため、充電完了後は接続機器とAC充電器とUSBケーブルを外してください。

製品仕様

内蔵バッテリー	リチウムイオン電池 3.65V/20000mAh[73Wh]
定格入力	Type-C1:5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/3A [PD60W]
定格出力	Type-C1:5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/3A [PD60W] Type-C2:5V/3A,9V/3A,12V/2.5A[PD30W] Type-A:5V/3A,9V/2A,12V/1.5A[18W]
合計最大出力	Type-C1+Type-C2+Type-A : PD45W(Type-C1)+Total 15W(Type-C2+Type-A) Type-C1+Type-C2 : PD45W+PD20W Type-C1+Type-A : PD45W+18W Type-C2+Type-A : 15W
定格出力容量	5V/11900mAh,9V/7100mAh,12V/5100mAh, 15V/4300mAh,20V/2900mAh
使用回数	約1000回 ※機器および使用条件によります
充電時間	空の状態から満充電まで約1時間40分(60W充電時)
保護機能	過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護、温度保護
使用温度	0～40℃
サイズ	約65.1(W)×24.7(D)×151.3(H)mm
重量	約360g
PSEマーク	安心・安全のPSE適合製品です

【保管方法】

長期保管する場合は、3カ月に一度を目安に80%程度の充電をしてください。
バッテリー残量が0%で長期保管すると、バッテリーが劣化し、充電が行えない場合があります。

FAQ. よくあるご質問

❓ 充電ができない

- 電源ボタンを押してバッテリー残量を確認してください。残量不足のときは、本体を充電してください。
- 接続機器を接続しても充電を開始しないときは、電源ボタンを押してください。
- ケーブルやコネクタに損傷がないか確認してください。
- 他のケーブルへの交換をお試しください。
- 接続機器が反応しない場合は、ケーブルを数回抜き差しして充電をお試しください。
- 接続機器でOSアップデートを行い、充電できるかお試しください。

❓ 充電が開始しない

- 充電する機器の種類によっては、充電開始まで1分ほど時間がかかる場合があります。

❓ 充電が途切れる


- 接続機器にケーブルがしっかり挿し込まれているか確認してください。

❓ 飛行機に持ち込めますか

- 受託手荷物(預け入れ荷物)ではなく、手荷物として機内持ち込みをしてください。持ち込みの制限などの詳細は各航空会社ホームページなどでご確認ください。
- ※機内荷物棚へ収納しないでください。
- ※機内で充電する際は、常に状態が確認できる場所で行ってください。

解決しない場合はホームページ掲載のFAQをご参照ください。

電池のリサイクルについてお願い

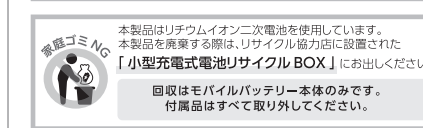

1. 本体に収納できるものは、確実に収納したうえで、外れないようにテープで固定してください。
2. 端子が出ている場合はテープで絶縁をおこなってください。
3. 絶縁処理をしたものを「小型充電式電池リサイクルBOX」にお出しください。



本製品の使用電池は次の通りです。

表示	電池の種類
Li-ion 20	リチウムイオン電池



【免責事項】

- 万が一本製品の使用や故障により生じた損害、逸失利益または第三者からのいかなる請求についても、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、その一切の責任を負いません。
- 本書は万全を期して作成しておりますが、本書に掲載された内容によって生じた損害、逸失利益または第三者からのいかなる請求についても、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社ではその一切の責任を負いません。

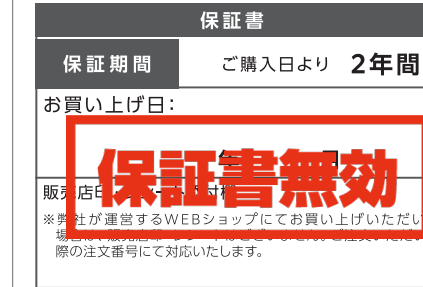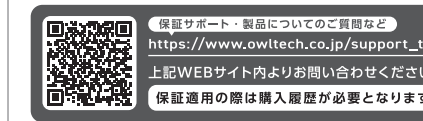

株式会社 オウルテック
〒243-0422 神奈川県海老名市新田5-24-1
webサイト <https://www.owltech.co.jp>
web 内のメールフォームよりお問い合わせください。
保証適用の際は購入履歴が必要となります。
☎046-236-3522 平日10時～12時/13時～18時

F-T240114-PKG01-02 無断使用・複写・転載禁止