

モバイルバッテリー -20000mAh- USBケーブル2本付属

取扱説明書(保証書付)

はじめに

このたびは弊社製品をご購入いただき誠にありがとうございます。
本製品を正しくお使いいただくために本書を必ずお読みください。
本書には保証書が含まれております。
ご購入された製品・購入日が特定できるレシートなどとともに大切に保管してください。

内容物

下記内容物がすべて揃っているかご確認ください。

- モバイルバッテリー(本製品).....×1
- USB Type-A - USB Type-Cケーブル
(約30cm).....×1
- USB Type-C - USB Type-Cケーブル.....×1
(約50cm、温度センサー搭載).....×1
- 取扱説明書(保証書付).....×1

※「USB Type-A」「USB Type-C」表記は一部「Type-A」「Type-C」としています。

別売品

ご使用にあたり別途ご準備ください。


- **AC充電器**
5V/3A以上出力のAC充電器をご用意ください。
(PD18W以上推奨)
- **USBケーブル**
本製品の付属ケーブルをご使用いただくか、
接続機器に適合するケーブルをご用意ください。

ご使用の前に(必ずお読みください)

- 飛行機内への持ち込みは事前に各航空会社ホームページなどでご確認ください。
- 使用前に機器のデータなどをバックアップしてください。
接続機器や周辺機器の使用環境や接続方法などにより、
予期しないデータの変化・消失が生じる可能性があります。
- 本製品は出荷時に満充電されていません。初回使用時は
満充電にしてからお使いください。
- 汚れや汗などが付着したままにすると、劣化を早める原因
となります。清潔な状態でお使いください。
- ご使用の前に「安全上の注意事項」をよくお読みのうえ、
正しくお使いください。
- ご使用になる機器が本製品の対応機器であるかをご確認ください。
- 全ての機器での動作を保証するものではありません。
- 本製品を本来の使用目的以外では使用しないでください。
- 画像やイラストはイメージです。実際の製品と異なる場合があります。
- 製品やパッケージ・取扱説明書は改良のため予告なく変更
場合があります。最新の情報は弊社ホームページをご参照ください。
- 保証規定などは、本書または弊社ホームページをご参照
ください。
- 記載の名称・商品名は一般に各社の商標または登録商標
です。

安全上の注意事項(必ずお守りください)

- ⚠ **警告** 「死亡または重傷を負う可能性が想定
される内容」です。
 - 人的被害・故障・感電・発火を防ぐために
 - 断線や凹みなどの異常がみられた場合は使用を中止してください。
 - 液漏れ・膨張などの異常がみられた場合は、火気から遠ざけて直ちに使用を中止してください。
 - 使用中に発煙・異臭・異音・突然の動作停止・異常な発熱などの異常がみられた場合は、直ちに使用を中止してください。
 - 分解や改造をしないでください。
 - 落としたり、投げたりして過度な力や衝撃を加えないでください。
 - 「製品仕様」記載の温度外で使用・保管・放置をしないでください。
 - 濡れた手で使用しないでください。
 - 濡れた場所や湿気・ホコリの多い場所、静電気が発生しやすい場所で使用・保管・放置をしないでください。
 - 傾きのある所やぐ

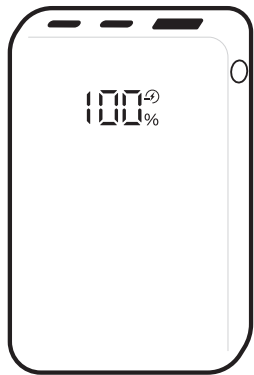

モバイルバッテリー -20000mAh- USBケーブル2本付属

取扱説明書(保証書付)

はじめに

このたびは弊社製品をご購入いただき誠にありがとうございます。
本製品を正しくお使いいただくために本書を必ずお読みください。
本書には保証書が含まれております。
ご購入された製品・購入日が特定できるレシートなどとともに大切に保管してください。

内容物

下記内容物がすべて揃っているかご確認ください。

- モバイルバッテリー(本製品).....×1
- USB Type-A - USB Type-Cケーブル
(約30cm).....×1
- USB Type-C - USB Type-Cケーブル.....×1
(約50cm、温度センサー搭載).....×1
- 取扱説明書(保証書付).....×1

※「USB Type-A」「USB Type-C」表記は一部「Type-A」「Type-C」としています。

別売品

ご使用にあたり別途ご準備ください。

- **AC充電器**
5V/3A以上出力のAC充電器をご用意ください。
(PD18W以上推奨)
- **USBケーブル**
本製品の付属ケーブルをご使用いただくか、
接続機器に適合するケーブルをご用意ください。

ご使用の前に(必ずお読みください)


- 飛行機内への持ち込みは事前に各航空会社ホームページなどでご確認ください。
- 使用前に機器のデータなどをバックアップしてください。
接続機器や周辺機器の使用環境や接続方法などにより、
予期しないデータの変化・消失が生じる可能性があります。
- 本製品は出荷時に満充電されていません。初回使用時は
満充電にしてからお使いください。
- 汚れや汗などが付着したままにすると、劣化を早める原因
となります。清潔な状態でお使いください。
- ご使用の前に「安全上の注意事項」をよくお読みのうえ、
正しくお使いください。
- ご使用になる機器が本製品の対応機器であるかをご確認
ください。
- 全ての機器での動作を保証するものではありません。
- 本製品を本来の使用目的以外では使用しないでください。
- 画像やイラストはイメージです。実際の製品と異なる場合
があります。
- 製品やパッケージ・取扱説明書は改良のため予告なく変更
場合があります。最新の情報は弊社ホームページをご参照
ください。
- 保証規定などは、本書または弊社ホームページをご参照
ください。
- 記載の名称・商品名は一般に各社の商標または登録商標
です。

安全上の注意事項(必ずお守りください)

- ⚠ **警告** 「死亡または重傷を負う可能性が想定
される内容」です。
 - 人的被害・故障・感電・発火を防ぐために
 - 断線や凹みなどの異常がみられた場合は使用を中止して
ください。
 - 液漏れ・膨張などの異常がみられた場合は、火気から
遠ざけて直ちに使用を中止してください。
 - 使用中に発煙・異臭・異音・突然の動作停止・異常な発熱
などの異常がみられた場合は、直ちに使用を中止してくだ
さい。
 - 分解や改造をしないでください。
 - 落としたり、投げたりして過度な力や衝撃を加えないで
ください。
 - 「製品仕様」記載の温度外で使用・保管・放置をしないで
ください。
 - 濡れた手で使用しないでください。
 - 濡れた場所

充電方法


本製品への充電のしかた



- ①本製品とAC充電器を付属ケーブルで接続します。
※AC充電器のコネクタに対応したケーブルをご使用ください。
- ②AC充電器をコンセントに挿します。
- ③充電を開始すると、デジタル残量表示が現在のバッテリー残量を表示します。
- ④表示が100%になると充電が完了です。表示内容の詳細は<P7.デジタル残量表示>をご参照ください。

※安全のため、充電完了後はAC充電器とUSBケーブルを外してください。

接続機器への充電のしかた




- ①接続機器と本製品を付属ケーブルで接続します。
- ②残量表示が点灯していると、正常に充電をしています。
- ③接続機器または本製品から付属ケーブルを抜くと充電は終了します。

※安全のため、充電完了後は接続機器とUSBケーブルを外してください。

パススルー充電

接続機器を充電しながら、本製品の充電も同時におこないます。

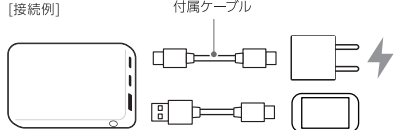


- ①本製品とAC充電器を付属ケーブルで接続します。
※AC充電器のコネクタに対応したケーブルをご使用ください。
- ②スマートフォンやタブレットなどの接続機器と本製品を別売品の充電ケーブル、もしくは付属ケーブルで接続します。
- ③AC充電器をコンセントに挿します。デジタル残量表示はモバイルバッテリーの充電表示が優先されます。

※安全のため、充電完了後は接続機器とAC充電器とUSBケーブルを外してください。

低電流モード

イヤホンなど充電電流の少ない機器を充電するための機能です。




- ①電源ボタンを約5秒長押しすると低電流モードになります。
- ②デジタル残量表示の1桁目が一定の間隔で0を描くようにLEDアニメーション表示をすることを確認し、充電を行ってください。
- ③低電流モードは約2時間で自動的にオフします。途中でオフにしたい場合は電源ボタンを2回短押ししてください。

※安全のため、充電完了後は接続機器とAC充電器とUSBケーブルを外してください。

デジタル残量表示

本製品のバッテリー残量が表示されます。
※0~100%表示(白点灯)



本製品への充電時

バッテリー残量を表示し、1桁目が点滅します。



接続機器への充電時

バッテリー残量を点灯し続けます。

