

準固体ワイヤレス モバイルバッテリー

- 5000mAh -

取扱説明書(保証書付)

はじめに

このたびは弊社製品をご購入いただき誠にありがとう ございます。本製品を正しくお使いいただくために本書を 必ずお読みください。

- 本書には保証書が含まれております。
- ご購入された製品・購入日が特定できるレシートなどと ともに大切に保管してください。

内容物

下記内容物がすべて揃っているかご確認ください。

- モバイルバッテリー(本製品) :1個
- Type-C Type-Cケーブル : 1本 ● 取扱説明書(保証書付)
- ※「USB Type-C」表記は一部「Type-C」としています。

別売品

ご使用にあたり別途ご準備ください。

AC充電器

5V/3A以 F出力(PD18W以 F推奨)の Type-C出力のAC充電器をご用意ください。

USBケーブル

接続機器に適合するケーブルをご用意ください。 接続機器がType-Cポートの場合は、 付属ケーブルでも使用できます。

ご使用の前に(必ずお読みください)

- 使用前に機器内のデータなどをバックアップして ください。本製品を使用しての登録データの消失や 通話などの不具合に関する保証は一切いたしません。
- 本製品にクレジットカードなどの磁気カードを 近づけないでください。
- 本製品は出荷時に満充電されていません。 初回使用時は満充電にしてからご使用ください。
- ■「安全上の注意事項」をよくお読みのうえ、正しく お使いください。
- 全ての機器での動作を保証するものではありません。 ご使用になる機種が対応機種かご確認ください。
- 本製品を本来の使用目的以外では使用しないでください。
- 画像やイラストはイメージです。 実際の製品と異なる場合があります。
- 製品やパッケージ、取扱説明書は改良のため予告なく 変更する場合があります。
- 保証規定などは、本書または弊社ホームページを ご参照ください。
- 記載の名称・商品名は一般に各社の商標または 登録商標です。

安全上の注意事項(必ずお守りください)

⚠ 警告

「死亡または重傷を負う可能性が 想定される内容」です。

人的被害・故障・感電・発火を防ぐために

- ■使用中に発煙・異臭・異音・突然の動作停止・異常な発熱 などの異常がみられた場合は、直ちに使用を中止して
- ■外装ケースが外れる、膨張しているなどの異常がみられた 場合は、直ちに使用を中止してください。
- ■分解・改造をしないでください。
- ■本製品は落下などの衝撃に対して、安全性が高い特性を持っ ていますが、意図的に落としたり、投げたりして過度な力や 衝撃を加えないでください。また、強い衝撃が加わった場合 はご使用をお控えください。
- ■「製品仕様」記載の温度外で使用・保管・放置をしない でください。
- ■濡れた手で使用しないでください。
- ■濡れた場所、湿気・ホコリの多い場所、静電気が発生 しやすい場所で使用・保管・放置をしないでください。
- ■車中、火気の近くなど、過度に高温になりうる場所で使用・ 保管・放置をしないでください。
- ■可燃物の付近に置かないでください。また、引火や爆発の 可能性がある場所では使用しないでください。
- ■ポケット、鞄、布団の中など、熱がこもりやすい環境で使用・ 保管・放置をしないでください。
- ■ポケット、鞄の中など、本製品に圧力がかかる状態で使用・ 保管・放置をしないでください。
- ■金属製品 (コイン・鍵・アクセサリーなど) と、一緒に持ち 運んだり保管しないでください。
- ■ペースメーカーや除細動器などの医療機器をお使いの方は、 本製品のご使用にあたり医師とご相談ください。
- ■乳幼児の手に届く場所で使用・保管・放置をしないで

「傷害を負うことや物的損害が発生 する可能性が想定される内容」です。

人的被害・故障・感電・発火を防ぐために

- ■動物・ペットのそばで使用・保管・放置をしないでください。
- ■本製品に破損・変形・水や異物が入った形跡がみられた 場合は使用しないでください。
- ■接続機器やケーブルに破損・変形・水や異物が入った形跡 がみられた場合は使用しないでください。
- ■本製品に汚れやホコリが付いた場合は、乾いた布でよく拭き 取ってください。
- ■接続機器やケーブルに汚れやホコリが付いている場合は、 本製品で使用しないでください。
- ■本製品に触れると接続機器の電源がオン、オフする場合は
- 使用しないでください。 ■本製品の充電には「別売品」に記載している電源 (充電器) を
- お使いください。 ■ケーブルの挿し込みが緩い場合は使用しないでください。
- ■ケーブルの抜き挿しは、根元を持って向きを確認してから、
- 無理な力を加えずまっすぐ確実におこなってください。 ■本製品を装着した状態で、接続機器だけもしくは本製品だけ
- を持って移動などをしないでください。 ■未使用時や充電終了後は、本製品から接続機器やケーブルを
- 外してください。 ■ポート同士をケーブルで接続しないでください。
- ■対応機器および装着中のケースがワイヤレス充電対応か
- ご確認ください。 ■本製品の上に対応機器以外の物を置かないでください。
- ■本製品および対応機器(ケース)に金属などの異物が付いて
- いないか確認してください。異物付近が高温になるおそれが あります。
- ■本製品のワイヤレス充電面と対応機器の間に金属片などを 挟まないでください。
- ■磁石部分に IC カード・磁気カードなどを近づけると、 カードの記録が消える、または使用できなくなる可能性が あります。

製品説明

- ■本製品はスマートフォンにマグネットで 吸着するだけで充電ができる、ワイヤレス対応・ モバイルバッテリーです。
- 容量5000mAhでコンパクトなため、カバンに 最適なサイズです。
- ■360°回転するスマホリング一体型で、スマート フォンの落下防止や、リングスタンドとしてお使い いただけます。

準固体電池とは?

通常のモバイルバッテリーで用いられる電解質を液体 からゼリー状にした難燃性の電池です。安全性が高く 長寿命で、落下などの強い衝撃を与えても、液漏れや 発火・爆発などのリスクが低い特長があります。

※週度に衝撃を加えないようにしてください。

対応機器※

ワイヤレス充電:対応機種

- ■MagSafe対応機器■Qi2対応機器
- ■その他ワイヤレス充電対応機器など ※ケースの厚みなどによっては充電効率が下がる、
- または充電ができない場合があります。 ※MagSafe非対応のケース・機器は固定することができません。 ※iPhoneのiOSは最新バージョンにアップデートしてください。

※Qi2規格はQi製品の機能や性能を保証するものではありません。 ケーブル充電

- ■タブレット ■スマートフォン
- ■Wi-Fiルーター
- ■加熱式たばこ ■ワイヤレスイヤホン
- ■オーディオプレーヤー
- ■その他USB充電機器
- ※USB機器を充電できます。なお、電熱ベストおよび空調作業服への ご使用は推奨しておりません。動作保証もいたしかねます。 - 5 -

各部名称

ססו **-**

() 電源ボタン

1回 短押し 出力がオンになり、 LEDパネルが点灯します。

2回 短押し

出力がオフになり、 LED パネルが消灯します。

■ Type-C 入出力ポート

本製品の充電や、接続機器への 充雷ができます。 ※別途対応するAC充電器などが 必要です。

((4))マグネット面

対応機器にワイヤレス充電が できます。 ワイヤレス充電の詳細は、 〈P7-9.ワイヤレス充電をする前に〉 をご参照ください。

::::::LEDパネル

バッテリー残量と充電表示を 詳細は、〈P13-14.LED パネル 〉 の表をご参照ください。

○スマホリング

- 6 -

360°回転するため、リングスタンド としてもお使いいただけます。 ※無理に広げたり力を加えたりする と変形するおそれがあります。

※リングと本体の間に異物が挟まら ないようご注意ください。

ワイヤレス充電をする前に

■〈ワイヤレス充電〉使用上の注意

■本製品のマグネットによる固定は、MagSafe対応機器 のみ可能です。

i i

- MagSafe 対応機器にケースを装着して充電する場合は、 ケースが MagSafe に対応しているかをご確認ください。
- 交通系カードや磁気カードなどを本製品に近づけないで ください。カードの記録が消える、または使用できなく なる可能性があります。
- ■対応機器でワイヤレス充電の効率が落ちる、または充電 ができない場合は、ケースを外してから対応機器を 直接設置して充電をお試しください。
- ■使用前に以下の物を取り外してください。 ○背面が平らでないケース ○金属製または磁気を帯びたケース ○約 5mm 以上の厚みがあるケース ○スマホリングやスタンドなどのアクセサリ
- ■レザーケースなどを装着した状態で本製品を 使用すると、ケースに円形の跡が残る場合があります。 これは異常ではありませんが、気になる場合はケースを 外して本製品をお使いください。
- ■MagSafe非対応のワイヤレス充電対応機器でも 本製品を用いてワイヤレス充電が可能です。 ただしマグネット吸着による位置合わせができかね ますので、充電に時間を要する場合があります。
- ■ワイヤレス充電は動作環境温度でご利用ください。 動作環境温度外で使用すると出力が低下します。

ください。

- 充電中はほんのりと熱を帯びることがありますが仕様です。 ■本製品を置いて使用する場合は水平な場所でお使い
 - ※付属のケーブルまたは、接続機器に適合するケーブルを使用し、

■〈ワイヤレス充電〉機器への充電

ワイヤレス充電を行う際は下記項目をご確認のうえ、 ご使用ください。

1 対応機器

ワイヤレス充電対応機器

((**4**)) ワイヤレス充電 [**()** ケーブル充電*





充電する接続機器がワイヤレス充電対応か確認して ください。機能上、対応機器以外でワイヤレス充電は できません。

■ 充電方法の詳細は、〈P10-12.充電方法〉をご参照 ください。

ワイヤレス充電非対応機器 ∩ ケーブル充電のみ*





2台同時充電(ワイヤレス充電+ケーブル充電)が 可能です。ただし、仕様により出力が弱まるため、 接続機器を充電する時間が長くなります。 (2台同時充電時は合計最大15W出力となります)

充電を行ってください。

固定位置

マグネット面 (接続機器への充電〈ワイヤレス充電〉)



ワイヤレス充電時の LED パネルの詳細は、 〈P13-14.LED パネル〉をご参照ください。



または

本製品のマグネット面と接続機器を しっかりと固定してください。


※必ず、接続機器から本製品が落下しないことを確認してから使用 してください。固定が不十分な状態で使用すると落下などにより 控結機器・木製品が破場するおそれがあります

※機器のサイズ・重量・充電位置などによってはスタンド状態で固定 できない場合があります。 - 9 -

- 7 -

「ワイヤレス充電をする前に」を確認してから充電を 行ってください。

本製品への充電

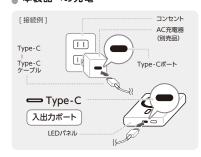


- 1 本製品のType-C入出力ポートと AC充電器を付属ケーブルで接続します。
- 2 AC充電器をコンセントに挿します。 充電を開始すると、LEDパネルが 現在のバッテリー残量を表示します。
- ③ LEDパネルの残量表示が100に点灯すると 充電は完了です。バッテリー残量の詳細は、 〈P13-14.LEDパネル〉の表をご参照ください。
 - ※ 安全のため、充電完了後は AC 充電器と USB ケーブルを

■ 接続機器への充電〈ワイヤレス充電〉



- 1 本製品を接続機器(iPhoneなど)に吸着します。
- 2 アイコンが点灯している場合は、正常に充電を しています。 充電が開始しない時は電源ボタンを押して ください。
- 3 接続機器から本製品のマグネット面を離すか、 電源ボタンを2回短押しすると充電は終了します。
 - ※ アイコンが点滅になった際は、接続機器を外してから 接続機器に固定し直してください。
 - ※ 金属等の異物が間に挟まった場合、高温になる恐れがありますので パッテリーと接続機器に異物が付着していないか確認してください。

■ 接続機器への充電〈ケーブル接続〉

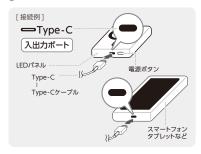


- 1 スマートフォンやタブレットなどの接続機器と 本製品をUSBケーブルで接続します。
- 2 LEDパネルが点灯している場合は、 正常に充電をしています。充電が開始しない 時には電源ボタンを押してください。
- ③ 接続機器もしくは本製品からコネクタを抜くと 充電は終了します。

※安全のため、充電完了後は接続機器とUSBケーブルを外してください。 ※製品本体を充電しながら接続機器を充電するパススルー充電時は5W 出力となります。

LED パネル

各充電方法については〈P10~12.充電方法〉をご参照ください。

バッテリー残量、アイコンが表示されます。

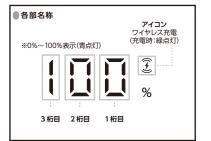

1. 本製品への充電時

数字部分と%が全て点灯してから、パッテリー残量の表示を 開始します。充電中は1桁目の数字が点滅します。

充電時

最初の表示

2.接続機器への充電時

数字部分が本製品のバッテリー残量を点灯し続けます。 [表示例]



最初の表示

保証期間

保証対象外です。

充電時

ワイヤレス充電時 (緑占(T)

- 10

- 1 2 -

- 1 3 -

FAQ. よくあるご質問

(a) 接続機器の充電ができない(ケーブル接続)

- 電源ボタンを押してバッテリー残量を確認してください。 残量不足のときは、本体を充電してください。 ● 接続機器を接続しても充電を開始しないときは
- 電源ボタンを押してください。 ● ケーブルやコネクタに損傷がないか確認してください。
- 他のケーブルへの交換をお試しください。
- ●接続機器が反応しない場合は、ケーブルを数回 抜き挿しして充電をお試しください。

② 充電が途切れる

- 接続機器にケーブルがしっかり挿し込まれているか 確認してください。
- ワイヤレス充電の位置が合っているか確認してください。
- マグネット面と接続機器の間に金属の異物がないか 確認してください。

② 充電が開始しない

- 充電する機器の種類によっては、充電開始まで 1分ほど時間がかかる場合があります。
- マグネット面と接続機器の間に金属の異物がないか 確認してください。

② ワイヤレス充電が遅い

- 機種により異なりますが、ワイヤレス充電はケーブルでの 充電と比較して 2 倍程度遅くなる場合があります。
- 接続機器を置き直してアイコンが点灯状態に なるように位置を調整してご確認ください。
- 使用環境によっては接続機器が高温になり、充電速度が 低下する可能性があります。涼しい環境でお試しください。 - 1 5 -

② ワイヤレス充電ができない

- 電源ボタンを押してバッテリー残量を確認してください。 残量不足のときは、本製品を充電してください。
- 接続機器がワイヤレス充電対応か確認してください。
- 接続機器を再起動してください。
- iPhoneのiOSは最新バージョンにアップデートして
- 接続機器を固定しても充電を開始しないときは、 接続機器を外し再度固定後、電源ボタンを押して ください。
- 接続機器によっては、充電開始まで1分ほど時間が かかる場合があります。
- 接続機器に厚いケースを使用している場合、 ワイヤレス充電が正常に行われない場合があります。 その場合はケースを外して充電を行ってください。
- 鉄、磁石、電磁波遮断シートなどが付属したケースを 使用されている場合、ワイヤレス充電が正常に行われない 場合があります。ケースを外して充電を行ってください。
- ワイヤレス充電異常時はアイコン(ワイヤレス充電)が点 滅します。その場合は本製品から接続機器を外してから、 アイコン(ワイヤレス充電)が消灯したことを確認後、再度 充電をお試しください。
- マグネット面と接続機器の間に金属の異物がないか 確認してください。

② 飛行機に持ち込めますか

● 受託手荷物 (預け入れ荷物) ではなく、手荷物として 機内持ち込みをしてください。持ち込みの制限などの 詳細は各航空会社ホームページなどでご確認ください。

解決しない場合はホームページ掲載の FAQをご参照ください。

製品仕様

内蔵バッテリー : リチウムイオン電池 3.85V/5000mAh (19.25Wh)

定格 入力: [USB Type-C]5V/3A,9V/2A 定格 出力: [USB Type-C]5V/3A,9V/2.22A,12V/1.67A [WIRELESS]5W/7.5W/10W/15W [USB Type-C+WIRELESS]15W(合計最大出力)

定格出力容量:5V/3000mAh,9V/1650mAh,12V/1250mAh ※5000mAhのパッテリーを内蔵し 5V出力時3000mAhの出力が可能です

使用回数:約1000回※機器および使用条件によります 充電時間:空の状態から満充電まで約1時間30分(PD18W充電時) : エンバルバッテリー]過充電(電圧/電流)保護、 過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護、温度保護 [ワイヤレス充電]過充電保護、週放電保護、異物検出

-20~60℃(放電時)・0~45℃(充電時) 温度 :約63(W)×15.5(D)×94(H)mm 量:約133g

:安心・安全のPSE適合商品です PSF = 7属 品:取扱説明書(保証書付)

USB Type-C-USB Type-Cケーブル (約30cm/最大3A充電対応)

**Type-Cポートの入力と出力は兼用です。同時には使用できません。

[保管方法]

長期保管する場合は、3ヵ月に一度を目安に80%程度の充電をしてください。パッテリー残量が0%で長期保管すると、パッテリーが劣化し、充電が行えない場合があります。

廃棄する際の注意事項



本製品はリチウムイオン二次電池を使用して います。本製品を廃棄する際は、リサイクル

「小型充電式電池リサイクル BOX」 にお出しください。

回収はモバイルバッテリー本体のみです。 付属品はすべて取り外してください。

本体に収納できるものは、確実に収納したうえで、 外れないようにテープで固定してください。

端子が出ている場合はテープで絶縁を 行ってください。

絶縁処理をしたものを 3 「小型充電式電池リサイクルBOX | にお出しください。

本製品の使用電池は次の通りです。

表示	電池の種類
Li-ion 00	リチウムイオン電池



[免責事項]

- 万が一本製品の使用や故障により生じた損害、逸失利益または 第三者からのいかなる請求についても、弊社に故意または重大な 過失がある場合を除き、その一切の責任を負いません。
- 本書は万全を期して作成しておりますが、本書に掲載された内容 によって生じた損害、逸失利益または第三者からのいかなる請求 についても、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、 弊社ではその一切の責任を負いません。

保証書

ご購入日より1年間

- ※ この保証書は正常な使用状態で起きた故障について無償で 修理、または交換を保証するものです。 ※ 取扱説明書に記載されている使用方法に沿わない場合や、 自損、警告・注意事項に反した使用方法による故障は
- ※ USB ケーブルは初期不良のみ保証対象です。
- ※ 本製品の故障や使用による機器破損やデータの変化消失など の直接損害・二次的な損害(データ作成費・期待利益の喪失 など)に関して、弊社は一切その責任を負いません。
- ※本製品に関するご不明な点や保証期間内に故障が発生した 場合は、販売店接印のある本書かそれに代わるレシートを準備 いただき、販売店または弊社WEBサイト内メールフォームより サポートセンターへお問い合わせください。ご購入履歴が確認 できない場合は保証対象外となります。
- (WEB サイト: https://www.owltech.co.jp/support_top) ※ 本製品の保証は、日本国内の使用に限ります。

(個人売買 オークション 中古販売および譲渡などにより木製品を 入手した場合は保証対応いたしかねます。 呆証書無効

店印・レシートはございません ご注文いただいた際の注文番号にて対応いたします。



保証サポート・製品についてのご質問など https://www.owltech.co.jp/support_top

上記 WEB サイト内よりお問い合わせください。 保証適用の際は購入履歴が必要となります。

株式会社オウルテック webサイト https://www.owltech.co.jp

web 内のメールフォームよりお問い合わせください 保証適用の際は購入履歴が必要となります。 F-T240105-PKG02-01

無断使用・複写・転載禁止

- 1 9

- 1 6 -

- 1 7 -

- 18