



2WAYタッチペン

取扱説明書(保証書付)

ご使用の前に(必ずお読みください)

- 使用前に機器のデータなどをバックアップしてください。接続機器や周辺機器の使用環境や接続方法などにより、予期しないデータの変化・消失が生じる可能性があります。
- 本製品に磁気カード(クレジットカードやキャッシュカードなど)を近づけないでください。
- 必ずペン先が確実に取り付けられているか確認してからお使いください。
- 汚れや汗などが付着したままにすると、劣化を早める原因となります。清潔な状態でお使いください。
- ご使用前の「使用上の注意事項」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ご使用になる機器が本製品の対応機器であるかをご確認ください。
- 全ての機器での動作を保証するものではありません。
- 本製品を本来の使用目的以外では使用しないでください。
- 画像やイラストはイメージです。実際の製品と異なる場合があります。
- 製品やパッケージ・取扱説明書は改良のため予告なく変更する場合があります。最新の情報は弊社ホームページをご参照ください。
- 保証規定などは、本書または弊社ホームページをご参照ください。
- 記載の名称・商品名は一般に各社の商標または登録商標です。

はじめに

このたびは弊社製品をご購入いただき誠にありがとうございます。
本製品を正しくお使いいただくために本書を必ずお読みください。
本書には保証書が含まれております。
ご購入された製品・購入日が特定できるレシートなどとともに大切に保管してください。

内容物

下記内容物がすべて揃っているかご確認ください。

- | | |
|----------------------|------|
| ●タッチペン(本製品) | ：1本 |
| ●交換用ペン先(透明ディスク/導電繊維) | ：各1個 |
| ●取扱説明書(保証書付) | ：1枚 |

使用上の注意事項

- 本製品に欠損、破損、変形、劣化などの異常がみられた場合は、直ちに使用を中止してください。
- 使用環境や使用状況などにより、色移り・色落ち・変色・変質する場合があります。
- 分解や改造をしないでください。
- 過度な力や衝撃を加えないでください。
- ペン先のディスク部分は取り外さずにそのままお使いください。
- 交換用ペン先は非常に小さいため、誤飲や破損に十分注意して使用・保管をしてください。
- 直射日光のあたる場所や車中、火気の近くなど、高温の場所で使用・保管・放置をしないでください。
- 傾きのある所やぐらついた所などの不安定な場所で使用・保管・放置をしないでください。
- 濡れた場所や湿気・ホコリの多い場所で使用・保管・放置をしないでください。

- 乳幼児の手に届く場所で使用・保管・放置をしないでください。
- 動物やペットのそばで使用・保管・放置をしないでください。
- 以下によりタッチ操作が反応しにくくなる場合があります。
(画面の感度設定・画面保護ガラスの貼り付けなど)
- 本製品は磁石を使用しております。外的要因や経年劣化により、磁気が弱まる可能性があります。
- 磁石部分に磁気カード(クレジットカードやキャッシュカードなど)を近づけると、カードの記録が消える、または使用できなくなる可能性があります。
- アルコール・シンナー・ベンジンなどの有機溶剤や、それらを含む薬品が付着しないようにしてください。
- 皮膚に異常を感じたときはすぐに使用を止め、専門医にご相談ください。
体質・体調によってはかゆみ・かぶれ・湿疹などを生じる場合があります。

各部名称・特長

製品仕様

【対応機器】
iPhone/iPad/各種スマートフォン・タブレット

【対応タッチパネル方式】
静電容量方式※筆圧感知は非対応です。
※パームリジェクションは非対応です。

【長さ】
約144mm

【直径】
約φ9mm

【重量】
約13g

【材質】
本体:アルミニウム/磁石/銅
ペン先:ABS/シリコン/導電繊維/銅

透明ディスク

タッチしているポイントが見やすい透明ディスクを採用しています。

マグネットキャップ


マグネットで簡単着脱。ペン先を守りながら持ち運びにも最適です。両方のペン先に付けることができます。



導電繊維


金属などを織り込んだ繊維で、スムーズな操作性が特長です。

透明ディスク

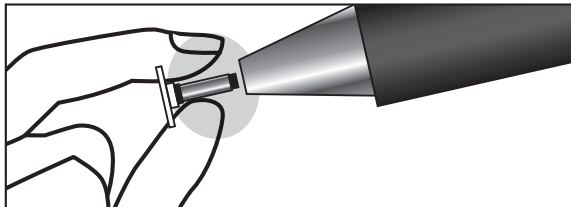

ペン先の根元部分を爪などでつまみ、タッチペン軸部分からゆっくり引き出してください。
取り付けは逆の手順で行ってください。


導電繊維

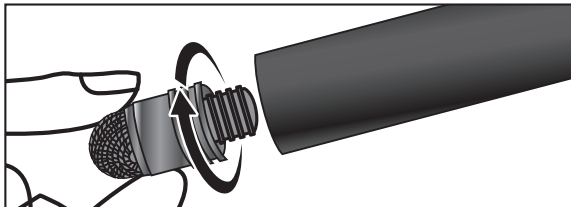

金属部分をつかみ、反時計回りに回転させて軸ごと取り外してください。
取り付けは逆の手順で行ってください。

透明ディスクの注意点

ディスク部分は取り外さずにそのまま使用してください。

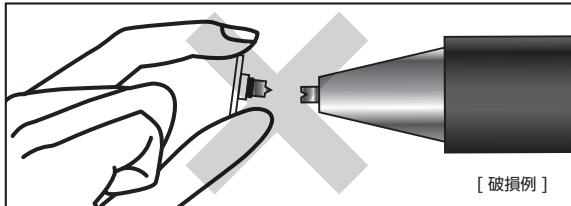

ペン先交換時にディスク部分のみを強くひっぱると部品破損に繋がります。
交換の際は必ず根元部分からゆっくり引き出してください。

【免責事項】

- 万が一本製品の使用や故障により生じた損害、逸失利益または第三者からのいかなる請求についても、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、その一切の責任を負いません。
- 本書は万全を期して作成しておりますが、本書に掲載された内容によって生じた損害、逸失利益または第三者からのいかなる請求についても、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社ではその一切の責任を負いません。



保証サポート・製品についてのご質問など
https://www.owltech.co.jp/support_top

上記WEBサイト内よりお問い合わせください。

保証適用の際は購入履歴が必要となります。

保証書

保証期間

初期不良のみ

お買い上げ日:

販売店印・レシート添付

※弊社が運営する「OWLTECH」にてご購入いただいた場合は、販売店印・レシートはございません。
ご注文いただいた際の注文番号にて対応いたします。

※この保証書は正常な使用状態で起きた故障について無償で修理、または交換を保証するものではありません。

※取扱説明書に記載されている使用方法に沿わない場合や、警告・注意事項に反した使用方法による故障は保証対象外です。

※本製品の故障や使用による機器破損やデータの変化・消失などの損害、逸失利益の喪失などは保証対象外です。

※本製品に故障や使用による破損やデータの変化・消失などの損害が発生した場合、販売店印・レシートを添付していただく必要があります。お問い合わせは、サポートセンターへお問い合わせください。

ご購入履歴が確認できない場合は保証対象外となります。
(WEBサイト: https://www.owltech.co.jp/support_top)

※個人売買、オークション、中古販売および譲渡などにより本製品を入手した場合は保証対応いたしかねます。

株式会社オウルテック

〒243-0422 神奈川県海老名市新田5-24-1

webサイト <https://www.owltech.co.jp>

web 内のメールフォームよりお問い合わせください。

保証適用の際は購入履歴が必要となります。

☎046-236-3522 平日10時～12時/13時～18時

F-H250017-PKG01-01

無断使用・複写・転載禁止