




あぶない！
電池への衝撃



キケン！
水ぬれ充電

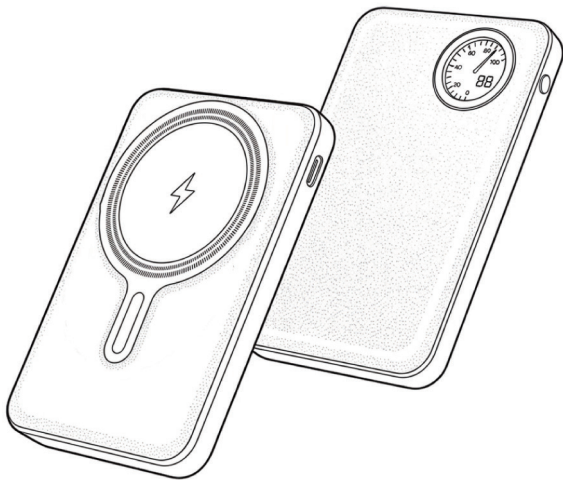

あんしんモニター付
準固体ワイヤレスモバイルバッテリー
10000mAh レザータイプ

取扱説明書

はじめに

このたびは弊社製品をご購入いただき誠にありがとうございます。
本製品を正しくお使いいただくために本書を必ずお読みください。

製品説明

- 本製品はスマートフォンにマグネットで吸着させて充電ができる、ワイヤレス充電対応の10000mAhモバイルバッテリーです。
- あんしんモニターでバッテリーの健康状態や残量、入出力も確認できます。(P.7参照)
- 燃えにくい準固体電池を採用しています。
- レーザー張りの筐体を採用し、手になじみやすく、高級感のある仕上がりです。

内容物

下記内容物がすべて揃っているかご確認ください。

- モバイルバッテリー(本製品) ×1
- 付属ケーブル(USB Type-C - USB Type-Cケーブル 約30cm) . . . ×1

*「USB Type-C」表記は一部「Type-C」としています。

別売品

ご使用にあたり別途ご準備ください。

●電源(AC充電器など)

5V/3A以上出力(PD18W以上推奨)のAC充電器などをご用意ください。

●USBケーブル

有線で充電する場合は、接続機器に適合するケーブルをご用意ください。

ご使用の前に(必ずお読みください)

- 使用前に機器のデータなどをバックアップしてください。接続機器や周辺機器の使用環境や接続方法などにより、予期しないデータの変化・消失が生じる可能性があります。
- 本製品にクレジットカードなどの磁気カードを近づけないでください。
- 本製品は出荷時に満充電されていません。初回使用時は満充電にしてからご使用ください。
- ご使用の前に「安全上の注意事項」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 接続機器のソフトウェアアップデートにより、各種ワイヤレス充電がご使用いただけなくなる場合があります。
- 汚れや汗などが付着したままにすると、劣化を早める原因となります。清潔な状態でお使いください。
- ご使用になる機器が本製品の対応機器であるかをご確認ください。
- 全ての機器での動作を保証するものではありません。
- 本製品を本来の使用目的以外では使用しないでください。
- 画像やイラストはイメージです。実際の製品と異なる場合があります。
- 製品やパッケージ・取扱説明書は改良のため予告なく変更する場合があります。最新の情報は弊社ホームページをご参照ください。
- 保証規定などは、本書または弊社ホームページをご参照ください。
- 記載の名称・商品名は一般に各社の商標または登録商標です。

安全上の注意事項 (必ずお守りください)



警告

「死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」です。

人的被害・故障・感電・発火を防ぐために

- 凹みなどの異常がみられた場合は使用を中止してください。
- 外装ケースが外れる・膨張しているなどの異常がみられた場合は、直ちに使用を中止してください。
- 使用中に発煙・異臭・異音・突然の動作停止・異常な発熱などの異常がみられた場合は、直ちに使用を中止してください。
- 分解や改造をしないでください。
- 本製品は落下などの衝撃に対して高い安全性を持ちますが、意図的に落とす・投げするなど過度な力や衝撃を加えないでください。
- 「製品仕様」記載の温度外で使用・保管・放置をしないでください。
- 濡れた手で使用しないでください。
- 濡れた場所や湿気・ホコリの多い場所、静電気が発生しやすい場所で使用・保管・放置をしないでください。
- 傾きのある所やぐらついた所などの不安定な場所で使用・保管・放置をしないでください。
- 車中や火気の近くなど、過度に高温になりうる場所で使用・保管・放置をしないでください。
- 可燃物の付近に置かないでください。また、引火や爆発の可能性がある場所では使用しないでください。
- ポケット・鞆・布団の中など、熱がこもりやすい環境で使用・保管・放置をしないでください。
- ポケットや鞆の中など、本製品に圧力がかかる状態で使用・保管・放置をしないでください。
- 金属製品(コイン・鍵・アクセサリなど)と、一緒に持ち運んだり保管しないでください。
- 万が一液漏れが生じて液体が目や皮膚に付いた場合は、すぐきれいな水で洗い流し、直ちに病院を受診してください。
- ペースメーカーや除細動器などの医療機器をお使いの方は、本製品のご使用にあたり医師とご相談ください。
- 乳幼児の手に届く場所で使用・保管・放置をしないでください。




注意

「傷害を負うことや物的損害が発生する可能性が想定される内容」です。

人的被害・故障・感電・発火を防ぐために

- 動物やペットのそばで使用・保管・放置をしないでください。
- 本製品に破損・変形・水や異物が入った形跡がみられた場合は使用しないでください。
- 接続機器やケーブルに破損・変形・水や異物が入った形跡がみられた場合は使用しないでください。
- ポートへの挿し込みが緩い場合は使用しないでください。
- ケーブルの抜き差しは根元を持って、向きを確認してから、無理な力を加えずまっすぐ確実におこなってください。
- 本製品を装着した状態で、本製品だけを持って移動などをしないでください。
- 未使用時や充電終了後は、本製品から接続機器やケーブルを外してください。
- 本製品の充電には「別売品」に記載している電源(充電器)をお使いください。
- 本製品の上に対応機器以外の物を置かないでください。
- 対応機器と装着中のケースがワイヤレス充電対応かご確認ください。
- 本製品のワイヤレス充電面と対応機器の間に金属片などを挟まないでください。
- 本製品・対応機器・ケースに金属などの異物が付いていないか確認してください。異物付近が高温になるおそれがあります。
- 磁気カード(クレジットカードやキャッシュカードなど)を近づけると、カードの記録が消える、または使用できなくなる可能性があります。
- 皮膚に異常を感じたときはすぐに使用を止め、専門医にご相談ください。体質・体調によっては肌の赤み・かゆみ・かぶれ・低温やけどなどの原因となります。
- アルコール・シンナー・ベンジンなどの有機溶剤や、それらを含む薬品が付着しないようにしてください。

各部名称

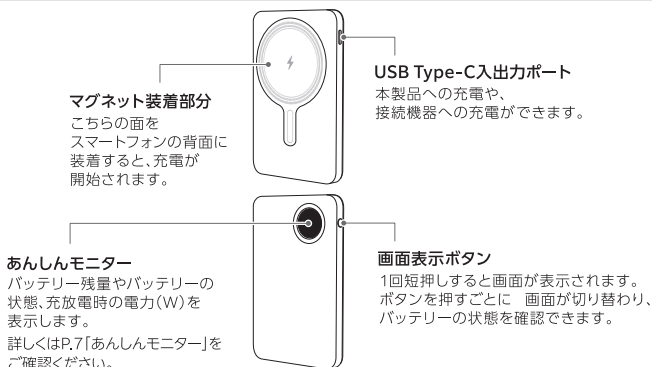

対応機器

●ワイヤレス充電

- ・ MagSafe対応機器
- ・ Qi2対応機器
- ・ その他ワイヤレス充電対応機器

●Type-Cポート

- ・ スマートフォン
- ・ タブレット
- ・ モバイルバッテリー
- ・ AC充電器
- ・ 車載充電器
- ・ その他USB機器

*ワイヤレス充電は、「ワイヤレス充電 使用上の注意」を併せてご参照ください。

*接続機器のソフトウェアアップデートにより、各種ワイヤレス充電がご使用いただけなくなる場合があります。

*電熱ベストおよび空調作業服へのご使用は推奨しておりません。動作保証もいたしかねます。

*すべての機器での動作を保証するものではありません。

ワイヤレス充電 使用上の注意

■本製品はマグネット式ワイヤレス充電対応機器に磁器吸着が可能です。

■充電面に異物が付着していないことを確認してください。

■使用前に機器から以下の物を取り外してください。

- ・背面に起伏のあるケース
- ・金属製または磁気を帯びたケース
- ・約5mm以上の厚みがあるケース
- ・スマホリングやスタンドなどのアクセサリ

■ケースの厚みなどによっては充電効率が下がる、または充電ができない場合があります。その場合はケースを外して対応機器を直接設置して充電をお試しください。

■ケースを装着しながら充電する場合は、ケースがマグネット式ワイヤレス充電またはワイヤレス充電に対応しているかをご確認ください。

■レザークースなどを装着した状態で本製品を使用すると、ケースに円形の跡が残る場合があります。これは異常ではありませんが、気になる場合はケースを外して本製品をお使いください。


■マグネット式ワイヤレス充電非対応のワイヤレス充電対応機器でもワイヤレス充電が可能です。ただし、マグネット吸着による位置合わせができかねますので、充電に時間を要する場合があります。

■充電中は本体がわずかに温かくなる場合があります。

■本製品を置いて使用する場合は正しく吸着するため水平な場所でお使いください。

本製品への充電方法

[接続例]

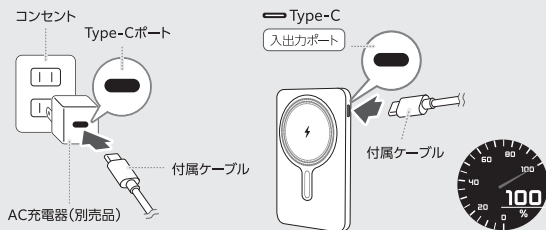

1. 本製品のType-C入出力ポートと、AC充電器を付属ケーブルで接続します。
2. AC充電器をコンセントに挿します。充電を開始すると、あんしんモニターにバッテリー残量が表示されます。
3. あんしんモニターに表示されている残量が100%になったら充電は完了です。


* 安全のため、充電完了後はAC充電器とケーブルを外してください。

* 充電中であることを確認する場合は、充放電状態画面に切り替えてご確認ください。

接続機器への充電方法

〈ワイヤレス充電〉

「ワイヤレス充電 使用上の注意」を確認してから充電を行ってください。

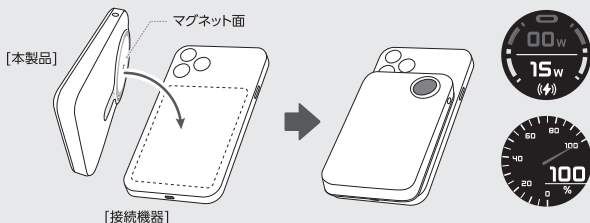

本製品のマグネット面と接続機器をしっかりと固定してください。


1. 本製品をワイヤレス充電対応機器に固定します。
2. あんしんモニターにバッテリー残量が表示されている場合は、正常に充電をしています。
3. 接続機器から本製品のマグネット面を離すと充電は終了します。

* 本製品と接続機器の間に金属などの異物が付いていないか確認してください。

* マグネット固定でワイヤレス充電しながら使用するときは、本体および端末をしっかりと保持した状態でご使用ください。

〈ケーブル接続充電〉


[接続例]

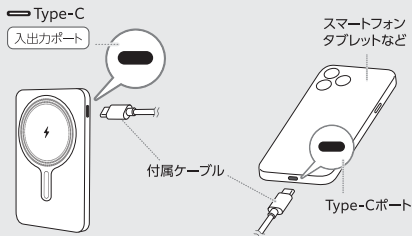

1. 本製品のType-C入出力ポートと、接続機器を付属ケーブルで接続します。
2. あんしんモニターにバッテリー残量が表示されている場合は、正常に充電をしています。
3. 接続機器もしくは本製品からコネクタを抜くと充電は終了します。

〈2台同時充電〉

[接続例]

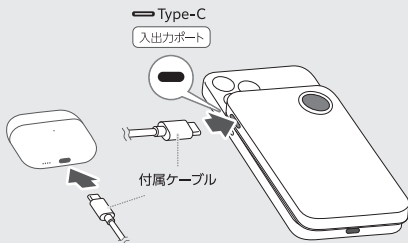


1. 本製品をワイヤレス充電対応機器に固定します。
2. 充電する接続機器と本製品を付属ケーブルで接続します。
3. あんしんモニターにバッテリー残量が表示されている場合は、正常に充電をしています。
4. 接続機器から本製品を外す、または本製品からコネクタを抜くと充電は終了します。

*2台同時充電時は合計最大15W出力となります。

〈パススルー充電〉

[接続例]

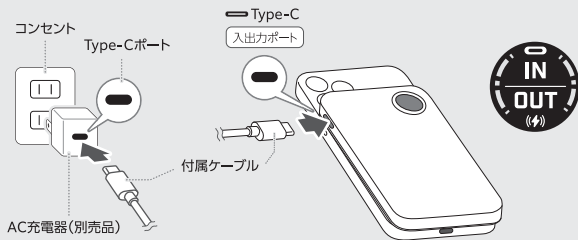

1. 本製品のType-C入出力ポートと、AC充電器を付属ケーブルで接続します。
2. 本製品をワイヤレス充電対応機器に固定します。
3. あんしんモニターにバッテリー残量が表示されます。
4. 接続機器もしくは本製品からコネクタを抜くと充電は終了します。

* 本体を充電しながら接続機器を充電するパススルー充電時は15W出力となります。

* 安全のため、充電完了後はAC充電器とケーブルを外してください。

* 充電が開始されない場合は、画面表示ボタンを押してください。

あんしんモニター

画面表示ボタンを1回押すごとに、次の順番で画面が切り替わります。



■各画面の説明



■電池残量

バッテリー残量をパーセンテージ(%)で表示します。

10%以下になると赤色表示されます。



■充放電回数

充放電回数の累計が表示されます。

■バッテリー状態

バッテリーの状態がハートマークと色で表示されます。

ハートの表示	色・個数
♥♥♥♥	緑4個
♥♥♥♡	緑3個
♥♥♡♡	黄2個
♥♡♡♡	赤1個



2台同時
充電時

ワイヤレス
使用時



ケーブル
使用時

パススルー

■充放電状態画面

現在の充放電の状態を、モードごとに表示します。

製品仕様

内蔵バッテリー	：リチウムイオン電池 3.6V 10000mAh[36Wh]
定格入力	：[Type-C]5V/3A,9V/2A,12V/1.5A[PD18W]
定格出力	：[Type-C]5V/3A,9V/2.22A,12V/1.67A[PD20W] PPS 5-5.9V/3A,5-11V/2A [WIRELESS]5W/7.5W/10W/15W
合計最大出力	：[USB Type-C+WIRELESS]15W
定格出力容量	：5V/6600mAh,9V/3600mAh,12V/2500mAh
使用回数	：約2000回 ※機器および使用条件によります。
保護機能	：[モバイルバッテリー]過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、 短絡(ショート)保護、温度保護 [ワイヤレス充電]過放電保護、過熱保護、異物検出
使用温度	：[充電時]0～45℃、[放電時]-20～60℃
本体サイズ	：約70(W)×19(D)×111(H)mm
PSEマーク	：安心・安全のPSE適合商品です。

*異物の材質やサイズによっては、異物検出にて検知しない場合があります。

保管方法

長期保管する場合は、3ヵ月に一度を目安に80%程度の充電をしてください。バッテリー残量が0%で長期保管すると、バッテリーが劣化し、充電がおこなえない場合があります。

電池のリサイクルについてお願い



Li-ion 20

本製品はリチウムイオン二次電池を使用しています。
本製品を廃棄する際は、テープなどで端子を絶縁してから、リサイクル協力店に設置された「小型充電式電池リサイクルBOX」にお出ください。
または自治体のごみ処理マニュアルに沿って廃棄してください。
絶対に一般ごみとして廃棄しないでください。ショートや発火、発煙などの事故の原因になります。

FAQ. よくあるご質問

1. 製品本体への充電ができない

- 接続機器にケーブルがしっかり挿し込まれているか確認してください。
- ケーブルやコネクタに損傷がないか確認してください。
- 他のケーブルに交換してお試しください。
- 接続機器が反応しない場合は、ケーブルを数回抜き挿して充電をお試しください。
- ご使用のAC充電器が5V/3A以上出力(PD18W以上推奨)であるかご確認ください。

2. ワイヤレス充電ができない

- ワイヤレス充電の位置が合っているか確認してください。
- 充電が開始されない場合は、画面表示ボタンを押してください。
- 画面表示ボタンを押してバッテリー残量を確認してください。残量不足のときは、本製品を充電してください。
- 接続機器がワイヤレス充電対応か確認してください。
- 接続機器を再起動してください。
- 接続機器を固定しても充電を開始しないときは、接続機器を外し再度固定してください。
- 接続機器によっては、充電開始まで1分ほど時間がかかる場合があります。
- マグネット面と接続機器の間に異物がないか確認してください。
- ワイヤレス充電非対応ケースでは充電できません。ケースを外して充電してください。
- ワイヤレス充電対応機器のOSは最新バージョンにアップデートしてください。

3. ワイヤレス充電が遅い

- 機種により異なりますが、ワイヤレス充電はケーブルでの充電と比較して半分程度の速度になります。
- 接続機器を装着し直してあんしんモニターが点灯状態になるように位置を調整してください。
- 使用環境によっては接続機器が高温になり、充電速度が低下する可能性があります。涼しい環境でお試しください。

4. 接続機器の充電ができない(ケーブル接続)

- 画面表示ボタンを押してバッテリー残量を確認してください。残量不足のときは、本体を充電してください。
- 充電が開始されない場合は、画面表示ボタンを押してください。
- 接続機器を接続しても充電を開始しないときは、画面表示ボタンを押してください。
- ケーブルやコネクタに損傷がないか確認してください。
- 他のケーブルへの交換をお試しください。
- 接続機器が反応しない場合は、ケーブルを数回抜き挿して充電をお試しください。

5. 飛行機に持ち込めますか

- 受託手荷物(預け入れ荷物)ではなく、手荷物として機内持ち込みをしてください。持ち込みの制限などの詳細は各航空会社ホームページなどでご確認ください。

6. 充放電回数が0ではなく1以上になっている

- 製品は品質確認のため、製造時に充放電検査を行っています。そのため、新品であっても充放電回数が1以上と表示される場合があります。品質や性能に影響はありませんので、安心してご使用ください。

7. 何回か充電したのに、充放電回数が増えない

- 充放電回数は、充電・放電した電力量を積算してカウントするため、短時間の充電や一部だけの充電・放電を繰り返した場合は、充放電回数がすぐに増えないことがあります。

[免責事項]

- 万が一本製品の使用や故障により生じた損害、逸失利益または第三者からのいかなる請求についても、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、その一切の責任を負いません。
- 本書は万全を期して作成しておりますが、本書に掲載された内容によって生じた損害、逸失利益または第三者からのいかなる請求についても、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社ではその一切の責任を負いません。



保証サポート・製品についてのご質問など

https://www.owltech.co.jp/support_top

上記WEBサイト内よりお問い合わせください。

保証適用の際は購入履歴が必要となります。

株式会社オウルテック

〒243-0422 神奈川県海老名市中新田5-24-1

webサイト <https://www.owltech.co.jp>

web 内のメールフォームよりお問い合わせください。

保証適用の際は購入履歴が必要となります。

☎ 046-236-3522 平日10時～12時 / 13時～18時

無断使用・複写・転載禁止

F-T250147-PKG01-01[2/2]