キケン！
水ぬれ充電挿しっぱなし
注意！

AC充電器

USB Type-A×1/C×1

取扱説明書（保証書付）

はじめに

このたびは弊社製品をご購入いただき誠にありがとうございます。本製品を正しくお使いいただくために本書を必ずお読みください。

本書には保証書が含まれております。ご購入された製品・購入日が特定できるレシートなどとともに大切に保管してください。

製品説明

■スマホやタブレット、周辺機器などを2台同時に充電できる小型AC充電器です。

内容物

下記内容物がすべて揃っているかご確認ください。

●AC充電器（本製品） ×1

●取扱説明書（保証書付） ×1

*「USB Type-A」「USB Type-C」表記は一部「Type-A」「Type-C」としています。

別売品

ご使用にあたり別途ご準備ください。

●USBケーブル

接続機器に適合するケーブルをご用意ください。

ご使用の前に（必ずお読みください）

■使用前に機器のデータなどをバックアップしてください。接続機器や周辺機器の使用環境や接続方法などにより、予期しないデータの変化・消失が生じる可能性があります。

■汚れや汗などが付着したままにすると、劣化を早める原因となります。清潔な状態でお使いください。

■ご使用の前に「安全上の注意事項」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

■ご使用になる機器が本製品の対応機器であるかをご確認ください。

■全ての機器での動作を保証するものではありません。

■本製品を本来の使用目的以外では使用しないでください。

■画像やイラストはイメージです。実際の製品と異なる場合があります。

■製品やパッケージ・取扱説明書は改良のため予告なく変更する場合があります。

■保証規定などは、本書をご参照ください。

■記載の名称・商品名は一般に各社の商標または登録商標です。

安全上の注意事項（必ずお守りください）

警告 「死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」です。

人的被害・故障・感電・発火を防ぐために

■断線や凹みなどの異常がみられた場合は使用を中止してください。

■プラグが曲がった場合は、使用を中止してください。また、変形を戻して使用しないでください。

■使用中に発煙・異臭・異音・突然の動作停止・異常な発熱などの異常がみられた場合は、直ちに使用を中止してください。

■分解や改造をしないでください。

■落としたり、投げたりして過度な力や衝撃を加えないでください。

■温度が高すぎる、あるいは低すぎる場所で使用・保管・放置をしないでください。

■濡れた手で使用しないでください。

■濡れた場所や湿気・ホコリの多い場所、静電気が発生しやすい場所で使用・保管・放置をしないでください。

■傾きのある所やぐらついた所などの不安定な場所で使用・保管・放置をしないでください。

■直射日光のあたる場所や車中、火気の近くなど、高温の場所で使用・保管・放置をしないでください。

■熱がこもりやすい環境で使用・保管・放置をしないでください。

■AC100-240V以外の電源には接続しないでください。

■タコ足配線はおやめください。また、配線器具の定格を超えないようお使いください。

■プラグとコンセントの間に金属物などを挟まないでください。

■本製品のポート同士をケーブルで接続しないでください。

■落雷時にコンセントへ非常に高い電圧がかかる場合があります。雷発生時は使用をお控えください。

■乳幼児の手に届く場所で使用・保管・放置をしないでください。

注意 「傷害を負うことや物的損害が発生する可能性が想定される内容」です。

人的被害・故障・感電・発火を防ぐために

■動物やペットのそばで使用・保管・放置をしないでください。

■本製品に破損・変形・水や異物が入った形跡がみられた場合は使用しないでください。

■接続機器やケーブルに破損・変形・水や異物が入った形跡がみられた場合は使用しないでください。

■プラグにぐらつきが見られる、またはポートへの挿し込みが緩い場合は使用しないでください。

■本製品やケーブルの抜き差しは根元を持って、向きを確認してから、無理な力を加えずまっすぐ確実におこなってください。

■未使用時や充電終了後はコンセントから抜き、本製品から接続機器とケーブルを外してください。

■可動部分に指を挟まないようご注意ください。

■皮膚に異常を感じたときはすぐに使用を止め、専門医にご相談ください。体質・体調によっては肌の赤み・かゆみ・かぶれ・低温やけどなどの原因となります。

■アルコール・シンナー・ペンジンなどの有機溶剤や、それらを含む薬品が付着しないようにしてください。


対応機器

■スマートフォン ■スマートウォッチ ■ポータブルゲーム機


■タブレット ■ワイヤレスイヤホン ■その他USB機器

*USB PDで充電する場合は、接続機器とケーブルがPD対応かご確認ください。

*すべての機器での動作を保証するものではありません。

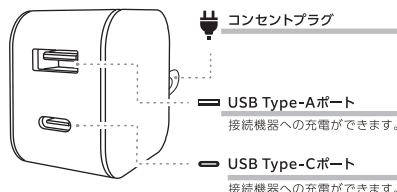

使用方法

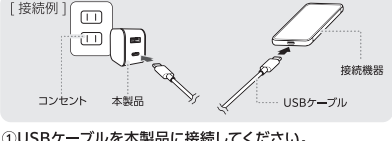

- ①USBケーブルを本製品に接続してください。
- ②ご使用の機器をUSBケーブルに接続してください。
- ③本製品をコンセントに挿し込んでください。
 - *コンセントの根元まで確実に挿し込んでください。
 - *充電状況は接続機器側でご確認ください。
 - *電圧・電力異常が起こった場合、安全のために充電が自動的に止まります。その際はUSBケーブルを本製品から抜いて、再度接続してください。
- ④充電が完了したら本製品と接続機器からUSBケーブルを外して、本製品をコンセントから抜いてください。
 - *接続機器によっては、充電中に本体表面温度が約60℃前後まで上がる場合がありますが、性能上に問題はありません。
 - *接続機器のバッテリー残量が0%（完全放電状態）では充電ができない可能性があります。

製品仕様

入力仕様：AC100-240V 50/60Hz 0.6A
出力仕様：[Type-C]5V/3A,9V/2.5A,12V/1.88A
PPS: 3.3V-5.9V/3A, 3.3V-11V/2.25A
[Type-A]5V/3A,9V/2A,12V/1.5A
保護機能：過電流保護/過電圧保護/短絡保護
サイズ：約41(W)×29(D)×41(H)mm
*電源プラグは除く
重量：約50g

*充電環境により供給される電流値は異なります。

FAQ. よくあるご質問

- Q** **A** **充電ができない**
- 接続機器への充電が途切れる場合は、コンセント、本製品、ケーブルがしっかり挿されているか確認してください。
 - ケーブルやコネクタ、コンセントプラグに損傷がないか確認してください。
 - 複数のケーブルがつながっている場合は、1対1での充電をお試しく下さい。
 - 本製品をコンセントから外し、再度接続し直してください。
 - 本製品からケーブルと接続機器を外し、再度接続し直してください。
 - 別のケーブルに交換して充電できるかお試しください。
 - 接続機器を再起動してください。
 - 接続機器によっては満充電に近づくと、充電の停止と再充電を繰り返す場合があります。接続機器の仕様をご確認ください。
 - 温度センサー搭載ケーブルを使用すると、コネクタの温度上昇により充電が停止する場合があります。その場合は本製品と接続機器からケーブルを外し、少し時間をおいてから再度充電をお試しく下さい。

解決しない場合はホームページ掲載のFAQ をご参照ください。



保証サポート・製品についてのご質問など
https://www.owltech.co.jp/support_top
上記WEBサイト内よりお問い合わせください。

保証適用の際は購入履歴が必要となります。

【免責事項】

- 万が一本製品の使用や故障により生じた損害、逸失利益または第三者からのいかなる請求についても、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、その一切の責任を負いません。
- 本書は万全を期して作成しておりますが、本書に掲載された内容によって生じた損害、逸失利益または第三者からのいかなる請求についても、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社ではその一切の責任を負いません。

保証書

保証期間	ご購入日より1年間
*この保証書は正常な使用状態で起きた故障について無償で修理、または交換を保証するものです。	
*本書に記載されている使用方法に沿わない場合や、自損、警告・注意事項に反した使用方法による故障は保証対象外です。	
*本製品の故障や使用による機器破損やデータの変化消失などの直接損害・二次的な損害(データ作成費・期待利益の喪失など)に関して、弊社は一切その責任を負いません。	
*本製品に関するご不明な点や保証期間内に故障が発生した場合は、販売店捺印のある本書かそれに代わるレシートを準備いただき、販売店または弊社WEBサイト内メールフォームよりサポートセンターへお問い合わせください。ご購入履歴が確認できない場合は保証対象外となります。 (WEBサイト: https://www.owltech.co.jp/support_top)	
*本製品の保証は、日本国内の使用に限ります。	
*個人売買、オークション、中古販売および譲渡などにより本製品を入手した場合は保証対応いたしかねます。	

お買い上げ日： 年 月 日

販売店印・レシート添付欄
*弊社が運営するWEBショップにてお買い上げいただいた場合は、販売店印・レシートはございません。
ご注文いただいた際の注文番号にて対応いたします。

保証書無効

発売元

株式会社ノジマ
〒108-6230
東京都港区港南2丁目15-3
品川インターシティC棟

商品のお問い合わせ

株式会社オウルテック

〒243-0422 神奈川県海老名市中新田5-24-1

webサイト <https://www.owltech.co.jp>

web 内のメールフォームよりお問い合わせください。
保証適用の際は購入履歴が必要となります。

☎046-236-3522 平日10時～12時/13時～18時