
Soft

PBM3001L

あぶない！
電池への衝撃

キケン！
水ぬれ充電

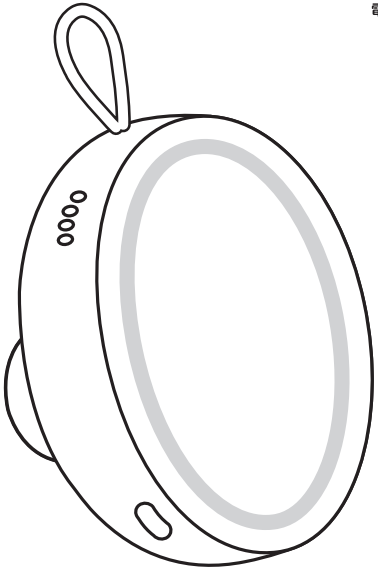

ワイヤレスモバイルバッテリー

3000mAh

取扱説明書

もくじ

- はじめに ····· 2
- 製品説明 ····· 2
- 内容物 ····· 2
- 別売品 ····· 2
- ご使用の前に(必ずお読みください) ····· 3
- 安全上の注意事項 ····· 4-6
- 各部名称 ····· 7
- 対応機器 ····· 8
- ワイヤレス充電をする前に ····· 9
- 使用方法 ····· 10-20
- LEDランプ（残量表示） ····· 21
- 製品仕様 ····· 22
- 保管方法 ····· 22
- FAQ.よくあるご質問 ····· 23-24
- 電池のリサイクルについてのお願い ····· 25

はじめに

このたびは弊社製品をご購入いただき誠にありがとうございます。
本製品を正しくお使いいただくために本書を必ずお読みください。
保証書は製品に同梱されております。ご購入された製品・購入日が特定できるレシートなどとともに大切に保管してください。

製品説明

■MagSafe・Qi2対応機器や対応ケースにマグネットで吸着して充電できる、コンパクトなワイヤレス充電器です。

■手になじむデザインで、毎日の持ち運びにも便利です。

■ポップスタンドを搭載し、スマホスタンドとしても使えます。

内容物

下記内容物がすべて揃っているかご確認ください。

●ワイヤレスモバイルバッテリー(本製品)・・・・・・・・・・・・・・×1

●USB Type-C—USB Type-Cケーブル(約30cm)・・・×1

●保証書(別紙)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・×1

＊「USB Type-C」表記は一部「Type-C」としています。

別売品

ご使用にあたり別途ご準備ください。

●電源(AC充電器など)

5V/2A以上出力のAC充電器などをご用意ください。

●USBケーブル

有線で充電する場合は、接続機器に適合するケーブルをご用意ください。
接続機器がType-Cポートの場合は、付属ケーブルでも使用できます。

ご使用の前に (必ずお読みください)

■使用前に機器のデータなどをバックアップしてください。接続機器や周辺機器の使用環境や接続方法などにより、予期しないデータの変化·消失が生じる可能性があります。

■色移りしやすい布·皮革製品と接した状態で使用·保管をすると、ごく稀に本製品へ色が移る場合があります。色移りしやすい物と接する状態での使用·保管は避けてください。

■汚れや汗などが付着したままにすると、劣化を早める原因となります。清潔な状態でお使いください。

■本製品は出荷時に満充電されていません。初回使用時は満充電にしてからお使いください。

■本製品に磁気カード(クレジットカードやキャッシュカードなど)を近づけないでください。

■ご使用の前に「安全上の注意事項」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

■ご使用になる機器が本製品の対応機器であるかをご確認ください。

■全ての機器での動作を保証するものではありません。

■本製品を本来の使用目的以外では使用しないでください。

■画像やイラストはイメージです。実際の製品と異なる場合があります。

■製品やパッケージ·取扱説明書は改良のため予告なく変更する場合があります。最新の情報は弊社ホームページをご参照ください。

安全上の注意事項

⚠警告「死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」です。

人的被害・故障・感電・発火を防ぐために

■断線や凹みなどの異常がみられた場合は使用を中止してください。

■液漏れ・膨張などの異常がみられた場合は、火気から遠ざけて直ちに使用を中止してください。

■使用中に発煙・異臭・異音・突然の動作停止・異常な発熱などの異常がみられた場合は、直ちに使用を中止してください。

■分解や改造をしないでください。

■落としたり、投げたりして過度な力や衝撃を加えないでください。

■「製品仕様」記載の温度外で使用・保管・放置をしないでください。

■濡れた手で使用しないでください。

■濡れた場所や湿気・ホコリの多い場所、静電気が発生しやすい場所で使用・保管・放置をしないでください。

■傾きのある所やぐらついた所などの不安定な場所で使用・保管・放置をしないでください。

■直射日光のあたる場所や車中、火気の近くなど、高温の場所で使用・保管・放置をしないでください。

■可燃物の付近に置かないでください。また、引火や爆発の可能性がある場所では使用しないでください。

■ポケット・鞄・布団の中など、熱がこもりやすい環境で使用・保管・放置をしないでください。

安全上の注意事項(続き)

■ポケットや鞄の中など、本製品に圧力がかかる状態で使用·保管·放置をしないでください。

■金属製品(コイン·鍵·アクセサリーなど)と、一緒に持ち運んだり保管しないでください。

■万が一液漏れが生じて液体が目や皮膚に付いた場合は、すぐきれいな水で洗い流し、直ちに病院を受診してください。

■ペースメーカーや除細動器などの医療機器をお使いの方は、本製品のご使用にあたり医師とご相談ください。

■乳幼児の手に届く場所で使用·保管·放置をしないでください。

!注意 **「傷害を負うことや物的損害が発生する可能性が想定される内容」です。**

人的被害·故障·感電·発火を防ぐために

■動物やペットのそばで使用·保管·放置をしないでください。

■本製品に破損·変形·水や異物が入った形跡がみられた場合は使用しないでください。

■接続機器やケーブルに破損·変形·水や異物が入った形跡がみられた場合は使用しないでください。

■ポートへの挿し込みが緩い場合は使用しないでください。

■ケーブルの抜き挿しは根元を持って、向きを確認してから、無理な力を加えずまっすぐ確実におこなってください。

■本製品を装着した状態で、本製品だけを持って移動などをしないでください。

安全上の注意事項(続き)

■未使用時や充電終了後は、本製品から接続機器やケーブルを外してください。

■本製品の充電には「別売品」に記載している電源(充電器)をお使いください。

■本製品の上に対応機器以外の物を置かないでください。

■対応機器と装着中のケースがワイヤレス充電対応かご確認ください。

■本製品のワイヤレス充電面と対応機器の間に金属片などを挟まないでください。

■本製品・対応機器・ケースに金属などの異物が付いていないか確認してください。異物付近が高温になるおそれがあります。


■磁気カード(クレジットカードやキャッシュカードなど)を近づけると、カードの記録が消える、または使用できなくなる可能性があります。

■ストラップを無理に引っ張るなどをして過度な力を加えないでください。

■皮膚に異常を感じたときはすぐに使用を止め、専門医にご相談ください。体質・体調によっては肌の赤み・かゆみ・かぶれ・低温やけどなどの原因となります。

■アルコール・シンナー・ベンジンなどの有機溶剤や、それらを含む薬品が付着しないようにしてください。

各部名称

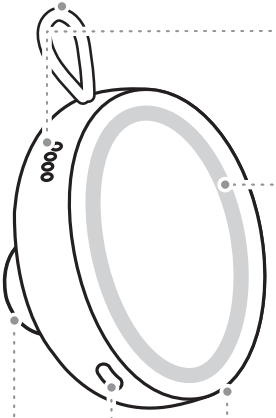

ストラップ

カラビナ(別売品)などを
付けられます。

LED ランプ

バッテリー残量や充電状態を
表示します。

ワイヤレス充電部

対応機器をマグネット吸着し、
ワイヤレス充電ができます。
ワイヤレス充電の詳細は、
〈P9.ワイヤレス充電をする前に〉
をご参照ください。

USB Type-C 入出力ポート

本体の充電と、接続機器への
充電ができます。

バッテリー残量表示ボタン

1回短押し:LEDランプが点灯
します。

ポップスタンド

指に掛けて持ちやすく、
スマホスタンドにもなります。

対応機器

■ワイヤレス充電

・MagSafe対応機器

・Qi2対応機器

・その他ワイヤレス充電対応機器

■Type-Cポート

・スマートフォン

・Wi-Fiルーター

・加熱式たばこ

・ワイヤレスイヤホン

・オーディオプレーヤー

・その他USB機器

＊ワイヤレス充電は、「ワイヤレス充電 使用上の注意」を併せてご参照ください。

＊接続機器のソフトウェアアップデートにより、各種ワイヤレス充電がご使用いただけなくなる場合があります。

＊USB機器を充電できます。なお、電熱ベストおよび空調作業服へのご使用は推奨しておりません。動作保証もいたしかねます。

＊すべての機器での動作を保証するものではありません。

ワイヤレス充電をする前に

〈ワイヤレス充電〉使用上の注意

■本製品はマグネット式ワイヤレス充電対応機器にマグネット吸着が可能です。

■充電面に異物が付着していないことを確認してください。

■使用前に機器から以下の物を取り外してください。
- ·背面に起伏のあるケース
- ·金属製または磁気を帯びたケース
- ·約5mm以上の厚みがあるケース
- ·スマホリングやスタンドなどのアクセサリ

■ケースの厚みなどによっては充電効率が下がる、または充電ができない場合があります。その場合はケースを外して対応機器を直接設置して充電をお試しください。

■ケースを装着しながら充電する場合は、ケースがマグネット式ワイヤレス充電またはワイヤレス充電に対応しているかをご確認ください。

■レザーケースなどを装着した状態で本製品を使用すると、ケースに円形の跡が残る場合があります。これは異常ではありませんが、気になる場合はケースを外して本製品をお使いください。


■マグネット式ワイヤレス充電非対応のワイヤレス充電対応機器でもワイヤレス充電が可能です。ただし、マグネット吸着による位置合わせができかねますので、充電に時間を要する場合があります。

■充電中は本体がわずかに温かくなる場合があります。


■本製品を置いて使用する場合は正しく吸着するため水平な場所でお使いください。

使用方法

本製品を充電する（AC充電器[別売品]で充電する場合）

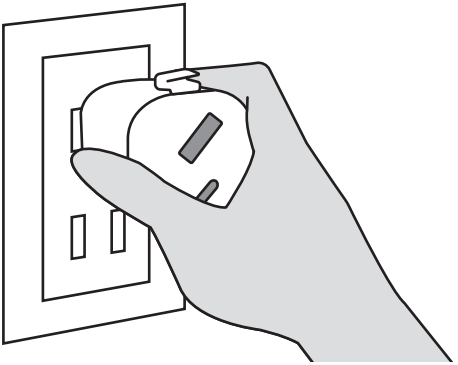


①AC充電器をコンセントに挿します。

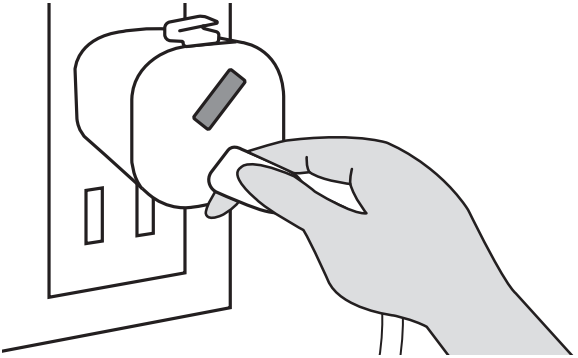


②AC充電器に付属ケーブルを挿します。

使用方法(続き)

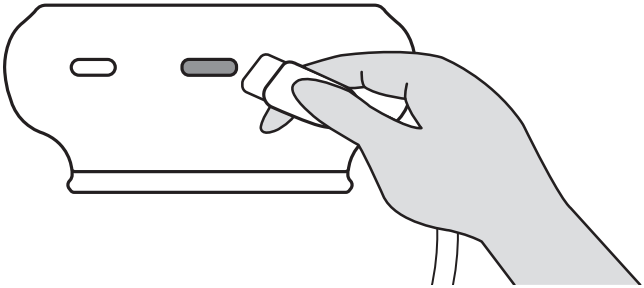

③本製品とAC充電器をケーブルで接続します。

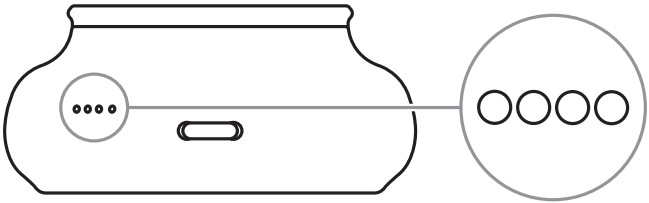

④LEDランプがすべて点灯したら充電が完了です。


使用後は③→②→①の順で取り外してください

使用方法(続き)

〈ワイヤレス充電〉機器への充電

「ワイヤレス充電 使用上の注意」を確認してから充電を行ってください。

[固定例(マグネット固定)]

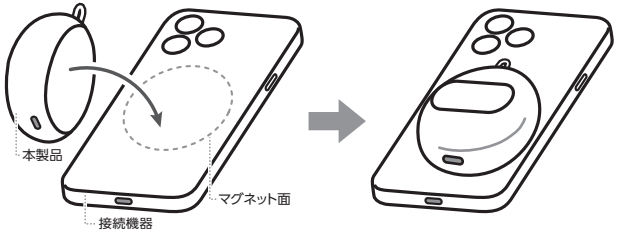


本製品のマグネット面と接続機器をしっかりと固定してください。

①本製品をワイヤレス充電対応機器に固定します。

＊ワイヤレス充電開始後は、スマートフォンの落下に十分ご注意ください。


＊本製品とスマートフォンが確実に吸着·固定されていることを確認してからご使用ください。

＊本製品と接続機器の間に金属などの異物が付いていないか確認してください。

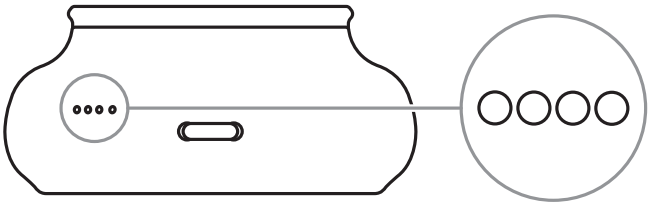

②LEDランプが点灯している場合は、正常に充電をしています。


使用方法(続き)

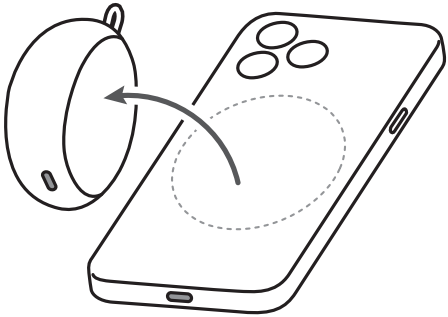


③接続機器から本製品のマグネット面を離すと充電は終了します。

使用方法(続き)

〈ケーブル〉機器への充電

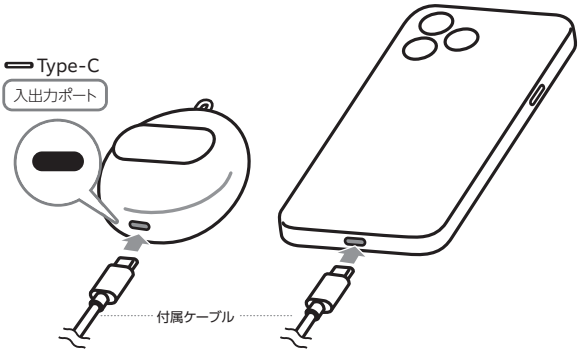


①スマートフォンやタブレットなどの接続機器と本製品を
付属ケーブルで接続します。

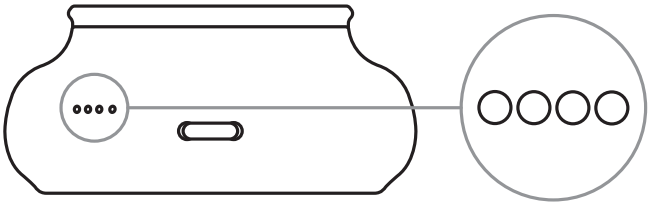

②LEDランプが点灯している場合は、正常に充電をしています。


使用方法(続き)

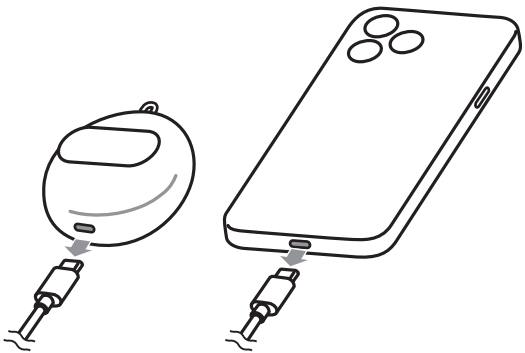


③接続機器もしくは本製品からコネクタを抜くと充電は終了します。

使用方法(続き)

2台同時の充電

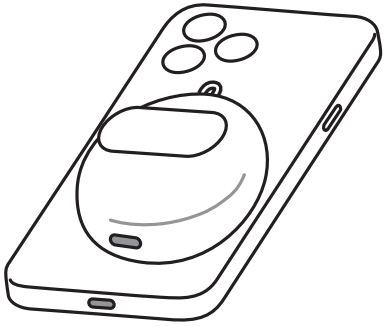


①本製品をワイヤレス充電対応機器に固定します。

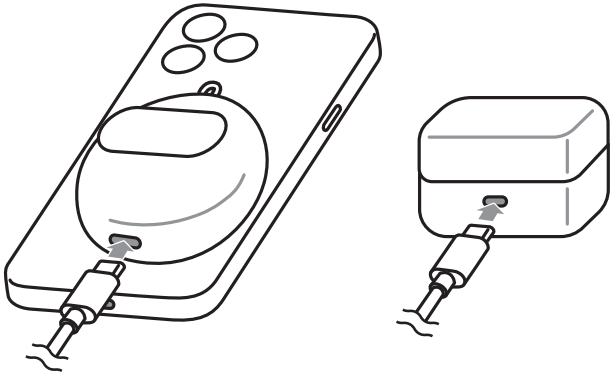


②充電する接続機器と本製品を付属ケーブルで接続します。

使用方法(続き)

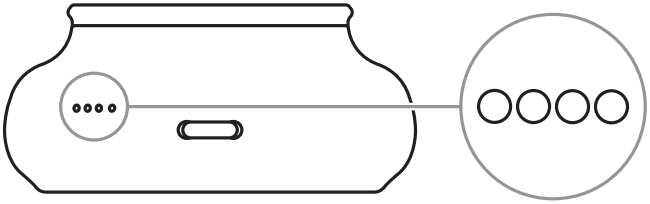

③LEDランプが点灯している場合は、正常に充電をしています。

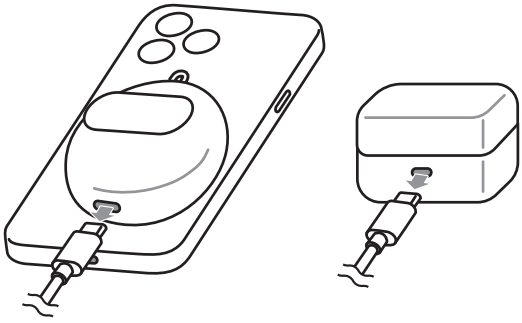

④接続機器から本製品を外す、
　または本製品からコネクタを抜くと充電は終了します。


＊2台同時充電中(ワイヤレス充電＋ケーブル充電)は電力が下がるため、接続機器を充電する時間が長くなります。

＊2台同時充電時は合計最大8W出力となります。


＊Type-Cポートの入力と出力は兼用です。同時には使用できません。

使用方法(続き)

パススルー充電

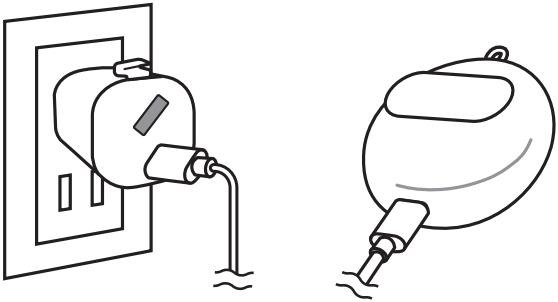


①本製品のType-C入出力ポートとAC充電器を付属ケーブルで接続します。

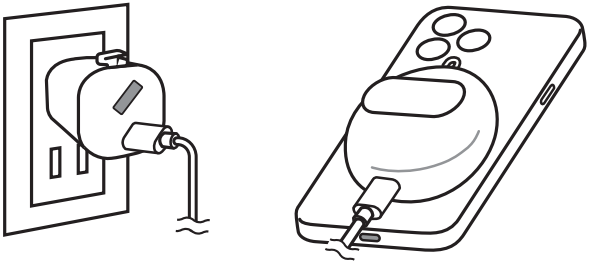


②本製品をワイヤレス充電対応機器に固定します。

使用方法(続き)

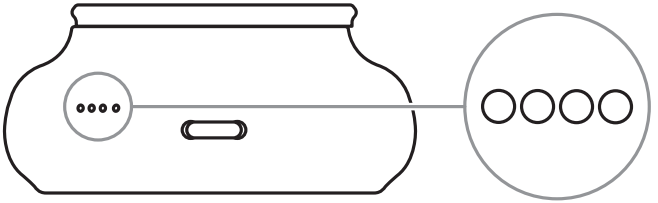

③LEDランプが全て点灯したら充電は完了です。

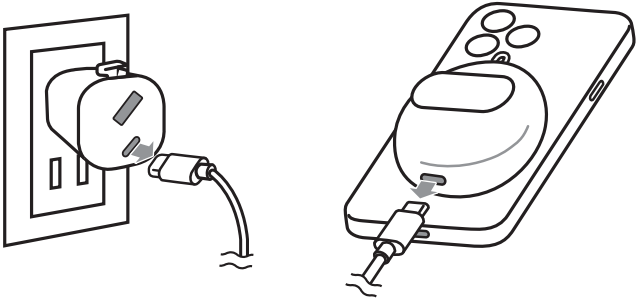


④接続機器もしくは本製品からコネクタを抜くと充電は終了します。

＊本体を充電しながら接続機器を充電するパススルー充電時は10W出力となります。

＊安全のため、充電完了後はAC充電器とケーブルを外してください。

使用方法(続き)

ポップスタンド

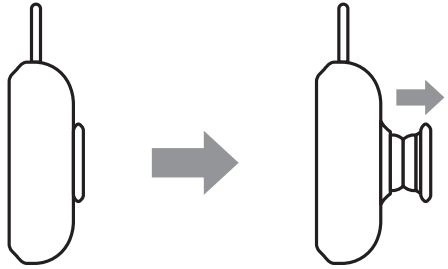

ポップスタンドを掴み、真っ直ぐ引き出します。
＊無理に引っ張らないでください。

かんたん収納3ステップ



①スタンドの片側を一段階押し込みます。




②スタンドのもう片側を一段階押し込みます。



③スタンドの中央を押し込んで完全に収納します。




充電しながら持てる



スマホスタンドにも

LEDランプ(残量表示)

LEDランプは、バッテリー残量を表します。
白色ランプは、点灯でワイヤレス充電中、点滅で異物検出を示します。

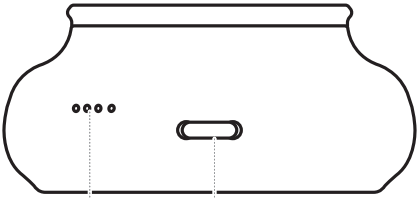

本体充電時		接続機器充電時	
LEDランプ表示	バッテリー残量	LEDランプ表示	バッテリー残量
◎ ● ● ●	0% – 24%	○ ○ ○ ○	100% – 76%
○ ◎ ● ●	25% – 49%	○ ○ ○ ●	75% – 51%
○ ○ ◎ ●	50% – 74%	○ ○ ● ●	50% – 26%
○ ○ ○ ◎	75% – 99%	○ ● ● ●	25% – 6%
○ ○ ○ ○	100%	◎ ● ● ●	5% – 1%
		● ● ● ●	0%
○=点灯、●=消灯、◎=点滅			

＊点灯または点滅が1つの場合、残容量の低下を示します。
本体を充電してください。

製品仕様

内蔵バッテリー	リチウムイオン電池 3.85V/3000mAh[11.55Wh]
定格入力	[Type-C]5V/1.7A[最大8.5W]
定格出力	[Type-C]5V/2A[最大10W]
	[WIRELESS]5W/7.5W/10W
合計最大出力	[Type-C+WIRELESS]8W
定格出力容量	5V/1600mAh
使用回数	約1000回 ※機器および使用条件によります。
保護機能	[モバイルバッテリー]過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護、温度保護 [ワイヤレス充電]過放電保護、異物検出
使用温度	充電時：0～45℃ 放電時：−20～60℃
PSEマーク	安心・安全のPSE適合商品です。
保証期間	1年間

＊充電環境・接続端末の性能により供給される電流値は異なります。

保管方法

長期保管する場合は、3ヵ月に一度を目安に80%程度の充電をしてください。バッテリー残量が0%で長期保管すると、バッテリーが劣化し、充電がおこなえない場合があります。

FAQ. よくあるご質問

製品本体への充電ができない

●接続機器にケーブルがしっかり挿し込まれているか確認してください。

●ケーブルやコネクタに損傷がないか確認してください。

●他のケーブルに交換してお試しください。

●接続機器が反応しない場合は、ケーブルを数回抜き挿しして充電をお試しください。

ワイヤレス充電ができない

●ワイヤレス充電の位置が合っているか確認してください。

●バッテリー残量表示ボタンを押してバッテリー残量を確認してください。残量不足のときは、本製品を充電してください。

●接続機器がワイヤレス充電対応か確認してください。

●接続機器を再起動してください。

●接続機器を固定しても充電を開始しないときは、接続機器を外し再度固定してください。

●接続機器によっては、充電開始まで1分ほど時間がかかる場合があります。

●マグネット面と接続機器の間に異物がないか確認してください。

●ワイヤレス充電非対応ケースでは充電できません。ケースを外して充電してください。

●ワイヤレス充電異常時はLEDランプが点滅します。その場合は本製品から接続機器を外してから、LEDランプが消灯したことを確認後、再度充電をお試しください。

FAQ. よくあるご質問(続き)

ワイヤレス充電が遅い

- 機種により異なりますが、ワイヤレス充電はケーブルでの充電と比較して半分程度の速度になります。
- 接続機器を装着し直してLEDランプが点灯状態になるように位置を調整してください。
- 使用環境によっては接続機器が高温になり、充電速度が低下する可能性があります。涼しい環境でお試しください。をお試しください。

接続機器の充電ができない (ケーブル接続)

- バッテリー残量表示ボタンを押してバッテリー残量を確認してください。残量不足のときは、本体を充電してください。
- 充電が開始されない場合は、バッテリー残量表示ボタンを押してください。
- 接続機器を接続しても充電を開始しないときは、画面表示ボタンを押してください。
- ケーブルやコネクタに損傷がないか確認してください。
- 他のケーブルへの交換をお試しください。
- 接続機器が反応しない場合は、ケーブルを数回抜き挿しして充電をお試しください。

飛行機に持ち込めますか

- 受託手荷物(預け入れ荷物)ではなく、手荷物として機内持ち込みをしてください。持ち込みの制限などの詳細は各航空会社ホームページなどでご確認ください。

電池のリサイクルについてのお願い



本製品はリチウムイオン二次電池を使用しています。本製品を廃棄する際は、テープなどで端子を絶縁してから、リサイクル協力店に設置された「小型充電式電池リサイクルBOX」にお出しください。または自治体のごみ処理マニュアルに沿って廃棄してください。
絶対に一般ごみとして廃棄しないでください。ショートや発火、発煙などの事故の原因になります。

[免責事項]

■万が一本製品の使用や故障により生じた損害、逸失利益または第三者からのいかなる請求についても、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、その一切の責任を負いません。

■本書は万全を期して作成しておりますが、本書に掲載された内容によって生じた損害、逸失利益または第三者からのいかなる請求についても、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社ではその一切の責任を負いません。

保証サポート・製品についてのご質問など
https://www.owltech.co.jp/support_top
上記WEBサイト内よりお問い合わせください。
保証適用の際は購入履歴が必要となります。

株式会社オウルテック
〒243-0422 神奈川県海老名市中新田5-24-1
webサイト https://www.owltech.co.jp
web内のメールフォームよりお問い合わせください。
保証適用の際は購入履歴が必要となります。
☎046-236-3522　平日10時～12時 /13時～18時

無断使用・複写・転載禁止