Owltech　CBKR1AC

Yotsumaki

キケン! ながれ充電

巻取り式片引きケーブル
Type-A to Type-C

取扱説明書(保証書付)

はじめに

このたびは弊社製品をご購入いただき誠にありがとうございます。
本製品を正しくお使いいただくために本書を必ずお読みください。
本書には保証書が含まれております。
ご購入された製品・購入日が特定できるレシートなどとともに
大切に保管してください。

製品説明

■ストレスなく引き出せて絡まず持ち運べる、コンパクトな巻取り式ケーブルです。
■お好きな場所に固定できて簡単に引き出せる固定スタンド付きです。
■発熱異常を感知して適切な電源を遮断する温度センサー搭載です。
■約1.2mと使い勝手の良い長さです。

内容物

下記内容物がすべて揃っているかご確認ください。

● USB Type-A－USB Type-Cケーブル
(本製品)･･････････････････････････････ ×1
● 固定スタンド(粘着テープ付き)･･････････ ×1
● 取扱説明書(保証書付)･･････････････････ ×1

＊1USB Type-A」1USB Type-C」表記は一部
「Type-A」「Type-C」と記しています。
＊スタンドにセットした状態で封入されている商品もございます。

ご使用の前に(必ずお読みください)

■使用前に機器のデータなどをバックアップしてください。
接続機器や周辺機器の使用環境や接続方法などにより、
予期しない データの変化・消失が生じる可能性があります。
汚れや汗などが付着したままにすると、劣化を早める原因となります。清潔な状態でお使いください。
■ご使用前に「安全上の注意事項」をよく読みのうえ、
正しくお使いください。
■ご使用になる機器が本製品の対応機器であるかをご確認ください。
■全ての機器での動作を保証するものではありません。

■本製品を本来の使用目的以外では使用しないでください。
■画像やイラストはイメージです。実際の製品と異なる場合があります。
■製品やパッケージ・取扱説明書は改良のため予告なく変更する場合があります。最新の情報は弊社ホームページをご参照ください。
■保証規定などは、本書または弊社ホームページをご参照ください。
■記載の名称・商品名は一般に各社の商標または登録商標です。

安全上の注意事項(必ずお守りください)

⚠警告　「死亡 または 重傷 を負う可能性が想定される内容」です。

人的被害・故障・感電・発火を防ぐために

■断線や凹みなどの異常がみられた場合は使用を中止してください。
■コネクタが 曲がった 場合 は、使用 を 中止してください。
また、変形を戻して使用しないでください。
■通電中に発煙 異臭 異音 突然の動作停止 異常な発熱などの異常がみられた場合は、直ちに使用を中止してください。

■分解や改造をしないでください。
■無理に引っ張ったり、落としたり、投げたりして過度な力や衝撃を加えないでください。
■湿度が高すぎる、あるいは低すぎる場所で使用・保管・放置をしないでください。
■濡れた手で使用しないでください。
■濡れた場所や湿気、ホコリの多い場所、静電気が発生しやすい場所で使用・保管・放置をしないでください。
■直射日光のある場所や車中、火気の近くなど、高温の場所で使用・保管・放置をしないでください。
■熱がこもりやすい環境で使用・保管・放置をしないでください。
■本製品を巻き付けたり、束ねたりした状態で使用しないでください。
■乳幼児の手に届く場所で使用・保管・放置をしないでください。

❗注意　「傷害を負うことや物的損害が発生する可能性が想定される内容」です。

人的被害・故障・感電・発火を防ぐために

■動物やペットのそばで使用・保管・放置をしないでください。
■本製品に破損・変形・水や異物が入った形跡がみられた場合は使用しないでください。

■接続機器に破損・変形・水や異物が入った形跡がみられた場合は使用しないでください。
■コネクタにくらつきが見られる、またはポートへの挿し込みが緩い場合は使用しないでください。
■抜き挿しは根元を持って、向きを確認してから、無理なく力を加えずまっすぐ確実におこなってください。
■本製品を装着した状態で、本製品だけを持って移動などをしないでください。
■引き出せないコネクタを無理に引っ張らないようご注意ください。
■ケーブルを巻き取る際には、手から離さずに巻き取りするようにしてください。
■スタンド取付け、取り外しの際はケガをしないように十分注意しながらおこなってください。
■過度な力や衝撃を加えないでください。
■スタンドは平らな安定した場所に取り付けてください。
■スタンドの取り直しは、粘着力が低下し機器本体は本製品自体が脱落する原因となります。

■アルコール・シンナー・ベンジンなどの有機溶剤や、それらを含む薬品が付着しないようにしてください。
■皮膚に異常を感じたときはすぐに使用を止め、専門医に相談ください。体質・体調によっては肌の赤み・かゆみ・かぶれ・低温やけどなどの原因となります。

各部名称

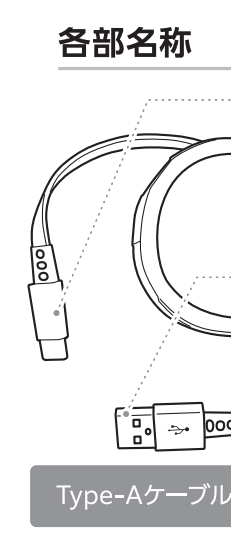

USB Type-C ケーブル
片側が簡単に引き出せる Type-Cケーブルです。発熱防止のため温度センサーを搭載しています。

USB Type-A ケーブル
充電器やパソコンに接続します。

Type-Aケーブルは伸縮しません。無理に引っ張らないでください。

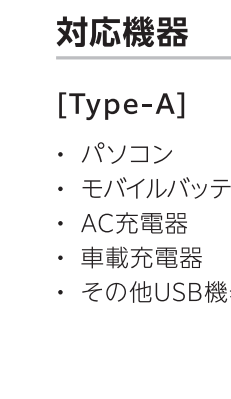

固定スタンド
粘着テープで平らな面に固定できます。

対応機器

[Type-A]
- パソコン
- モバイルバッテリー
- AC充電器
- 車載充電器
- その他USB機器

[Type-C]
- スマートフォン
- タブレット
- その他USB機器

〈巻取り式ケーブル〉使用方法

巻取り式ケーブルを引き出す

指でコネクタ部分を持ちながら、まっすぐ引き出します。

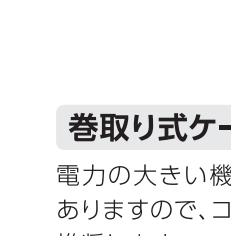

巻取り式ケーブルを収納する

巻き取る際は、コネクタ部分から手を離さないよう注意してください。

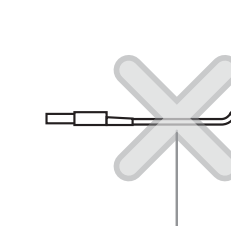

ケーブルを収納する場合は、コネクタ部分を持ち1回引くと自然に巻き取られます。

巻取り式ケーブル使用時の注意

電力の大きい機器をご使用の場合、本製品が熱を持つことがありますので、コードはすべて引き出してご使用いただくことを推奨します。

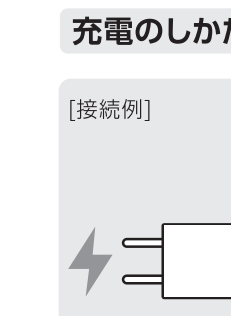

Type-Aケーブルは伸縮しません。

充電のしかた

[接続例]

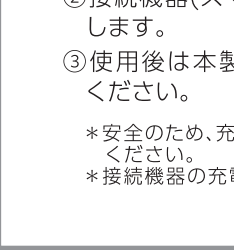

①接続機器(AC充電器など)のUSB Type-Aポートに接続します。
②接続機器(スマートフォンなど)のUSB Type-Cポートに接続します。
③使用後は本製品を接続機器から外して、本製品を収納してください。

＊安全のため、充電完了後はAC充電器から接続機器・本製品を外してください。
＊接続機器の充電機能は接続機器側で確認してください。

接続機器の通信

[接続例]

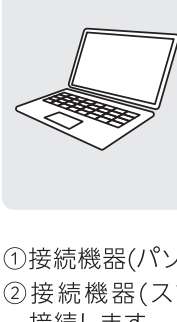

①接続機器(パソコン)のUSB Type-Aポートに接続します。
②接続機器(スマートフォンなど)のUSB Type-Cポートに接続します。
③使用後は本製品を接続機器から外して、本製品を収納してください。

＊データ通信に関する注意事項は接続機器の取扱説明書を併せてご確認ください。

〈固定スタンド〉使用方法

固定スタンドの取り付け

必ずカチッと音がするまで固定スタンドの[ツメA][ツメB]を角部分に押し込んでください。

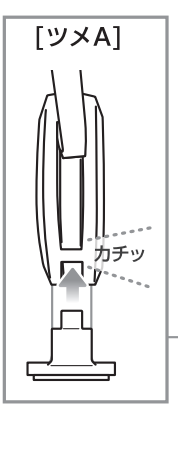

固定スタンドの取り外し

①固定スタンドの[ツメB]を引っ張りながら、本体をスタンドから引き抜いてください。

②固定スタンドの[ツメA]は自然と外れます。

スタンド先端部分が破損するおそれがありますので、無理に本体を着脱しないでください。

〈固定スタンド〉設置方法

①固定スタンド裏面の剥離紙を剥がします。
②机などの平らな場所に貼り付けて固定してください。

＊貼り付ける前に、設置面の汚れやホコリをよく拭き取ってください。
＊落下、着脱時による衝撃などでスタンド先端部分が破損しないよう注意して作業してください。
＊本製品を貼り付け箇所から繰り返し剥がすと、粘着力が低下し落下するおそれがありますので、粘着力が低下した場合は使用を中止してください。
＊条件を満たしている状態でも固定ができない場合があります。予めご了承ください。
＊設置面が曲面になっている場合はご使用になれません。
＊貼り付けミス、貼り直し等により不具合が生じた場合の保証対応はいたしかねます。
＊粘着テープ対応販売はございませんので、市販の粘着テープなどをお使いください。
＊固定スタンド使用時、片側のケーブルは収納できません。
＊ケーブル長が足りない場合は別途Type-C延長ケーブルをご用意ください。

製品仕様

コネクタ形状	USB Type-A(オス)・USB Type-C(オス)
規格	USB2.0規格準拠
出力仕様	最大3A充電対応
通信速度	最大480Mbps(理論値)
材質	ABS樹脂(本体、固定スタンド)、TPE(ケーブル)
耐久性	抜 差 試 験 回 数：約15,000回 巻取り試験回数：約5,000回

＊充電環境により供給される電流値は異なります。

FAQ. よくあるご質問

充電ができない

●接続機器の設定で充電制限(例：省電力モードなどの設定)が有効になっていないかご確認ください。
●本製品のコネクタを軽いた先でよく拭き取ってください。
●接続機器のバッテリー残量がまるかご確認ください。
●充電器などと複数の接続機器がつながっている場合は、1対1での充電をお試しください。

●本製品を接続機器から外し、再度接続し直してください。
●接続機器を再起動してください。
●接続機器によっては異充電に近づくと、充電の停止と再充電を繰り返す場合があります。接続機器の仕様をご確認ください。
●別の接続機器でも同様の症状が発生するかご確認ください。別の機器では問題なくご使用いただける場合、接続機器側の影響の可能性も考えられます。

データ通信ができない

●本製品のコネクタを軽いた先でよく拭き取ってください。
●接続機器のバッテリー残量がまるかご確認ください。
●USBハブなどを使用している場合は、接続機器に本製品を直接接続してデータ通信をお試しください。
●本製品を接続機器から外し、再度接続し直してください。
●接続機器を再起動してください。
●ファイル転送などの設定が有効になっているか、接続機器の設定をご確認ください。

解決しない場合はホームページ掲載の
FAQ をご参照ください。

保証サポート・製品についてのご質問など
https://www.owltech.co.jp/support_top
上記 WEB サイト内よりお問い合わせください。
保証書用の際は購入履歴が必要となります。

[免責事項]
■ 本製品の使用や故障により生じた損害、逸失利益または第三者からのいかなる請求についても、弊社に責任又は重大な過失が認められる場合を除き、その一切の責任を負いません。
■ 本書は万全を期して作成しておりますが、本書に掲載された内容によって生じた損害、逸失利益または第三者からのいかなる請求についても、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社ではその一切の責任を負いません。

保証書

保証期間　**保証書無効**　月

＊この保証書は正常な使用状態で起こた故障について無償で修理、または交換を保証するものです。
＊取扱説明書に記載されている使用方法に沿わない場合や、日焼、撥水・注意事項に従った使用方法による故障は保証対象外です。
＊固定スタンドは初期不良のみ保証対象です。
＊本製品の故障や使用による機器破損やデータの変化消失などの直接損害・二次的な損害(データ作成費・期待利益の喪失など)に関して、弊社は一切その責任を負いません。
＊本製品に関するご不明な点や保証期間内に故障が発生した場合は、販売店即日のお名前(ご住所)・電話番号を準備いただき、販売店または弊社 WEB サイトのメールフォームよりサポートセンターへお問い合わせください。ご購入履歴が確認できない場合は保証対象外となります。
(WEB サイト：https://www.owltech.co.jp/support_top)
＊本製品の保証は、日本国内の使用に限ります。
＊個人売買、オークション、中古販売および譲渡などにより本製品を入手した場合は保証対応いたしかねます。

お買い上げ日：

年　月　日

販売店印・レシート添付欄

＊弊社が運営する WEB ショップにてお買い上げいただいた場合は、販売店印・レシートはございません。
ご注文いただいた際の注文番号にて対応いたします。

株式会社オウルテック
〒243-0422 神奈川県厚木市中飯店425-24-1
webサイト https://www.owltech.co.jp
WEB内のメールフォームよりお問い合わせください。
保証書用の際は購入履歴が必要となります。
☎046-296-3022　平日10時～12時／13時～18時

F-T250121-PKG01-01

無断使用・複写・転載禁止