

OWL-ECST35/U2 シリーズ 取扱説明書



【保証書付】




この度は弊社製品をご購入頂き、誠に有難うございます。本製品を正しくお使い頂く為にご使用前に必ず本説明書を御一読下さい。また本取扱説明書の末尾に保証書が付いておりますので、ご購入された年月日が特定できるレシートなどと共に、紛失しないよう大切に保管して下さい。

1、はじめに

- 付属品をご確認ください。
 - ・ ACアダプター
 - ・ USBケーブル
 - ・ 縦置き用スタンド
 - ・ 取扱説明書兼保証書（本説明書）
- 本製品および取扱説明書は、予告無く外観または仕様の一部を変更することがあります。
- 本説明書ではパーソナルコンピュータを「PC」、ハードディスクドライブを「HDD」、長さの単位のインチを「"」、オペレーティングシステムを「OS」と表現しています。同様にその他の部品などでも略号や通称を使用しています。
- 本書の一部または全部を無断で使用・複製・転載することはしないでください。
- 本書に記載されている会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。
- 本書ではTM および(R)マークは明記しておりません。

2、安全上のご注意（必ずお守りください）

	警告	誤った取扱いをすると人が死亡する、または重症を負うなどの可能性があることを示します。
	注意	誤った取扱いをすると人が傷害を負う可能性や物的損害が発生する可能性があることを示します。

	製品の取扱いにおいて、注意を促す記号です。記号の中や近くに禁止内容を記号で示します。
	製品の取扱いにおいて、その行為を禁止する記号です。記号の中や近くに禁止内容を記号で示します。
	製品の取扱いにおいて、その行為を強制指示する記号です。記号の中や近くに禁止内容を記号で示します。

 **警告**

- 本製品へのHDD組込み作業や分解作業等を行う前に、必ずACアダプターをコンセントから抜いてください。接続したまま行いますと故障や感電の原因になります。
- 使用中の発煙・異臭・異音・突然の電源OFF（シャットダウン）が発生した場合は、直ちに使用を中止してパソコンから本製品を取り外してください。そのまま使用されると火災・けが・感電などの事故や組み込み部品破壊の原因になりますので、お買い求めの販売店もしくは弊社サポートセンターに点検・修理を依頼してください。お客様の独自判断で確認・点検されたことによる二次的損害（マザーボード・CPU・メモリー・HDD等の部品破壊・データ消失等）費用等の保証については、弊社は一切その責任を負いません。
- 落下等による強い衝撃を与えた場合は、そのまま使用されると火災や感電の原因になりますので、お買い求めの販売店もしくは弊社サポートセンターに点検・修理（有償）を依頼してください。
- 水・薬品等によって濡れた場合は、そのまま使用されると感電の原因になりますので、お買い求めの販売店もしくは弊社サポートセンターに点検・修理（有償）を依頼してください。

- ❗ 本説明書の内容以外の分解や改造をしないでください。
故障・感電や火災の原因になります。また、以降は保証の対象外となります。

⚠ 注意

- ❌ 次のような場所で使用しないでください。
・ホコリの多い場所 ・高温，低温，湿気の多い場所 ・振動，衝撃のある場所
・直射日光のあたる場所 ・静電気の発生する場所 ・強磁気の発生する場所
・傾斜地やぐらついた所などの不安定な場所
- ❌ 本製品は日本国内での使用を目的として販売しております。AC100V 50/60Hz以外でのご使用や、日本国外でのご使用は保証対象外となります。
- ❗ パソコンおよび周辺機器の環境や接続方法等により予期しないデータ変化が発生し、メモリー内のデータが消失することがあります。必ず定期的にデータのバックアップをしてください。データやプログラムの消失およびデータ・プログラムを作成した費用等の保証については、弊社は一切その責任を負いません。
- ❗ 本製品付属のACアダプターは、本製品専用のACアダプターです。弊社他製品・他社製品では使用しないでください。また弊社他製品・他社製品付属のACアダプターを本製品で使用しないでください。
- ❌ 本製品はパソコン自作ユーザー様向けの製品です。医療機関の機器等、超高信頼性を必要とする環境での使用を前提には設計されておりません。
- ❌ 本製品は全ての環境（各種ハードウェア及びソフトウェア）においての動作を保証するものではありません。

3、各部の説明

【背面】



☆本製品は上下を逆にして設置することや、縦置きスタンドを取り付けずに、平に置く事も可能です。
お好みに合わせたスタイルで設置してください。
☆放熱のため、直射日光を避け周囲に障害物を置かず風通しの良い場所でご利用ください。

4、ハードウェアの組み込み

本製品は、SATA接続 3.5” HDDを、1台搭載することが可能です（本製品にHDDは付属していません）


- ①フレームロックレバーを Release 方向にスライドさせるとロックが解除されます。



- ②フレームロックレバーを解除させながら押し、反対側から HDD カートリッジを取り出します。




- ③HDD ロックアームを両側とも開きます

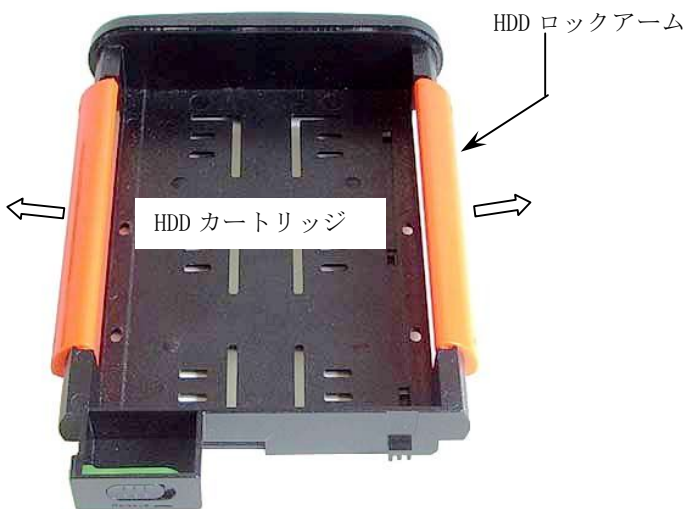

- ④HDD の SATA コネクタ側を矢印の位置に合わせ、HDD カートリッジに挿入します。



- ⑤ロックアームの固定ピンと HDD 固定穴位置が合致していることを確認し、固定ピンを挿入する様にしてロックアームを閉じます。

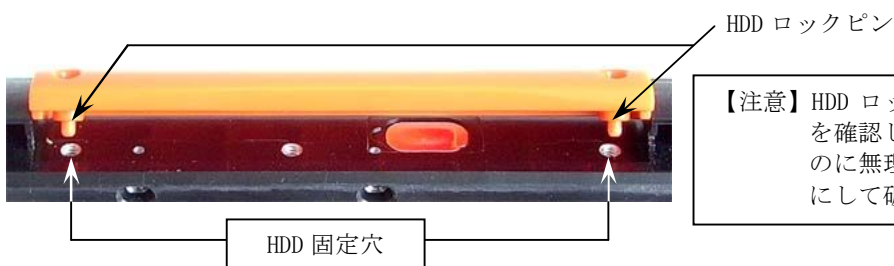


【注意】 HDD ロックピンは、完全に位置が合致していることを確認してから挿入してください。位置が合わないのに無理やり挿入するとピンが破損します。この様にして破損した場合は保証の対象外になります。

- ⑥HDD カートリッジをケースに挿入します。ケースのフレームロック用角穴を対面側（矢印）にして、カチッとロックされるまで挿入し、組立て完了です。



【注意】 本製品は HDD の自重程度の挿入力でロックされる手前まで入ります（個体差はあります）挿入時に異常な抵抗を感じた場合は一旦引き抜いて、ロックアームが正しく装着されているか、コネクタ位置が合致しているか、左右逆ではないかなど調べて、異常原因を取り除いてから挿入してください。

UAS ケーブルを PC の USB ポートに接続し、AC アダプターを接続すると準備完了です。スイッチを ON にすると使用状態になります。

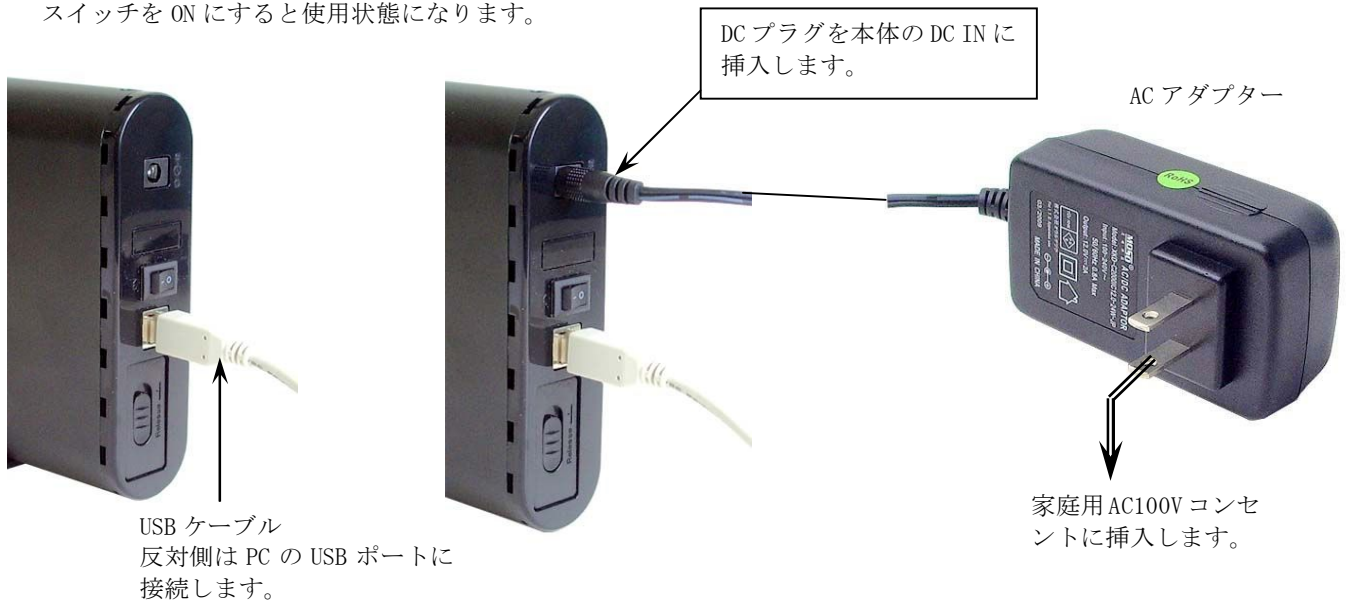

5、ソフトウェアの組み込み

本製品のUSBは、Windows7/Vista/XP/2000/MEではWindowsの持っているドライバーを使用しますので、接続するだけで自動認識しドライバーがインストールされます。ドライバーやインストールのための操作などは必要ありません。ただしOSや環境により、時間がかかる場合があります（最長数分間）再起動を要求された場合は、それに従って再起動後に使用してください。

本製品は上に記載しました5種のOS以外（例：Windows98SE）では使用できません。

【注意】

- ★本製品をPCから取外す場合（USBケーブルを外す場合や本製品の電源を切る場合）は、Windows画面タスクバーからの取り外し（Windows7では取り出し）処理を実行し“……を安全に取り外す事が出来ます”などのメッセージが出てから取り外してください。それ以前に取り外しますと、HDD・本製品・データなどの破損を招く恐れがあります。
- ★新品のHDD・未使用のHDDなどは、初期化・領域の確保やフォーマットが必要になります。フォーマットが済んでいませんと認識しません。又、WindowsMEはNTFS形式に対応していませんので、HDD内にあるNTFSは認識しません。次ページにフォーマット方法を掲載しますので参考にしてください。
※詳細はご使用中のOSやHDDメーカーのマニュアルをご確認いただくか、各メーカーにお問合せ下さい。
- ★本製品を縦置きにして使用する場合は、縦置きスタンドを使用し、平坦で安定した場所でご使用ください。本製品を転倒させますとHDDに悪影響を与え、故障などの原因となります。
- ★本製品の放熱のため、直射日光を避け周囲に障害物の無い風通しの良い環境でご利用ください。

6、未フォーマット HDD をフォーマットする方法

【注意】

- ◇ 新品のHDD・未使用のHDDなどは、初期化・領域の確保やフォーマットが必要になります。各Windowsに適応したフォーマット形式でないとHDDを認識しません。特にWindowsMEでは、Windows7, Vista, XPなどでNTFSフォーマットしたHDDは認識しませんので、ご利用中のWindowsで認識可能なフォーマット形式をご使用ください。
 - ※ フォーマット形式についての詳細は、OSメーカーにお問合せ下さい。
- ◇ WindowsMEで未フォーマットのHDDをご利用の場合、本製品は使用しないで直接PCにHDDを組込み、起動ディスクなどを用いてFAT32フォーマットをするか、一旦WindowsXPなどに組込みFAT32フォーマット完了後に本製品に接続してください。
- ◇ WindowsXPを基準に解説しますので、Windows7/Vista/2000はこの方法に準じてください。
 - ※ フォーマットに対する不明な点は、OSメーカーに問合せください。
 - ※ 以下の設定は、ハードウェアやACアダプターなど全ての接続が完了した後に実行してください。

- ①画面上またはスタートから「マイコンピュータ」を右クリックして「管理」を選択します。
- ②コンピュータの管理画面が表示されます。
- ③記憶域の中の「ディスクの管理」を選択します。
- ④「ディスクの初期化と変換ウィザード」が表示されます。
- ⑤「次へ」を選択して「ウィザード」を実行します。
- ⑥増設したHDDが「ディスク1」・「ディスク2」・「ディスク3」等になっております。
- ⑦増設したHDDに「チェック」が入っていることを確認して下さい。
 - ※「チェック」が入っていない場合は、チェックを入れてください。
- ⑧「次へ」を選択すると「ディスクの初期化と変換ウィザードの完了」になりますので「完了」を選択します。
- ⑨次に割り当ての領域にパーティションを作成します。増設したHDDは、「未割り当て」と表示されます。
 - 「未割り当て」と表示された部分を右クリックして、「新しいパーティション」を選択してください。
- ⑩「新しいパーティションウィザード」が起動しますので、「次へ」を選択して下さい。
- ⑪作成するパーティションの種類を選択します。通常、「プライマリーパーティション」を選択して、「次へ」を選択します。
- ⑫作成するパーティションのサイズ（容量）を指定します。
 - 通常は、最大ディスク容量のサイズを指定して、「次へ」を選択します。
- ⑬使用可能なドライブ文字が、表示されます。特に変更がなければそのまま結構です。
- ⑭フォーマットの設定を行います。NTFSかFAT32を選択して「次へ」を選択します。
 - ※Windows7/Vista/XP/2000のみで使用する場合は、「NTFS」を推奨します。
 - ※FAT32は32GB以下となります（特殊な方法を用いた場合はそれ以上も可能ですが、弊社では対応していません）
- ⑮「完了」を選択するとフォーマットが開始されます。
 - ※そのHDDにとって最初に実行するフォーマットでしたら通常のフォーマットで実施してください（多くの場合、数時間かかります）。
 - ※そのHDDにとって2回目以降のフォーマットでしたらクイックフォーマットでも可能です。
- ⑯正常にフォーマットが終了したら、マイコンピュータ画面に増設したHDDが登録されます。

※フォーマット済のHDDを再フォーマットする場合は、各OSともマイコンピュータ内から本製品接続のHDDを右クリックし、メニューの中からフォーマットを選択します。

Owltech 保証書

1. 保証について

保証書は記載内容を確認の上、大切に保管してください。保証期間はご購入日より1年間です。無償修理規定に従った内容で無償修理いたします。保証期間経過後の修理に関しましては有償修理となります。
*データの保証に関しましては、当社では一切行っておりません。必ずバックアップを取ってください。
*本保証書は該当製品のみ保証となります、システムと連動した場合の動作を全て保証する物ではありません。
*本製品は一般ユーザー向けの製品です。機器組込での再販売や業務使用での保証は一切行っておりません。その様な方法でご利用になるには予め弊社営業部までご連絡下さい。一般販売店よりご購入になり業務でご使用された場合の保証は、一般ユーザー様と同等の保証となります（故障修理などは販売店への持込修理となります）

2. 無償修理規定

正しい使用方法に従った上で装置が正常に動作しなかった場合、保証期間内と認められた場合に限り無償修理が適用されます。また、適用範囲は装置及び装置の付属品までとなります。

保証期間内であっても次の各項に該当する場合は、保証対象外又は有償修理となります。

- a) 使用上又は組立て時の誤り及び当社以外での修理、調整、改造による故障及び損傷。
- b) お買い上げ後の落下、不適當な取付けなど、不當な取扱いによる故障及び損傷。
- c) 火災・地震・落雷・水害・その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
- d) 故障の原因が本製品以外（ユーザーシステムなど）にあって、それを点検修理した場合。
- e) 本保証書のご提示が無い場合及び本保証書に購入年月日・お客様名・販売店名の記載が無い場合。
- f) 本保証書に記入された事項を許可無く書き換えた場合。
- g) 機能上問題の無い艶や小傷、私的感覚による転送速度・微振動・微音・共振音等、及び箱などの傷。
- h) 製品を使用できなかった事の対価、取り外しや販売店への搬送など直接或いは間接的に発生する手間等の対価。
- i) 高温・高湿度環境下での使用及び、ほこりやごみの付着・虫などの侵入を原因とする故障など。

型名/シリアルナンバー	OWL-ECST35/U2 シリーズ
お買い上げ年月日	年 月 日
保証期間	お買い上げ日より1年間
保証対象	本体
お客様	ご氏名
	ご住所
	電話番号
販売店	

保証書無効

TEL: ()

印

*本書は、本記載内容で無償修理させていただくことをお約束するものです。万一、保証期間内に故障が発生した場合は、本書を御提示の上お買い上げの販売店に修理をご依頼下さい。また本保証書にご購入店の捺印が無い場合は購入レシート等で代用可能ですので必ずレシートは本保証書と一緒に大切に保管して下さい。

*本保証書は、日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.



株式会社オウルテック

〒243-0422 神奈川県海老名市中新田5丁目24番1号
サポートセンター TEL:046-236-3522 FAX:046-236-3521
サポート時間：10:00~12:00・13:00~18:00（土、日、祝祭日を除く）
ホームページ：<http://www.owltech.co.jp>