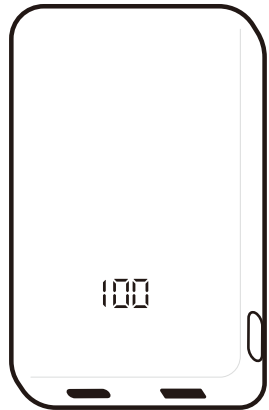


あぶない！
電池への衝撃キケン！
水ぬれ充電

準固体 モバイルバッテリー - 10000mAh -

取扱説明書（保証書付）

はじめに

このたびは弊社製品をご購入いただき誠にありがとうございます。本製品を正しくお使いいただくために本書を必ずお読みください。
本書には保証書が含まれております。
ご購入された製品・購入日が特定できるレシートなどとともに大切に保管してください。

内容物

下記内容物がすべて揃っているかご確認ください。

- モバイルバッテリー（本製品）：1個
- Type-C — Type-Cケーブル：1本
- 取扱説明書（保証書付）：1枚

※「USB Type-A」「USB Type-C」表記は一部「Type-A」「Type-C」としています。

別売品

ご使用にあたり別途ご準備ください。

● AC充電器

5V/3A以上出力(PD30W以上推奨)の
Type-C出力のAC充電器をご用意ください。

● USBケーブル

接続機器に適合するケーブルをご用意ください。
接続機器がType-Cポートの場合は、
付属ケーブルでも使用できます。

ご使用の前に（必ずお読みください）

- 使用前に機器内のデータなどをバックアップしてください。本製品を使用しての登録データの消失や通話などの不具合に関する保証は一切いたしません。
- 本製品は出荷時に満充電されていません。初回使用時は満充電にしてからご使用ください。
- 「安全上の注意事項」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 全ての機器での動作を保証するものではありません。ご使用になる機種が対応機種かご確認ください。
- 本製品を本来の使用目的以外では使用しないでください。
- 画像やイラストはイメージです。実際の製品と異なる場合があります。
- 製品やパッケージ、取扱説明書は改良のため予告なく変更する場合があります。
- 保証規定などは、本書または弊社ホームページをご参照ください。
- 記載の名称・商品名は一般に各社の商標または登録商標です。

安全上の注意事項（必ずお守りください）



警告

「死亡または重傷を負う可能性が
想定される内容」です。

人的被害・故障・感電・発火を防ぐために

- 使用中に発煙・異臭・異音・突然の動作停止・異常な発熱などの異常がみられた場合は、直ちに使用を中止してください。
- 外装ケースが外れる、膨張しているなどの異常がみられた場合は、直ちに使用を中止してください。
- 分解・改造をしないでください。
- 本製品は落下などの衝撃に対して、安全性が高い特性を持っていますが、意図的に落としたり、投げたりして過度な力や衝撃を加えないでください。また、強い衝撃が加わった場合はご使用をお控えください。
- 「製品仕様」記載の温度外で使用・保管・放置をしないでください。
- 濡れた手で使用しないでください。
- 濡れた場所、湿気・ホコリの多い場所、静電気が発生しやすい場所で使用・保管・放置をしないでください。
- 車中、火気の近くなど、過度に高温になりうる場所で使用・保管・放置をしないでください。
- 可燃物の付近に置かないでください。また、引火や爆発の可能性のある場所では使用しないでください。
- ポケット、鞆、布団の中など、熱がこもりやすい環境で使用・保管・放置をしないでください。
- ポケット、鞆の中など、本製品に圧力がかかる状態で使用・保管・放置をしないでください。
- 金属製品（コイン・鍵・アクセサリなど）と、一緒に持ち運んだり保管しないでください。
- 乳幼児の手に届く場所で使用・保管・放置をしないでください。



注意

「傷害を負うことや物的損害が発生
する可能性が想定される内容」です。

人的被害・故障・感電・発火を防ぐために

- 動物・ペットのそばで使用・保管・放置をしないでください。
- 本製品に破損・変形・水や異物が入った形跡がみられた場合は使用しないでください。
- 接続機器やケーブルに破損・変形・水や異物が入った形跡がみられた場合は使用しないでください。
- 本製品に汚れやホコリが付いた場合は、乾いた布でよく拭き取ってください。
- 接続機器やケーブルに汚れやホコリが付いている場合は、本製品で使用しないでください。
- 本製品に触れると接続機器の電源がオン、オフする場合は使用しないでください。
- 本製品の充電には「別売品」に記載している電源（充電器）をお使いください。
- ケーブルの挿し込みが緩い場合は使用しないでください。
- ケーブルの抜き挿しは、根元を持って向きを確認してから、無理な力を加えずまっすぐ確実におこなってください。
- 未使用時や充電終了後は、本製品から接続機器やケーブルを外してください。
- ポート同士をケーブルで接続しないでください。

製品説明

- 本製品はスマートフォンなどを2台同時充電できるモバイルバッテリーです。
- 容量10000mAhで、充電回数と携帯性のバランスが取れたタイプです。

準固体電池とは？

通常のモバイルバッテリーで用いられる電解質を液体からゼリー状にした難燃性の電池です。安全性が高く長寿命で、落下などの強い衝撃を与えても、液漏れや発火・爆発などのリスクが低い特長があります。


※過度に衝撃を加えないようにしてください。

対応機器※

- タブレット
- スマートフォン
- Wi-Fiルーター
- 加熱式たばこ
- オーディオプレーヤー
- その他USB充電機器

※ USB 機器を充電できます。なお、電熱ベストおよび空調作業服へのご使用は推奨しておりません。動作保証もいたしかねます。

各部名称

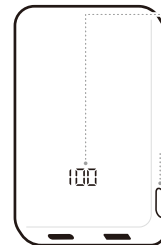

LED パネル

バッテリー残量と充電表示をします。
詳細は、〈P9.LED パネル〉の表をご参照ください。

電源ボタン

1回 短押し

出力がオンになり、
LED パネルが点灯します。

2回 短押し

出力がオフになり、
LED パネルが消灯します。

Type-A 出力ポート


接続機器への充電ができます。
※約30秒、本製品に機器が接続されていない状態が続くと、自動で電源がオフになりLEDパネルが消灯します。

Type-C 入出力ポート

本製品の充電や、接続機器への充電ができます。
※別途対応するAC充電器などが必要です。

充電方法


● 本製品への充電のしかた

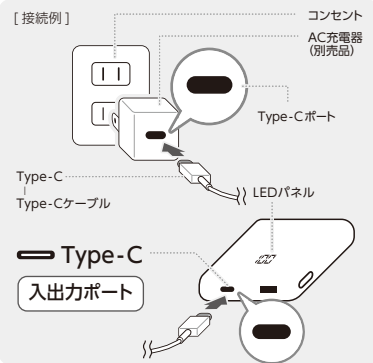

- 1 本製品のType - C入出力ポートとAC充電器を付属ケーブルで接続します。
- 2 AC充電器をコンセントに挿します。充電を開始すると、LEDパネルが現在のバッテリー残量を点滅表示します。
- 3 LEDパネルの残量表示が100に点灯すると充電は完了です。バッテリー残量の詳細は、〈P9.LEDパネル〉の表をご参照ください。

※ 安全のため、充電完了後はAC充電器とUSBケーブルを外してください。

● 接続機器への充電のしかた

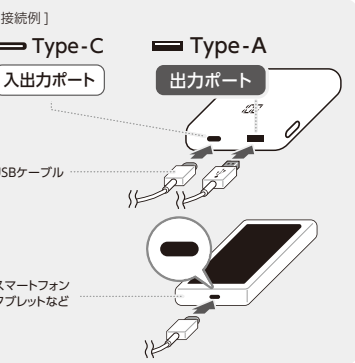


- 1 スマートフォンやタブレットなどの接続機器と本製品をUSBケーブルで接続します。
- 2 LEDパネルが点灯している場合は、正常に充電をしています。充電が開始しない時には電源ボタンを押してください。
- 3 接続機器もしくは本製品からコネクタを抜くと充電は終了します。

※安全のため、充電完了後は接続機器とUSBケーブルを外してください。

Lightningコネクタ搭載機器の充電にはLightningケーブル、microUSBコネクタ搭載機器にはType-A to microUSBケーブルが必要です。

LED パネル

各充電方法については〈P7～8.充電方法〉をご参照ください。バッテリー残量、アイコンが表示されます。

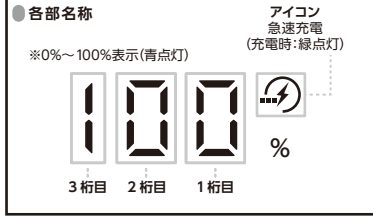

1. 本製品への充電時
数字部分と%が全て点灯してから、バッテリー残量の表示を開始します。充電中は1桁目の数字が点滅します。
[表示例]
100% → 45%

最初の表示 充電時

2. 接続機器への充電時

- 数字部分が本製品のバッテリー残量を点灯し続けます。
[表示例]
95% → 95% → 95%

最初の表示 充電時 急速充電時 (緑点灯)

FAQ. よくあるご質問

Q1a 充電ができない

- 電源ボタンを押してバッテリー残量を確認してください。残量不足のときは、本体を充電してください。
- 接続機器を接続しても充電を開始しないときは、電源ボタンを押してください。
- ケーブルやコネクタに損傷がないか確認してください。
- 他のケーブルへの交換をお試しください。
- 接続機器が反応しない場合は、ケーブルを数回抜き挿しして充電をお試しください。

Q1a 充電が開始しない

- 充電する機器の種類によっては、充電開始まで1分ほど時間がかかる場合があります。

Q1a 充電が途切れる

- 接続機器にケーブルがしっかり挿し込まれているか確認してください。

Q1a 飛行機に持ち込めますか

- 受託手荷物(預け入れ荷物)ではなく、手荷物として機内持ち込みをしてください。持ち込みの制限などの詳細は各航空会社ホームページなどでご確認ください。

解決しない場合はホームページ掲載のFAQをご参照ください。

製品仕様


内蔵バッテリー : リチウムイオン電池 3.85V/10000mAh (38.5Wh)
格 入 力 : [USB Type-C] 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A
定 格 出 力 : [USB Type-C] 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A
[USB Type-A] 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
[USB Type-C+Type-A] 5V/3A (合計最大出力)
定 格 出 力 容 量 : 5V/6000mAh, 9V/3300mAh, 12V/2450mAh, 15V/1960mAh, 20V/1475mAh
※10000mAhのバッテリーを内蔵し、5V出力時6000mAhの出力が可能です
使 用 回 数 : 約1000回 ※機器および使用条件によります
充 電 時 間 : 空の状態から満充電まで約1時間40分 (PD3.0W充電時)
保 護 機 能 : 過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護、温度保護
使 用 温 度 : -20～60℃ (放電時)・0～45℃ (充電時)
寸 法 : 約70(W)×17(D)×109(H)mm
重 量 : 約182g
P S E マーク : 安心・安全のPSE適合商品です
付 属 品 : 取扱説明書(保証書付)
USB Type-C→USB Type-Cケーブル (約30cm/最大3A充電対応)

※Type-Cポートの入力と出力は兼用です。同時には使用できません。

【保管方法】

長期保管する場合は、3ヵ月に一度を目安に80%程度の充電をしてください。バッテリー残量が0%で長期保管すると、バッテリーが劣化し、充電が行えない場合があります。

廃棄する際の注意事項

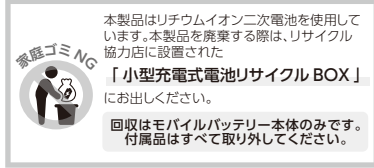

- 1 本体に収納できるものは、確実に収納したうえで、外れないようにテープで固定してください。
- 2 端子が出ている場合はテープで絶縁を行ってください。
- 3 絶縁処理をしたものを「小型充電式電池リサイクルBOX」にお出しください。

本製品の使用電池は次の通りです。

表示	電池の種類
Li-ion 00	リチウムイオン電池



【免責事項】

- 万が一本製品の使用や故障により生じた損害、逸失利益または第三者からのいかなる請求についても、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、その一切の責任を負いません。
- 本書は万全を期して作成しておりますが、本書に掲載された内容によって生じた損害、逸失利益または第三者からのいかなる請求についても、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社ではその一切の責任を負いません。

保証書

保証期間 ご購入日より1年間

※ この保証書は正常な使用状態で起きた故障について無償で修理、または交換を保証するものです。
※ 取扱説明書に記載されている使用方法に沿わない場合や、自損、警告・注意事項に反した使用方法による故障は保証対象外です。
※ USBケーブルは初期不良のみ保証対象です。
※ 本製品の故障や使用による機器破損やデータの変化消失などの直接損害・二次的な損害(データ作成費・期待利益の喪失など)に関する、弊社は一切その責任を負いません。
※ 本製品に関するご不明な点や保証期間内に故障が発生した場合は、販売店捺印のある本書がそれに代わるレシートを準備いただき、販売店または弊社 WEB サイト内メールフォームよりサポートセンターへお問い合わせください。ご購入履歴が確認できない場合は保証対象外となります。(WEBサイト: https://www.owltech.co.jp/support_top)
※ 本製品の保証は、日本国内の使用に限りません。
ご購入の際は保証書をお読みください。保証書は保証対応に必要です。

保証書無効

販売店印・レシート添付欄

保証サポート・製品についてのご質問など

https://www.owltech.co.jp/support_top

上記 WEB サイト内よりお問い合わせください。

保証適用の際は購入履歴が必要となります。

株式会社オウルテック

〒243-0422 神奈川県相模原市中央区新田5-24-1

webサイト: <https://www.owltech.co.jp>

Webサイト内メールフォームよりお問い合わせください。
保証適用の際は購入履歴が必要となります。
☎046-236-3522 平日10時～12時/13時～18時

F-T240104-PKG01-01

無断使用・複写・転載禁止