



Virtual Ties
Gaming
KEYBOARD

✧ Application ✧

取扱説明書



KAMITSUBAKI
STUDIO

はじめに

本書は「ISE-300-0280(キーボード)」の専用アプリケーション説明書です。

キーボードの主な使用方法是別紙の「取扱説明書(保証書付)」をご参照ください。

専用アプリケーション(以降、アプリと記載)でできること



ライティングのカスタマイズ

バックライトのライティングパターンを20種類から選択可能、色や明るさもお好みに。特定のキーのみを光らせるカスタムモードも搭載。



キー機能の変更が可能

任意のキーを他のキーの機能やショートカットキーに割り当てられる。



マクロ設定

マクロを組むことにより複数のキー操作や、連続動作など特定の文字列入力を1つのキーで実行可能。

目次

1.	アプリのインストール方法	2
2.	アプリの起動方法	5
3.	画面構成について	7
4.	照明設定	9
5.	キー割り当て設定	14
6.	マクロ設定	17
7.	ファイルの設定	26
8.	アプリのアンインストール方法	29

1.アプリのインストール方法

①「キーボード」をPCに接続します。


②以下のURLからアプリを任意のフォルダにダウンロードします。
<https://findmestore.thinkr.jp/products/ise-300-0280>

③ダウンロードしたファイルをダブルクリックします。


 Isekaijoucho_keyboard_setup.exe

*ダブルクリック後に「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は「はい」を押してください。

④「次へ」をクリックします。

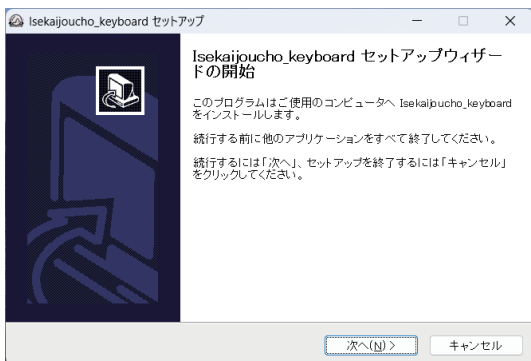


⑤インストール先を指定し「次へ」をクリックします。

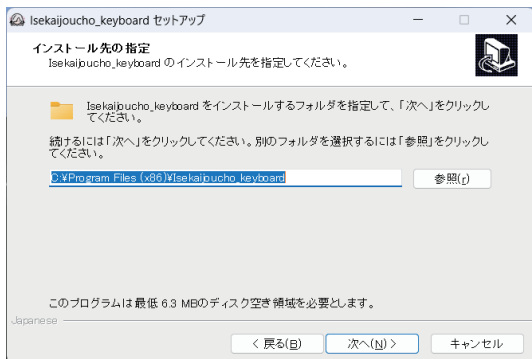


⑥プログラムグループを指定し「次へ」をクリックします。


*「プログラムグループを作成しない」にチェックを入れた場合、起動するにはインストール先のフォルダ内にある起動ファイルを実行する必要があります。【アプリの起動方法】(5ページ)をご参照ください。

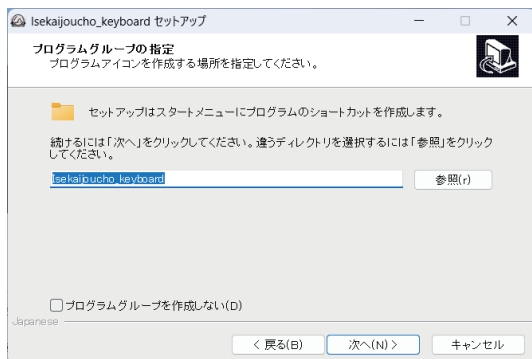

⑦「インストール」をクリックします。

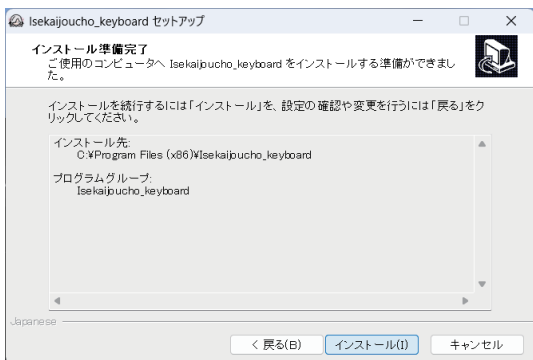



⑧「完了」をクリックします。

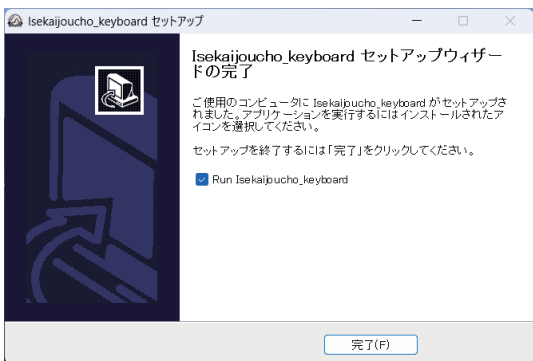

*①で「キーボード」をPCに接続していれば、自動的にアプリが起動します。PCの再起動をせず、すぐにアプリをお使いいただけます。

2.アプリの起動方法

- ①初回起動時以降は、「キーボード」を接続した状態でデスクトップに作成されたアイコン、またはインストール先のフォルダ内にある**[Isekaijoucho_keyboard_driver.exe]** ファイルをダブルクリックします。

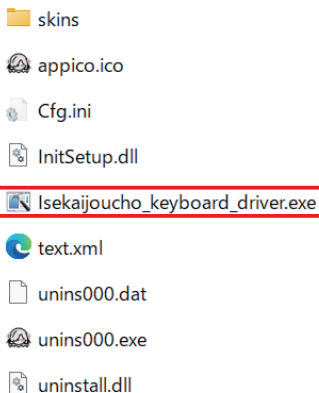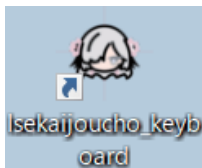

- ②アプリの設定画面が表示されます。



*「キーボード」を接続せずに本アプリを起動すると、「キーボードが接続されていません」と表示されます。キーボードを接続してから、再度起動してください。



*こちらの画面が起動したままUSBケーブルを抜くとアプリが強制終了しますのでご注意ください。

3.画面構成について



①ファイル設定

キーの光り方やマクロなどの設定をファイルに登録できます。ファイル名をクリックすると各ファイルに切り替えることができます。

※アプリの初期状態ではファイルが3つ(ファイル1～3)作成されています。これらのファイルを用いて「キーボード」の設定を行うこともできます。

②設定切り替えアイコン

各アイコンをクリックすることで「照明設定」「キー割り当て設定」「マクロ設定」画面に切り替わります。

照明設定：発光する色や光量、パターンを設定できます。

キー設定：各キーの機能の変更、割り当てができます。

マクロ設定：コピーやペーストなど一連の操作を記録できます。

※各設定の詳細は「4.照明設定」「5.キー割り当て設定」「6.マクロ設定」をご参照ください。

③デフォルトボタン

をクリックすると、現在の画面設定をデフォルトに戻せます。

*「照明設定」画面でクリックすると、照明設定のみがデフォルトになり、キー設定やマクロ設定は変更されません。

④初期化ボタン

クリックすると、選択中のファイル設定を初期化します。

*一度初期化したファイル設定を戻すことはできませんのでご注意ください。

⑤適用ボタン

クリックすると、選択中のファイルの設定を適用します。

*設定変更操作時は即座にキーボードに反映されます。

*設定は自動保存されます。

*「適用ボタン」は、キーボードへの反映であって、設定ファイルの保存ではないのでご注意ください。

4.照明設定





バックライトのライティングパターンや色などの変更ができます。

*照明設定を変更した際は自動で現在のファイルに設定が保存されます。

【ライティングパターンの変更】

①画面左下「ライティング効果」のプルダウンをクリックします。

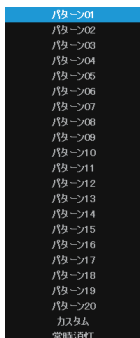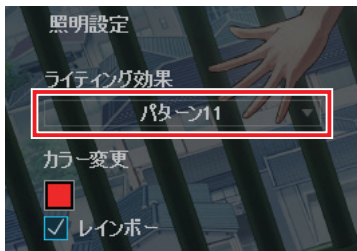

②お好みのライティングパターンをクリックします。

パターン	発光のしかた	変化する項目			備考
		光量	速度	色	
1	固定の色または虹色が中心から広がる	○	○		
2	全体がゆっくり明滅する	○	○	○	
3	全体の色がゆっくり変化する	○	○		虹色のみ
4	押したキーから左右に広がる	○	○	○	
5	上から下へ斜めに広がる	○	○	○	
6	ドーナツ状に円を描いて回転する	○	○	○	
7	押したキーから全体に広がる	○	○	○	
8	各キーがランダムに点滅する	○	○	○	
9	各キーが独立した色で点灯する	○	○	○	
10	波線のようにうねりながら横移動する	○	○	○	
11	水平にウェーブ移動する	○	○	○	
12	押したキーのみが点灯する	○	○	○	
13	斜めに光が移動し、端で跳ね返る	○	○	○	
14	横に流れ、端で反射して戻る	○	○	○	
15	渦巻くように移動する	○	○		虹色のみ
16	上から下へ移動する	○	○		虹色のみ
17	中心から左右へ移動する	○	○		虹色のみ
18	中心に集まってから拡散する	○	○	○	
19	左右から流れて反射する	○	○	○	
20	押したキーから十字に広がる	○	○	○	
カスタム	【カスタムモードの設定】 (12ページ)を参照	○	○		虹色選択不可
常時消灯	ライティングを無効化				


【カラーの変更】

①画面右下のエリアにおいて、以下の方法で変更ができます。

- ・色相環内をクリック
- ・RGBのスライダーをスライドまたはクリック
- ・スライダー横にある数値入力欄で数値を入力
- ・最下部にある各8色のボタンをクリック




②カラーを虹色にする場合は、画面左下部の「レインボー」にチェックを入れます。

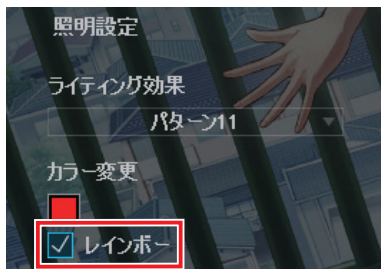

【ライティング輝度／ライティング速度の変更】

画面下部のスライダーから各4段階で変更ができます。

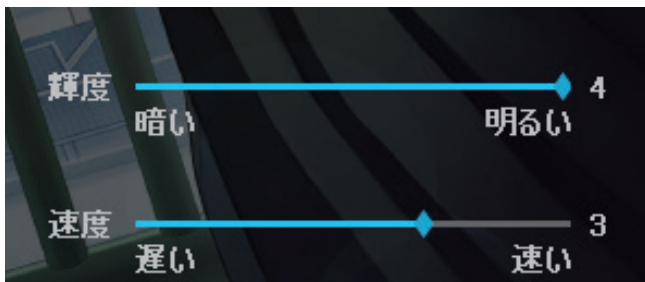


【カスタムモードの設定】

「カスタムモード」では指定したキーのバックライトを自由に設定できます。当モードでは以下を変更できます。

- ・ライトの色
- ・ライトのオン/オフ

*本モードで虹色のライティング設定はできません。

- ①画面下部「カスタムリスト」のプルダウンから、設定したいカスタムモードを選択します。

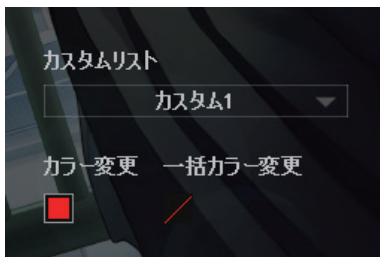

②画面上のキーボードの各キーをクリックすることで、バックライトが有効になるキーと色の変更ができます。

＊色の変更は【カラーの変更】(11ページ)をご参照ください。また、一括カラー変更をクリック後、【カラーの変更】を行うと全てのキーのバックライトが選択した色に光ります。



5.キー割り当て設定



特定のキーに別の機能やマクロを設定できます。


「キー割り当て設定」では、画面上のキーボードから機能を変更させたいキーをクリックします。

＊選択しているキーは青枠で表示されます。



【キーの割り当て】

- ①画面左下「キー入力」にチェックを入れると、画面下部に以下の画面が表示されます。

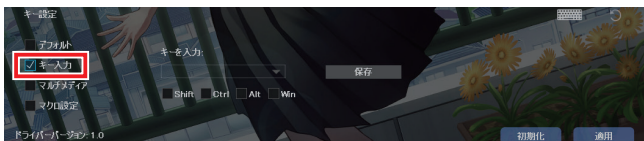

*表示されない場合は、画面上のキーのいずれかをクリックしてください。

- ②割り当てたいキーを、接続しているキーボードで入力します。入力したキーは「キーを入力」下に表示されます。

*Shift、Ctrl、Alt、Winを割り当てる場合は、各項目にチェックを入れると組み合わせキーとして認識されます。


(例)Ctrlにチェックを入れた状態でCキーを押すと、Ctrl+Cキーとして認識されます。

*一部割り当てができないキーがあります。(詳細は下記表)

割り当て不可キー
prt scr
半角/全角
Caps Lock
Fn
カタカナ・ひらがな／ローマ字
変換
無変換

*\ (ろ) キーを入力すると「K45」と表示されますが動作に支障はありません。

- ③「保存」ボタンをクリックすると、キーの機能が変更され、ファイルに設定が保存されます。機能を変更したキーは画面上に赤枠で表示されます。
- ④機能を元に戻す場合は「デフォルト」にチェックを入れ、「保存」ボタンをクリックします。

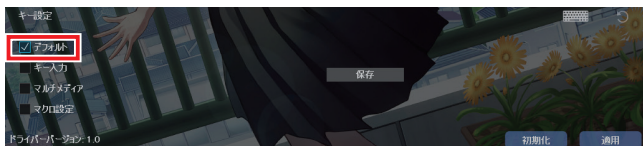

※[参考]



初期化ボタン: 全ての設定を工場出荷時の初期状態に戻します。

デフォルトボタン: 現在の設定画面の設定を全て初期値に戻します。

デフォルトチェック: 選択しているキーの機能をデフォルトに戻します。

【キーの割り当て(マルチメディア編)】

- ①画面左下「マルチメディア」にチェックを入れると、画面下部に以下の画面が表示されます。

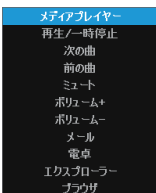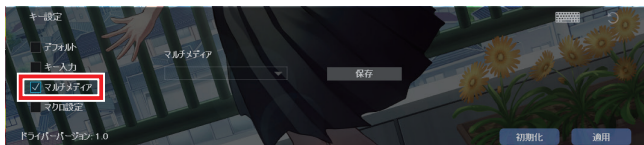

- ②「マルチメディア」下部にある入力欄をクリックし、割り当てたい機能を選択してください。


項目名	操作
メディアプレイヤー	メディアプレイヤーを起動する
再生/一時停止	動画・音楽の再生/一時停止
次の曲	(音楽再生中に)次の曲を再生
前の曲	(音楽再生中に)前の曲を再生
ボリューム+	システム(PC)の音量ダウン
ボリューム-	システム(PC)の音量アップ
ミュート	ミュートのオン/オフ
メール	メールを起動する
電卓	電卓を起動する
エクスプローラー	エクスプローラーを開く
ブラウザ	デフォルトのブラウザを起動する

- ③「保存」ボタンをクリックすると、キーの機能が変更され、ファイルに設定が保存されます。

【キーの割り当て(マクロ編)】

※本項目では「マクロ設定」で作成したファイルが必要です。
ファイルの作成方法は「6.マクロ設定」をご参照ください。

- ①画面左下「マクロエディタ」にチェックを入れると、作成したマクロファイルが表示されます。

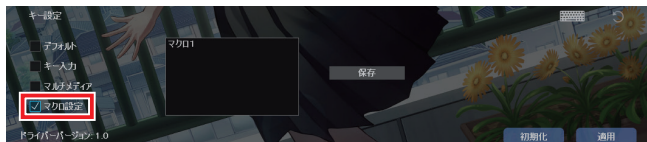

- ②割り当てるマクロファイルを選択し、「保存」ボタンをクリックします。

6.マクロ設定




本設定画面から一連の操作を記録できます。マクロを組むことにより複数のキー操作や、連続動作など特定の文字列入力を1つのキーで実行できます。

※本項目で作成したマクロは「キー割り当て設定」を行うことで、接続しているキーボードに反映されます。【キーの割り当て(マクロ編)】をご参照ください。

※マクロの組み方や設定したマクロによる操作の影響などはサポート対象外となります。

【マクロファイルの作成】

- ①画面下部「新規」ボタンをクリック、または画面中央のマクロウインドウ内を右クリックすることで出現する「新規」を選択します。

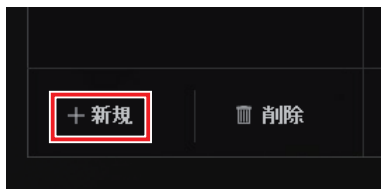

- ②お好みのファイル名を入力し「OK」をクリックします。




【マクロ動作の記録】

- ①動作を記録するマクロファイルをクリックします。
- ②「記録開始」ボタンをクリックします。記録中のマクロは画面中央の動作ウインドウ内に表示されます。
- ③入力が完了したら「記録終了」ボタンをクリックします。

＊一部動作を記録できないキーがあります。(詳細は下記表)

記録不可キー
prt scr
半角/全角
Caps Lock
Fn
カタカナ・ひらがな／ローマ字
変換
無変換
¥(ー)キー
\(ろ)キー

【マクロ動作の押下時間について】

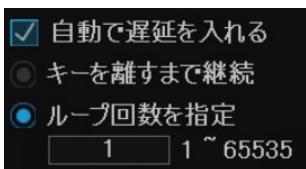

マクロ記録時はキーを押して離すまでの時間がそのまま反映されます。

*追加でキーを押した場合は前のキーを離してから次のキーを押すまでの時間も反映されます。

「自動で遅延を入れる」のチェックを外すと秒数が反映されずに記録されます。

時間を変更または追加したい場合は「マクロ動作の改訂／削除」をご参照ください。

【マクロの動作方式について】

マクロの動作方式は2種類から選択できます。

1、キーを離すまで継続

キーを押している間だけマクロがループし、離すと停止します。

2、ループ回数を指定

キーを1回押すことで任意の回数分マクロ動作を繰り返します。



*デフォルトでは1回となっています。最大65535回まで指定が可能です。


【マクロ動作の改訂／削除】

①記録済みのマクロを修正する場合は、動作ウインドウ内の修正したい箇所をクリックして画面下部にある「改訂」をクリックします。修正したい箇所を右クリックすることで出現する「改訂」を選択しても同様の操作が行えます。

*マクロを削除する場合は、上記操作で「改訂」ではなく「削除」を選択してください。

②改訂したいキーまたは秒数を入力します。(画像はキーの場合)


*秒数を入力する際は、半角・全角のどちらでも入力ができます。
なお、整数のみで指定が可能です。

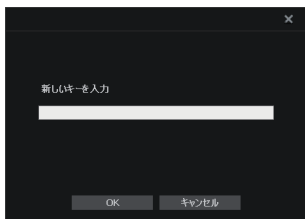

【マクロ動作の追加】



①記録済みのマクロに動作を追加する場合は、「動作を追加」下部にあるプルダウンボタンをクリックします。



②追加する動作を選択します。


*マウスのクリックやホイール押し込みの操作は当操作のみで入力可能です。

【マクロファイルの削除】

①削除したいマクロファイルを選択し、画面下部の「削除」ボタンをクリックします。

*接続中のキーボードでdeleteキーを押すことや、マクロファイルを右クリックして出現する「削除」を選択しても削除が可能です。

②下記の画面で「OK」ボタンをクリックします。

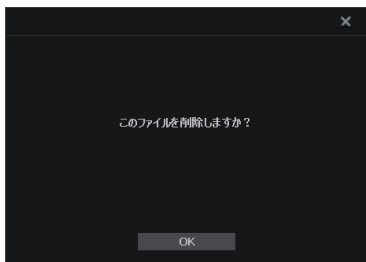

*削除したマクロファイルは復元できませんのでご注意ください。

【マクロファイルの名前の変更】


①名前を変更したいマクロファイルを選択し右クリックすることで出現する「名前の変更」を選択します。

②お好みのファイル名を入力し「OK」をクリックします。



【マクロフォルダの作成／使用方法】

- ①画面中央のマクロウインドウ内を右クリックすることで出現する「フォルダを追加」を選択します。
- ②お好みのフォルダ名を入力し「OK」をクリックします。

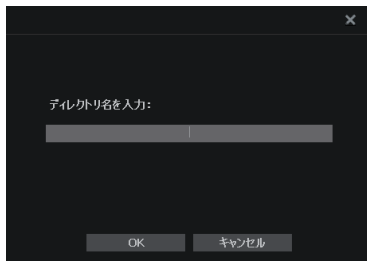

- ③マクロフォルダを選択した状態でマクロファイルを作成するとフォルダ内にマクロファイルが作られます。
* マクロファイルの作成方法は【マクロファイルの作成】(18ページ)をご参照ください。

【マクロファイルのエクスポート/インポート】

当機能により接続先のPCを変更する場合や、アプリの再インストール時に、エクスポートしたファイルをインポートすることで以前保存した設定を反映できます。

＊ファイルのインポートとは、ファイルを外部から読み込むことができる機能です。

＊ファイルのエクスポートとは、設定ファイルを外部に保存することができる機能です。

1.エクスポートの手順

①エクスポートするファイルを右クリックし「エクスポート」を選択します。


②エクスポートするファイルの保存先を選択し「保存」をクリックします。



2.インポートの手順

①マクロウインドウ内を右クリックして表示される「インポート」を選択します。

②インポートするファイルを選択し「開く」をクリックします。

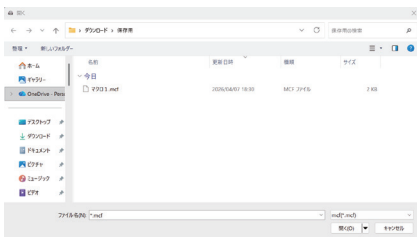


【マクロファイルの一括エクスポート/インポート】

「一括でエクスポート/インポート」では、マクロウインドウ内にあるマクロファイル全てをエクスポート/インポートできます。

1.一括エクスポートの手順

- ①マクロウインドウ内を右クリックして表示される「一括でエクスポート」を選択します。
- ②エクスポートする保存先を選択、または新しいフォルダを作成し「保存」をクリックすると、マクロウインドウ内のマクロファイル全てがフォルダ内に保存されます。
*新しいフォルダを作成しない場合は保存先に「Mac」フォルダが自動で作成されます。

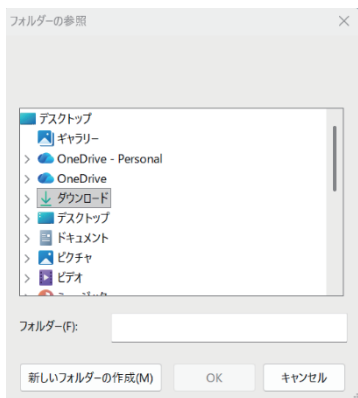

2.一括インポートの手順

- ①マクロウインドウ内を右クリックして表示される「一括でインポート」を選択します。
- ②インポートするフォルダを選択し「OK」をクリックすると、フォルダ内にあるマクロファイル全てがインポートされます。


7. ファイルの設定

「照明設定」「キー設定」「マクロ設定」で設定した内容をファイルとして保存できます。

ファイルを切り替えることによって使用用途に合わせたお好みの設定にまとめて変更が可能です。

【新しいファイルを作成する】

- ①ファイル設定部の「+」ボタンをクリックします。
- ②以下の画面でお好みのファイル名を入力し「OK」をクリックします。

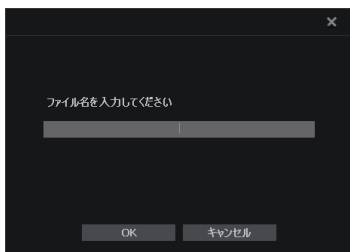


- ③新しく作成したファイルは、設定画面内の「ファイル設定」に追加されます。

【ファイルへの設定保存方法】

設定の保存は各設定によって方法が異なるため「4. 照明設定」「5. キー割り当て設定」「6. マクロ設定」をご参照ください。

【ファイルを切り替える】


- ①切り替え先のファイルをクリックします。




- ②切り替え後に「適用」ボタンをクリックします。

【ファイル名を変更する】

- ①名前を変更したいファイルをクリックします。
- ②「ファイル設定」の✎マークをクリックします。
- ③「名前の変更」をクリックします。



- ④お好みのファイル名を入力し「OK」をクリックします。

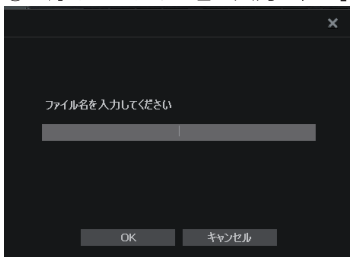

【ファイルを削除する】

- ①削除したいファイルをクリックします。
 - ②「ファイル設定」の🗑マークをクリックします。
 - ③「OK」をクリックします。
- *削除したファイルは復元できませんのでご注意ください。



【ファイルのエクスポート/インポート】

1. エクスポートの手順

エクスポート

インポート

名前の変更

- ①「エクスポート」するファイルをクリックします。
- ②「ファイル設定」の✎マークをクリックします。
- ③「エクスポート」をクリックします。

- ④エクスポートするファイルの保存先を選択し「保存」をクリックします。



2. インポートの手順


エクスポート

インポート

名前の変更

- ①「ファイル設定」の✎マークをクリックします。
- ②「インポート」をクリックします。

- ③インポートするファイルを選択し「開く」をクリックします。

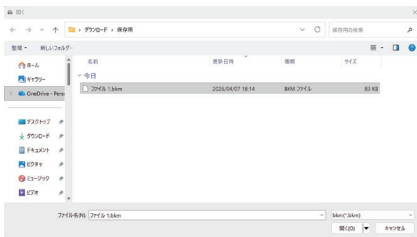

8.アプリのアンインストール方法

*アプリのアンインストール時に「キーボード」を接続する必要はありません。

①アプリのインストール先フォルダ内にある「unins000.exe」ファイルをダブルクリックします。

*ダブルクリック後に「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は「はい」を押してください。

skins

appico.ico

Cfg.ini

InitSetup.dll

Isekajjoucho_keyboard_driver.exe

text.xml

unins000.dat

unins000.exe

uninstall.dll

②「はい」を選択します。



③下記画面が表示されたらアプリのアンインストールが完了となりますので、「OK」を選択します。



MEMO

