


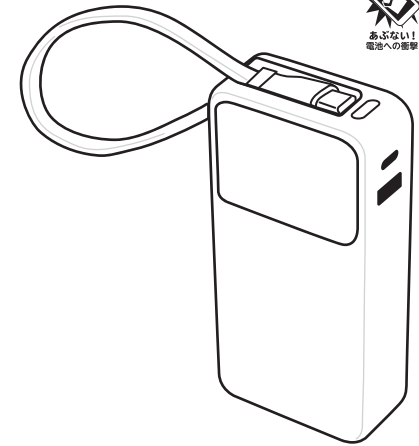

## Type-Cケーブル型モバイルバッテリー - 10000mAh -

取扱説明書（保証書付）

### はじめに

このたびは弊社製品をご購入いただき誠にありがとうございます。  
本製品を正しくお使いいただくために本書を必ずお読みください。  
本書には保証書が含まれております。  
ご購入された製品・購入日が特定できるレシートなどとともに大切に保管してください。

### 内容物

下記内容物がすべて揃っているかご確認ください。

- Type-Cケーブル型モバイルバッテリー（本製品）：1個
- 取扱説明書（保証書付）：1枚

※「USB Type-A」「USB Type-C」表記は一部「Type-A」「Type-C」としています。

### 別売品

ご使用にあたり別途ご準備ください。

#### ●AC充電器

- Type-C 5V/3A以上（PD30W以上推奨）
- Type-A

#### ●USBケーブル

- Type-C 本製品のケーブルをご使用いただくか、別途ご用意ください。
- Type-A 別途接続機器に適合するケーブルをご用意ください。

### ご使用の前に（必ずお読みください）

■デジタル残量表示のフィルムを剥がしてからお使いください。

■使用前に機器内のデータなどをバックアップしてください。  
本製品を使用しての登録データの消失や通話などの不具合に関する保証は一切いたしません。

■本製品は出荷時に満充電されていません。  
初回使用時は満充電にしてからご使用ください。

■ご使用の前に「安全上の注意事項」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

■全ての機器での動作を保証するものではありません。  
ご使用になる機種が対応機種かご確認ください。

■本製品を本来の使用目的以外では使用しないでください。

■画像やイラストはイメージです。実際の製品と異なる場合があります。

■製品やパッケージ、取扱説明書は改良のため予告なく変更する場合があります。最新の情報は弊社ホームページをご参照ください。

■保証規定などは、本書または弊社ホームページをご参照ください。

■記載の名称・商品名は一般に各社の商標または登録商標です。

### 安全上の注意事項（必ずお守りください）

**警告** 「人が死亡するまたは重傷を負うなどの可能性が想定される内容」です。

#### 人的被害・故障・感電・発火を防ぐために

- 使用中に発煙・異臭・異音、突然の動作停止・異常な発熱などの異常がみられた場合は、直ちに使用を中止してください。
- 液漏れ・膨張などの異常がみられた場合は、火気から遠ざけて直ちに使用を中止してください。
- 分解・改造をしないでください。
- 落としたり、投げたりして過度な力や衝撃を加えないでください。
- 無理に引っ張ったり、落としたり、投げたりして過度な力や衝撃を加えないでください。
- 万が一コネクタが曲がった場合は、使用を中止してください。また、変形を戻して使用しないでください。
- 「製品仕様」記載の温度外で使用・保管・放置をしないでください。
- 本製品を巻き付けたり、束ねたりした状態で使用しないでください。
- 濡れた手で使用しないでください。
- 濡れた場所、湿気・ホコリの多い場所、静電気が発生しやすい場所で使用・保管・放置をしないでください。
- 直射日光のあたる場所、車中、火気の近くなど、高温の場所での使用・保管・放置をしないでください。
- 可燃物の付近に置かないでください。また、引火や爆発の可能性がある場所では使用しないでください。
- ポケット、鞆、布団の中など、熱がこもりやすい環境で使用・保管・放置をしないでください。
- ポケット、鞆の中など、本製品に圧力がかかる状態で使用・保管・放置をしないでください。
- 金属製品（コイン・鍵・アクセサリーなど）と一緒に持ち運んだり保管しないでください。
- 万が一液漏れが生じて液体が目や皮膚に付いた場合は、直ちにきれいな水で洗い流し、できるだけ早く医師の診断を受けてください。
- 乳幼児の手に届く場所で使用・保管・放置をしないでください。

**注意** 「傷を負うことや物的損害が発生する可能性が想定される内容」です。

#### 人的被害・故障・感電・発火を防ぐために

- 動物・ペットのそばで使用・保管・放置をしないでください。
- 本製品に破損・変形・水や異物が入った形跡がみられた場合は使用しないでください。
- 接続機器やケーブルに破損・変形・水や異物が入った形跡がみられた場合は使用しないでください。
- 本製品に汚れやホコリが付いた場合は、乾いた布でよく拭き取ってください。
- 接続機器やケーブルに汚れやホコリが付いている場合は、本製品で使用しないでください。
- 接続機器と本製品の接続機器の電源がオン、オフする場合は使用しないでください。
- 本製品の充電には「別売品」に記載している電源（充電器）をお使いください。
- 本製品のコネクタにうづらつきが見られる、ポートへの押し込みが緩い場合は使用しないでください。
- ケーブルの押し込みが緩い場合は使用しないでください。
- ケーブルの抜き差しは、根元を持って向きを確認してから、無理な力を加えずまっすぐ確実にこなしてください。
- 本製品を装着した状態で、接続機器だけでもしくは本製品だけを持って移動などをしないでください。
- 未使用時や充電終了後は、本製品から接続機器やケーブルを外してください。
- ケーブルの引き出し、および収納は接続機器から外した状態でおこなってください。

### 製品説明

- 本製品はType-Cケーブル一体型のモバイルバッテリーです。Type-Cポートも搭載しているため、3台同時充電が可能です。※3台同時充電の場合にはPD充電はできない仕様となります。
- 本製品は、PD充電に対応したAC充電器、ケーブル、スマートフォンを接続することで、通常のUSB充電よりも短い時間で充電ができます。
- ワイヤレスイヤホンなどの入力電流が小さい機器を充電できます。
- パススルー充電に対応しているため、本製品を充電しながらスマートフォンなどの充電も同時に行えます。
- 容量10000mAhで、充電回数と携帯性のバランスが取れたタイプです。出力容量の詳細は、〈P16. 製品仕様〉の定格出力容量をご参照ください。


### 対応機器

タブレット・スマートフォン / Wi-Fi ルーター / 加熱式たばこ  
ワイヤレスイヤホン / AC 充電器 / 車載充電器 / その他 USB 充電機器など  
※全ての機器での動作を保証するものではありません。

### 各部名称

#### ⇒ USB Type-C 入出力ポート

本製品の充電や、接続機器への充電ができます。  
※別途USBケーブルや対応するAC充電器が必要です。

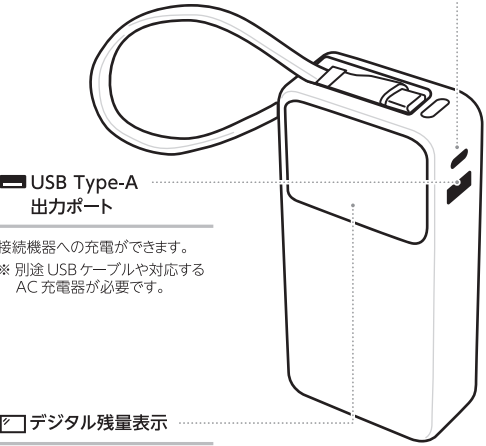

#### ⇒ デジタル残量表示

バッテリー残量とPD充電のアイコンを表示します。  
（＜P8～9. デジタル残量表示＞を参照）

#### 電源ボタン


- 1回 短押し 電源がオンになります。
- 2回 短押し 電源がオフになります。
- 長押し（約2秒） 機器に接続してから長押しすると、低電流モードになります。 ※約2時間で低電流モードは自動オフします。（＜P13. 充電方法「低電流モード」＞を参照）

#### USB Type-C 入出力ケーブル

本製品の充電や、接続機器への充電ができます。  
ケーブル一体型でコネクタ部は本体に収納できます。

### デジタル残量表示

各充電方法についてはP10～13. 充電方法」をご参照ください。

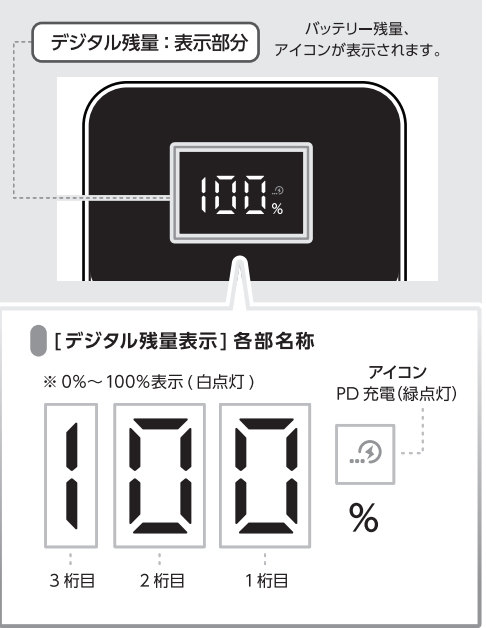

#### 1. 本製品への充電時

数字部分と%が全て点灯してから、バッテリー残量の表示を開始します。充電中は1桁目の数字が点滅します。

〔表示例〕



#### 2. 接続機器への充電時


数字部分が本製品のバッテリー残量を点灯し続けます。

〔表示例〕




### 充電方法

#### ●本製品への充電のしかた

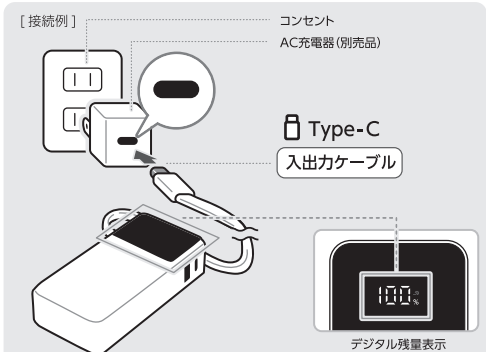


- 1 本製品のType-C入出力ケーブルをAC充電器に接続します。  
※別売品のUSBケーブルを、本製品のType-C入出力ポートとAC充電器に接続する方法でも充電が可能です。
- 2 AC充電器をコンセントに挿します。
- 3 充電を開始すると、デジタル残量表示が現在のバッテリー残量を表示します。
- 4 100%になると充電は完了です。表示内容の詳細は、〈P8～9. デジタル残量表示〉をご参照ください。  
※安全のため、充電完了後はAC充電器とUSBケーブルを外してください。  
※別売品のUSBケーブルをType-C入出力ポートに接続した状態で、Type-C入出力ケーブルと一緒にAC充電器に接続しないでください。本製品への充電はどちらか片方でおこなってください。

#### ●接続機器への充電のしかた

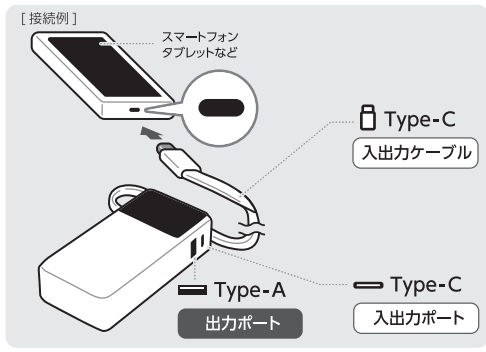

- 1 接続機器に本製品のType-C入出力ケーブルを接続します。  
※Type-CポートやType-Aポートを使用する場合は、別途USBケーブルをご用意ください。
- 2 デジタル残量表示の数字が点滅していると、正常に充電をしています。充電が開始しない時には電源ボタンを押してください。
- 3 接続機器からコネクタを抜くと充電は終了します。  
※接続機器を2台以上充電する場合は、合計最大5V/3A出力（PD充電非対応）となります。  
※使用状況や接続機器の組み合わせによって、同時充電ができない場合があります。その際は1台ずつ充電をお試しください。  
※Lightning コネクタ搭載機器の充電にはLightning ケーブル、microUSB コネクタ搭載機器にはmicroUSB ケーブルが必要です。


#### ●パススルー充電

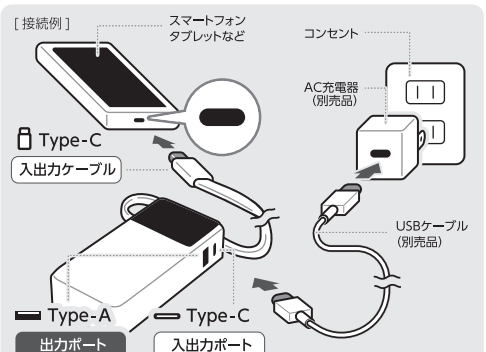

- 1 接続機器に本製品のType-C入出力ケーブルを接続します。
- 2 USBケーブル（別売品）をAC充電器と本製品に接続します。
- 3 AC充電器をコンセントに挿します。デジタル残量表示はモバイルバッテリーの充電表示が優先されます。  
※安全のため、充電完了後は接続機器とAC充電器を外してください。  
※パススルー充電時は合計最大5V/3A出力（PD充電非対応）となります。  
※使用状況や接続機器の組み合わせによって、同時充電ができない場合があります。その際は1台ずつ充電をお試しください。

#### ●低電流モード


低電流モードとはワイヤレスイヤホンなどの充電電流の小さい機器にも充電できるモードです。

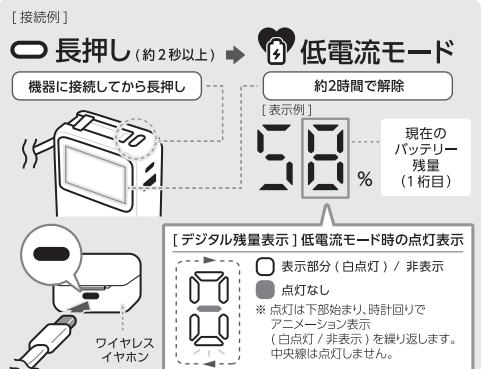

- 1 電源ボタンを約2秒以上長押しすると低電流モードに切り替わります。
- 2 1桁目が0を描くようにLEDがアニメーション表示します。低電流モード状態であることを確認後、充電を行ってください。
- 3 低電流モードは約2時間で自動的にオフします。途中でオフしたい場合は電源ボタンを長押し、または素早く2回押ししてください。


### ケーブル使用時の注意事項

#### ●ケーブルを引き出す場合

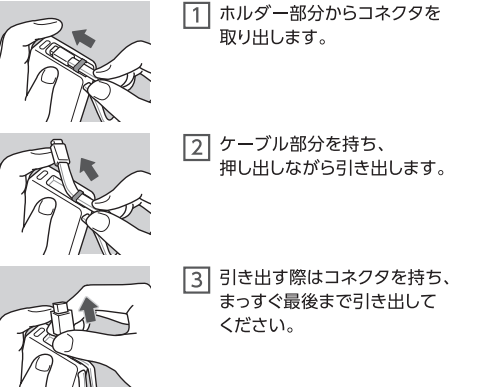

※コネクタの根元を折り曲げたま、ケーブルを引っ張らないでください。  
※ケーブルを強く引っ張ると根元の断線につながるおそれがあります。  
※コネクタを直接指で触ることは避けてください。

#### ●ケーブルを収納する場合

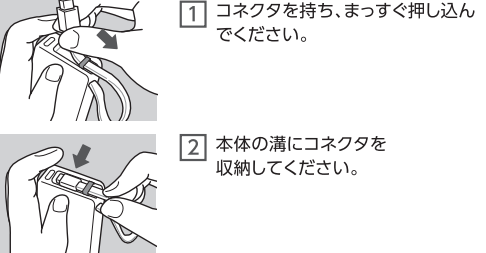

※コネクタの根元を折り曲げたま、ケーブルを引っ張らないでください。  
※ケーブルを強く引っ張ると根元の断線につながるおそれがあります。  
※コネクタを直接指で触ることは避けてください。

### 製品仕様

|         |                                                                                      |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 内蔵バッテリー | リチウムイオン電池 3.6V 10000mAh[36Wh]                                                        |
| 定格入力    | [Type-C ポート / ケーブル共通]<br>5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A                    |
| 定格出力    | [Type-A] 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A<br>[Type-C] 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A |
| 定格出力容量  | 5V/6300mAh, 9V/3400mAh, 12V/2600mAh, 15V/2000mAh, 20V/1500mAh                        |
| 使用回数    | 約400回 ※機器および使用条件によります                                                                |
| 充電時間    | 空の状態から満充電まで約2時間 [PD30W]                                                              |
| 保護機能    | 過充電（電圧 / 電流）保護、過放電（電圧 / 電流）保護、短絡（ショート）保護、温度保護                                        |
| 使用温度    | [充電時] 0～35℃ [放電時] 0～35℃                                                              |
| サイズ     | 約52(W) × 27(D) × 106(H)mm                                                            |
| ケーブル長   | 約21cm                                                                                |
| 重量      | 約199g                                                                                |
| PSE マーク | 安心・安全のPSE適合製品です                                                                      |
| 付属品     | 取扱説明書（保証書付）                                                                          |

※接続機器を2台以上充電する場合やパススルー充電時は、合計最大5V/3A出力（PD充電非対応）となります。

#### 【保管方法】

長期保管する場合は、3ヵ月に一度を目安に80%程度の充電をしてください。バッテリー残量が0%で長期保管すると、バッテリーが劣化し、充電が行えない場合があります。

### FAQ. よくあるご質問

#### ①a 充電ができない

- 電源ボタンを押してバッテリー残量を確認してください。残量不足のときは、本体を充電してください。
- 接続機器を接続しても充電を開始しないときは、電源ボタンを押してください。
- ケーブルやコネクタに損傷がないか確認してください。
- 他のケーブルへの交換をお試しください。
- 接続機器が反応しない場合は、ケーブルを数回抜き差しして充電をお試しください。
- 接続機器でOSアップデートを行い、充電できるかお試しください。

#### ①a 充電が開始しない

- 充電する機器の種類によっては、充電開始まで1分ほど時間がかかる場合があります。

#### ①a 充電が途切れる


- 接続機器にケーブルがしっかり挿し込まれているか確認してください。

#### ①a 飛行機に持ち込めますか

- 受託手荷物（預け入れ荷物）ではなく、手荷物として機内持ち込みをしてください。持ち込みの制限などの詳細は各航空会社ホームページなどでご確認ください。

解決しない場合はホームページ掲載のFAQをご参照ください。

### 廃棄する際の注意事項

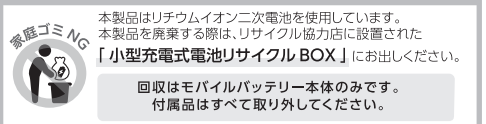

- 1 本体に収納できるものは、確実に収納したうえで、外れないようにテープで固定してください。
- 2 端子が出ている場合はテープをおこなってください。
- 3 絶縁処理をしたものを「小型充電式電池リサイクルBOX」にお出しください。

本製品の使用電池は次の通りです。

| 表示        | 電池の種類     |
|-----------|-----------|
| Li-ion 20 | リチウムイオン電池 |



【免責事項】  
■万が一本製品の使用や故障により生じた損害、逸失利益または第三者からのいかなる請求についても、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、その一切の責任を負いません。

販売店印・レシート添付欄  
※弊社が運営するWEBショップにてお買い上げいただいた場合は、販売店印・レシートはごさいませ。ご注文いただいた際の注文番号にて対応いたします。



保証サポート・製品についてのご質問など  
[https://www.owltech.co.jp/support\\_top](https://www.owltech.co.jp/support_top)  
上記WEBサイト内よりお問い合わせください。  
保証適用の際は購入履歴が必要となります。

保証書

保証期間

ご購入日より1年間

保証書無効

お買い上げ日:

年

月

日

※この保証書は正常な使用状態で起きた故障について無償で修理、または交換を保証するものです。

※取扱説明書に記載されている使用方法に沿わない場合や、自損、警告・注意事項に反した使用方法による故障は保証対象外です。

※本製品の故障や使用による機器破損やデータの消失消失などの直接損害・二次的な損害（データ作成費・期待利益の喪失など）に関して、弊社は一切その責任を負いません。

※本製品に関するご不明な点や保証期間内に故障が発生した場合は、販売店捺印のある本書がそれに代わるレシートを準備いただき、販売店または弊社 WEB サイト内メールフォームよりサポートセンターへお問い合わせください。ご購入履歴が確認できない場合は保証対象外となります。

（WEB サイト: [https://www.owltech.co.jp/support\\_top](https://www.owltech.co.jp/support_top)）

※本製品の保証は、日本国内の使用に限りません。

※個人売買、オークション、中古販売および譲渡などにより本製品を購入した場合は保証対象外となります。

販売店印・レシート添付欄

※弊社が運営するWEBショップにてお買い上げいただいた場合は、販売店印・レシートはごさいませ。

ご注文いただいた際の注文番号にて対応いたします。

無断使用・複写・転載禁止

株式会社オウルテック  
〒243-0422 神奈川県鎌倉市中新田5-24-1  
webサイト <https://www.owltech.co.jp>  
web内メールフォームよりお問い合わせください。  
保証適用の際は購入履歴が必要となります。  
☎046-236-3522 平日10時～12時 / 13時～18時